

HistoCore SPECTRA ST

Värjäysautomaatti



Käyttöohje
Suomi

Tilausnumero: 14 0512 80104 - revisio Z

Säilytä tämä käyttöohje aina laitteen läheisyydessä.
Lue huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

CE

Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut, ohjeet ja arviot vastaavat perusteellisen selvityksemme mukaan tällä hetkellä ajankohtaista tieteen ja tekniikan tasoa.

Emme ole velvollisia päivittämään käsikirjaa säännöllisin välein vastaamaan uusinta teknistä kehitystä ja toimittamaan asiakkaillemme tämän käyttöohjeen lisäkopioita, päivityksiä jne.

Emme vastaa maakohtaisten lakimääräysten sallimissa rajoissa tämän käyttöohjeen mahdollisesti sisältämistä virheellisistä tiedoista, piirustuksista, teknisistä kuvista jne. Emme vastaa myöskään mistään taloudellisista tappioista tai seurausvahingoista, jotka liittyvät tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden tai muiden tietojen noudattamiseen.

Tämän käyttöohjeen tietoja, piirustuksia, kuvia ja muita sisällöllisiä ja teknisiä tietoja ei tule pitää tuotteidemme taattuina ominaisuuksina.

Takaamme tuotteidemme ominaisuudet vain siten kuin meidän ja asiakkaamme välisessä sopimuksessa on määritelty.

Leica pidättää oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ja valmistusprosesseihin ilmoittamatta siitä etukäteen. Vain tällä tavoin voimme parantaa jatkuvasti tuotteissamme käytettävää teknologiaa ja valmistustekniikkaa.

Tämän asiakirjan tekijänoikeudet on suojattu. Kaikki tätä dokumentaatiota koskevat oikeudet ovat Leica Biosystems Nussloch GmbH:n hallussa.

Tekstin ja kuvien (myös niiden osien) jäljentäminen painamalla, valokopioimalla, mikrofilmille tallentamalla, verkkokameralla tai muilla menetelmillä – kaikki elektroniset järjestelmät ja mediat mukaan luettuna – edellyttää Leica Biosystems Nussloch GmbH:n nimenomaista etukäteistä kirjallista lupaa.

Sarjanumero ja valmistusvuosi on merkitty laitteen takana olevaan tyyppikilpeen.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
69226 Nussloch
Saksa
Puh.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Faksi: +49 - (0) 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com

Sisällysluettelo

1.	Tärkeitä tietoja	7
1.1	Symbolit ja niiden merkitykset	7
1.2	Tuotetyyppi.....	12
1.3	Käyttäjärühmä	12
1.4	Käyttötarkoitus	13
1.5	Tekijänoikeus – laiteohjelmisto	13
2.	Turvallisuus	14
2.1	Turvallisuuteen liittyvät huomautukset	14
2.2	Varoitukset	15
2.3	Laitteeseen asennetut turvalaitteet	19
3.	Laitteen komponentit ja tekniset erittelyt	20
3.1	Vakiotoimitus	20
3.2	Tekniset erittelyt	21
3.3	Yleiskuva – etupuoli.....	23
3.4	Yleiskuva – taustapuoli.....	24
3.5	Yleiskuva – sisäpuoli	25
4.	Asennus ja käynnistäminen	26
4.1	Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset	26
4.2	Huuhteluesiliitintä	27
4.2.1	Kaikkien kuuden huuhteluesiaseman yhteinen liitintä	28
4.2.2	Yhdistetty liitintä 4+2 huuhteluesiasemaa.....	29
4.2.3	Jätevesiliitintä	30
4.3	Sähköliitintä	30
4.3.1	Ulkoisen katkeamattoman virtalähteen (UPS) käyttö.....	31
4.4	Poistoilmaliitintä.....	32
4.5	Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä	32
5.	Käyttö	34
5.1	Käyttöliittymä – yleiskatsaus.....	34
5.2	Tilanäytön elementit	35
5.3	Prosessin tilanäyttö	36
5.4	Laatikoiden näyttäminen	38
5.5	Päävalikko - yleiskatsaus	39
5.5.1	Syöttönäppäimistö.....	40
5.6	Käyttäjän asetukset	42
5.7	Perusasetukset.....	44
5.7.1	Kieliasetukset.....	44
5.7.2	Aluekohtaiset asetukset.....	45
5.7.3	Päivämäärä ja kellonaika.....	46
5.7.4	Hälytysäänivalikko – virhe- ja signaaliäänet	46
5.7.5	Uunin asetukset.....	48
5.7.6	Liikkeen nopeus - ylös/alas-liike (sekoitus)	49
5.7.7	Tiedonhallinta.....	50
5.7.8	Huoltokäyttö.....	55
5.7.9	Tapahtumienvälitys.....	56
5.8	Reagenssiluettelo	58
5.8.1	Reagenssin kopiointi.....	61

5.8.2	Reagenssin RHJ-tietojen muuttaminen.....	61
5.8.3	Prosessiluokat.....	62
5.9	Värjäysohjelmat.....	65
5.9.1	Lasitelineen kahvan värin määrittäminen värjäysohjelmaan.....	66
5.9.2	Leica-värjäysohjelmat (esiasennetut).....	67
5.9.3	Leica H&E -värjäysohjelman mukauttaminen	69
5.9.4	Käyttäjän määrittämät värjäysohjelmat	70
5.9.5	Uuden ohjelman luominen tai kopioiminen	70
5.9.6	Uuden ohjelmavaiheen lisääminen tai kopioiminen	73
5.9.7	Ohjelman vaiheiden järjestäminen uudelleen	75
5.9.8	Ohjelmien priorisointi reagenssijärjestyksen suorittamista varten	76
5.9.9	Reagenssijärjestyksen suorittaminen	77
5.9.10	Reagenssien täyttäminen reagenssijärjestyksen suorittamisen jälkeen.....	78
5.9.11	Reagenssijärjestyksen mukauttaminen	85
6.	Laitteen päivittäinen käyttöönotto	89
6.1	Laitteen valmistelu päivittäistä käyttöönottoa varten	89
6.2	Laitteen päivittäinen käyttöönotto.....	90
6.2.1	Reagenssiastioiden valmistelu ja käsittely	90
6.2.2	Automaattinen täyttötason skannaus.....	92
6.3	Reagenssien hallintajärjestelmä (RHJ).....	93
6.4	Aseman tiedot	94
6.5	Lasitelineen valmistelu.....	101
6.6	Värjäysprosessi	105
6.6.1	Värjäysprosessin käynnistäminen	105
6.6.2	Värjäysprosessin valvonta	107
6.6.3	Värjäysprosessi valmis.....	108
6.6.4	Värjäysohjelman peruuttaminen.....	109
6.6.5	Käyttö työasemana	111
6.6.6	Päivittäisen käytön lopettaminen	113
7.	Puhdistus ja huolto	114
7.1	Tärkeitä huomioita laitteen puhdistamisesta	114
7.2	Ulkopinnat, lakatut pinnat, kansi	114
7.3	TFT-kosketusnäyttö.....	114
7.4	Sisäosa ja tyhjennyskaukalo.....	115
7.5	Kuljetusvarret	115
7.6	Näytelasien laskuriasema.....	115
7.7	Täyttö- ja tyhjennyslaatikot.....	116
7.8	Kuiva siirtoasema	116
7.9	Siirtoasema (valinnainen).....	117
7.10	Reagenssiastiat ja huuhteluvesiastiat	117
7.11	Lasiteline ja kahva	119
7.12	Vedenpoistojärjestelmä.....	120
7.13	Vedentyhjennysletku	121
7.14	Vedentulosuodattimen suodatinpatruunan vaihtaminen	121
7.15	Aktiivihilisuodattimen vaihtaminen	122
7.16	Uunien puhdistus	123
7.17	Uunin ilmansuodatin	125
7.18	Huolto- ja puhdistusvälit.....	125
7.18.1	Päivittäinen puhdistus ja huolto.....	126
7.18.2	Puhdistus ja huolto tarpeen mukaan	126

Sisällysluettelo

7.18.3	Viikoittainen siivous ja huolto	127
7.18.4	Kuukausittainen puhdistus ja huolto	127
7.18.5	Puhdistus ja huolto kolmen kuukauden välein.....	127
7.18.6	Vuosittainen puhdistus ja huolto.....	127
8.	Toimintahäiriöt ja vianmääritys	128
8.1	Laitteen toimintahäiriöiden korjaustoimenpiteet.....	128
8.2	Sähkökatkokset ja laitteen toimintahäiriöt.....	131
8.2.1	Menettely sähkökatkoksen jälkeen.....	133
8.2.2	Värjäysprosessin jatkaminen sähkökatkoksen jälkeen	136
8.2.3	Kaikkien värjäysprosessien peruuttaminen sähkökatkoksen jälkeen	137
8.2.4	Lasitelineen irrottaminen tartuinmekanismista	139
8.2.5	Lasitelineen poistaminen siirtoasemalta	141
8.3	Pääsulakkeiden vaihtaminen	142
8.4	Vedepoistojärjestelmä tukossa.....	143
8.5	Virheet lasitelineiden kiinnittämisessä, irrottamisessa tai kuljettamisessa.....	149
9.	Laitteen komponentit ja tekniset erittelyt	151
9.1	Laitteen valinnaiset osat	151
9.2	Lisävarusteet.....	151
10.	Takuu ja huolto	161
11.	Käytöstä poistaminen ja hävittäminen.....	162
12.	Dekontaminoinnin vahvistus.....	163
A1.	Liite 1 - Yhteensopivat reagenssit	164

1. Tärkeitä tietoja

1.1 Symbolit ja niiden merkitykset



Varoitus

Leica Biosystems Nussloch GmbH ei vastaa seurausvahingoista tai vaurioista, joiden syynä on seuraavien ohjeiden laiminlyönti liittyen erityisesti kuljetukseen ja pakkauksen käsittelyyn, ja laitteen varovaista käsittelyä koskevien ohjeiden laiminlyönti.

Symboli:



Symbolin otsikko:

Kuvaus:

Vaarasta ilmoittava varoitus

Varoitukset näkyvät valkoisessa kentässä, jossa on oranssi otsikkopalkki. Varoitukset tunnistaa varoituskolmiosta.

Symboli:



Symbolin otsikko:

Kuvaus:

Huomautus

Huomautukset eli käyttäjälle tärkeät tiedot näkyvät valkoisessa kentässä, jossa on sininen otsikkopalkki. Huomautukset tunnistaa ilmoitussymbolista.

Symboli:

→ "Kuva 7 - 1"

Symbolin otsikko:

Kuvaus:

Osan numero

Kuvissa käytettävät osien numerot. Punaiset numerot viittaavat kuvissa olevien osien numeroihin.

Symboli:

Valvoja

Symbolin otsikko:

Kuvaus:

Toimintonäppäin

Syöttönäytössä näytettävät ohjelmiston nimet näytetään lihavoituna harmaana tekstinä.

Symboli:

Tallenna

Symbolin otsikko:

Kuvaus:

Toimintonäppäin

Syöttönäytössä painettavat ohjelmistosymbolit näytetään lihavoituna, harmaana ja alleviivattuna tekstinä.

Symboli:

Virtakytkin

Symbolin otsikko:

Kuvaus:

Laitteen painikkeet ja kytkimet

Laitteen painikkeet ja kytkimet, joita käyttäjän on tarkoitus painaa eri tilanteissa, näytetään lihavoituna, harmaana tekstinä.

Symboli:



Symbolin otsikko:

Kuvaus:

Huomio

Ilmoittaa käyttäjälle, että hänen on tarkistettava käyttöohjeesta tärkeitä varoittavia tietoja kuten esimerkiksi varoituksia ja varoimenpiteitä, joiden esittäminen itse lääkinnällisessä laitteessa ei useista eri syistä ole mahdollista.

Symboli:



Symbolin otsikko:

Kuvaus:

Varoitus, kuuma pinta

Tämä symboli osoittaa laitteen pinnat, jotka ovat kuumia käytön aikana. Vältä suoraa kosketusta palovammojen estämiseksi.

Symboli:



Symbolin otsikko:

Kuvaus:

Valmistaja

Osoittaa lääkinnällisen tuotteen valmistajan.

Symboli: 	Symbolin otsikko: Kuvaus:	Valmistuksen päivämäärä Osoittaa lääkinällisen laitteen valmistuspäivän.
Symboli: 	Symbolin otsikko: Kuvaus:	CE-merkintä CE-merkintä on valmistajan vakuutus siitä, että lääkinällinen tuote vastaa sovellettavien EY-direktiivien ja määräysten vaatimuksia.
Symboli: 	Symbolin otsikko: Kuvaus:	UKCA-merkintä UKCA (UK Conformity Assessed) -merkintä on uusi Yhdistyneen kuningaskunnan tuotemerkintä, jota käytetään Iso-Britanniassa (Englanti, Wales ja Skotlanti) markkinoille saatettavissa tuotteissa. Se kattaa useimmat aikaisemmin CE-merkintää vaatineet tuotteet.
Symboli: 	Symbolin otsikko: Kuvaus:	CSA Statement (Kanada/USA) CSA-merkintä, jonka vieressä on Kanadaa ja Yhdysvaltoja tarkoittavat merkinnät "C" ja "US" (osoittaa, että tuotteet on valmistettu sekä Kanadan että Yhdysvaltojen standardien vaatimusten mukaisesti) tai merkintä "US" (osoittaa, että tuotteet on valmistettu vain Yhdysvaltojen standardien vaatimusten mukaisesti) tai jonka vieressä ei ole mitään merkintää (osoittaa, että tuotteet on valmistettu vain Kanadan standardien vaatimusten mukaisesti).
Symboli: 	Symbolin otsikko: Kuvaus:	In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinällinen laite Ilmoittaa lääkinällisestä laitteesta, joka on tarkoitettu käytettäväksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuna lääkinällisenä laitteena.
Symboli: 	Symbolin otsikko: Kuvaus:	Kiinan RoHS-direktiivi China RoHS-direktiivin ympäristönsuojelusymboli. Symbolissa oleva luku osoittaa tuotteen "ympäristön kannalta turvallisen käyttöajan" vuosina. Tätä symbolia käytetään, kun käytettävä aine ylittää Kiinassa sallitut ylärajat.
Symboli: 	Symbolin otsikko: Kuvaus:	WEEE-symboli WEEE-symboli, joka osoittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) erillisestä keräämisestä, muodostuu jäteastiasta, jonka yli on vedetty rasti (ElektroG-elektroniikkalaitelain § 7).
Symboli: 	Symbolin otsikko:	Vaihtovirta
Symboli: 	Symbolin otsikko: Kuvaus:	Tuotenumero Osoittaa valmistajan luettelonumeron, jonka avulla lääkinällinen laite on tunnistettavissa.

Symboli:



Symbolin otsikko:

Kuvaus:

Sarjanumero

Osoittaa valmistajan sarjanumeron, jonka avulla lääkinnällinen laite on tunnistettavissa.

Symboli:



Symbolin otsikko:

Kuvaus:

Katso tietoja käyttöohjeesta

Ilmoittaa käyttäjälle, että hänen on katsottava tietoja käyttöohjeesta.

Symboli:



Symbolin otsikko:

Kuvaus:

UDI

On merkinä tietovälineessä, joka sisältää yksilöllisen laitetunnisteen (Unique Device Identifier) tiedot. Tämän symbolin käyttö on vapaaehtoista, mutta sitä voidaan käyttää, jos tietovälineitä on useampia. Jos symbolia käytetään, se on sijoitettava Unique Device Identifier -tietovälineen viereen. HUOMAUTUS Käytetään yksilölliseen laitetunnisteeseen liittyvien tietojen tunnistamiseen.



(01)04049188191953

Symboli:



Symbolin otsikko:

Leica Microsystems (UK) Limited
Larch House, Woodlands Business Park, Milton Keynes
England, United Kingdom, MK14 6FG

Kuvaus:

Vastuuhenkilö Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva vastuuhenkilö, joka toimii muun kuin Yhdistyneen kuningaskunnan valmistajan puolesta tiettyjen valmistajan velvoitteisiin liittyvien tehtävien suorittamiseksi.

Symboli:



Symbolin otsikko:

Kuvaus:

PÄÄLLE (virta)

Virtalähde kytketään päälle painamalla [virtakytkintä](#).

Symboli:



Symbolin otsikko:

Kuvaus:

POIS PÄÄLTÄ (virta)

Virtalähde kytketään pois päältä painamalla [virtakytkintä](#).

Symboli:



Symbolin otsikko:

Kuvaus:

PE-liitin

Symboli:



Symbolin otsikko:

Kuvaus:

Varoitus, sähköiskun vaara









Tämä laitteessa oleva varoitusmerkki osoittaa laitteen pinnat ja alueet, joissa on jännitettä käytön aikana. Suoraa kosketusta on sen vuoksi vältettävä.

Symboli:



Symbolin otsikko:

Huomio: puristumisvaara

Symboli:	Symbolin otsikko:	Älä kosketa
	Kuvaus:	Älä kosketa laitteen osia, joihin tämä symboli on kiinnitetty.
Symboli:	Symbolin otsikko:	Syttyvä
	Kuvaus:	Syttyvät reagenssit, liuottimet ja puhdistusaineet on merkitty tällä symbolilla.
Symboli:	Symbolin otsikko:	Varoitus, biologinen vaara
	Kuvaus:	Tämän symbolin lähellä olevat laitteen osat voivat sisältää aineita, jotka ovat terveydelle vaarallisia. Vältä suoraa kosketusta tai käytä soveltuvaa suojavaatetusta.
Symboli:	Symbolin otsikko:	Noudata lasersäteeseen liittyvää varoitusta ja käyttöohjeita
	Kuvaus:	Tuotteessa käytetään luokan 1 laserlähdettä. Laserien käsittelyä koskevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita on noudatettava.
Symboli:	Symbolin otsikko:	Älä käytä puhdistukseen minkäänlaista alkoholia ja noudata käyttöohjeita
	Kuvaus:	Osoittaa, että alkoholia tai alkoholia sisältävien puhdistusaineiden käyttö tällä symbolilla merkityn tuotteen/osan puhdistamiseen on kielletty. Alkoholin tai alkoholia sisältävien puhdistusaineiden käyttäminen puhdistukseen tuhoaa tuotteen/osan.
Symboli:	Symbolin otsikko:	IPPC-symboli
	Kuvaus:	IPPC-symbolin sisältö: IPPC-symboli
		<ul style="list-style-type: none"> • ISO 3166 -standardin mukainen maakoodi, esim. DE Saksalle • Alueellinen tunniste, esim. NW Nordrhein-Westfalenin osavaltiolle • Rekisteröintinumero, yksilöllinen numero, joka alkaa 49 • Käsittelymenetelmä, esim. HT (heat treatment, lämpökäsittely)
Symboli:	Symbolin otsikko:	Alkuperämaa
	Kuvaus:	Alkuperämaa-ruutu osoittaa, missä maassa tuote on saatettu lopulliseen muotoonsa.
Symboli:	Symbolin otsikko:	Särkyvä, käsiteltävä varovasti
	Kuvaus:	Osoittaa lääkinällisen laitteen, joka voi rikkoutua tai vaurioitua, jos sitä ei käsitellä varovasti.

Symboli:**Symbolin otsikko:****Kuvaus:**

Säilytettävä kuivassa

Osoittaa lääkinnällisen laitteen, joka on suojattava kosteudelta.

Symboli:**Symbolin otsikko:****Kuvaus:**

Pinoa koskeva rajoitus

Suurin määrä samanlaisia pakkauksia, jotka saa pinota; "2" tarkoittaa sallittujen pakkausten lukumäärää.


Symboli:**Symbolin otsikko:****Kuvaus:**

Tämä puoli ylöspäin

Osoittaa, miten päin kuljetuspakkaus on asetettava.

Symboli:

Transport temperature range:

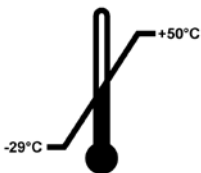
**Symbolin otsikko:****Kuvaus:**

Kuljetuksen lämpötilarajat

Osoittaa kuljetuksen lämpötilarajat, joihin asti lääkinnällisen laitteen altistaminen on turvallista.

Symboli:

Storage temperature range:

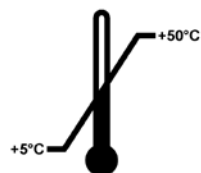**Symbolin otsikko:****Kuvaus:**

Varastoinnin lämpötilarajat

Osoittaa varastoinnin lämpötilarajat, joihin asti lääkinnällisen laitteen altistaminen on turvallista.

Symboli:**Symbolin otsikko:****Kuvaus:**

Kuljetuksen ja varastoinnin kosteusrajat

Osoittaa varastoinnin ja kuljetuksen kosteusrajat, johon asti lääkinnällisen laitteen altistaminen on turvallista.

Ulkomuoto:**Ilmainen:****Kuvaus:****Kallistuksen ilmainen**

Ilmainen osoittaa, onko toimitettu tuote kuljetettu ja varastoitu pystysuorassa asennossa vaatimusten mukaisesti. Kun kallistuskulma on 60° tai sitä enemmän, sininen hiekka valuu nuolen muotoiseen näyttökenttään ja jää sinne. Lähetyksen epäasianmukainen käsittely on heti nähtävissä ja todistettavissa.

**Huomautus**

- Laitteen vastaanottajan on välittömästi toimituksen saavuttua ennen pakkauksen purkamista tarkistettava, että kallistuksen ilmainen on ehjä. Jos kaikki ilmaisimet ovat lauenneet, asiasta on ilmoitettava vastaavalle Leica-jälleenmyyjälle.
- Käyttöohjeeseen on liitetty RFID-rekisteröintiä koskeva esite. Esite sisältää käyttäjälle tarkoitettuja maakohtaisia tietoja pakkauksessa tai HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin tyyppikilvessä olevien RFID-symbolien ja rekisteröintinumeroiden merkityksestä.

1.2 Tuotetyyppi

Kaikki tässä käyttöohjeessa ilmoitetut tiedot koskevat vain kansilehdellä mainittua tuotetyyppeä. Sarjanumerolla varustettu tyyppikilpi on kiinnitetty laitteen taakse. Lisäksi laitteen takapaneelissa on kilpi, jossa on Kiinan ja Japanin rekisteröintitiedot.

1.3 Käyttäjäryhmä

- HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaattia saa käyttää vain valtuutettu henkilökunta, joka on saanut kattavan koulutuksen laboratorioreagenssien käyttöön ja niiden käyttöön histologiassa.
- Tuotteen käyttöön valtuutetun laboratoriohenkilökunnan on luettava tämä käyttöohje huolellisesti ja tunnettava tuotteen kaikki tekniset ominaisuudet ennen tuotteen käyttöä. Laite on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

1.4 Käyttötarkoitus

HistoCore SPECTRA ST on värjäysautomaatti, joka on tarkoitettu erityisesti ihmisen kudoksenäytteiden värjäämiseen solumuodostumien ja niiden komponenttien esittämiseen patologin suorittamassa histologisessa diagnosoinnissa (esim. syöpädiagnosi).

HistoCore SPECTRA ST on tarkoitettu in vitro -diagnostiikan sovelluksiin.



Varoitus

Muu kuin tarkoituksenmukainen käyttö katsotaan sopimattomaksi. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tapaturmia, henkilövahinkoja ja/tai vaurioittaa laitetta/tarvikkeita. Asianmukainen ja käyttötarkoituksen mukainen käyttö edellyttää kaikkien tarkastus- ja huolto-ohjeiden noudattamista sekä kaikkien käyttöohjeen sisältämien ohjeiden noudattamista ja käytettävien reagenssien säilyvyysajan ja laadun jatkuvaa tarkastamista. HistoCore SPECTRA ST suorittaa määritetyt värjäyksen vaiheet automaattisesti. Valmistaja ei ole vastuussa värjäyksen tuloksista, jos värjäyksen vaiheet ja ohjelmat on syötetty väärin. Loppukäyttäjä on siten itsenäisesti vastuussa itse luoduista reagensseista tai ohjelmamerkinnoistä.

1.5 Tekijänoikeus – laiteohjelmisto

HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaattiin asennettuun ja siinä käytettävään ohjelmistoon sovelletaan seuraavia lisenssisopimuksia:

1. GNU General Public License versio 2.0, 3.0
2. GNU Lesser General Public License 2.1
3. GPL/LGPL-lisenssiin kuulumaton lisäohjelmisto

Täydelliset lisenssisopimukset luettelon ensimmäiselle ja toiselle kohteelle löytyvät laitteen mukana toimitetulta kieli-CD-levyltä (→ s. 20 – 3.1 Vakiotoimitus) **Ohjelmistolisenssit**-hakemistosta.

Leica Biosystems toimittaa täydellisen koneellisesti luettavan kopion lähdekoodista jokaiselle kolmannelle osapuolelle lähdekoodiin sovellettavien GPL/LGPL-sopimusten tai muiden sovellettavien lisenssien mukaisesti. Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, mene osoitteeseen www.leicabiosystems.com ja käytä yhteydenottolomaketta.

2. Turvallisuus

2.1 Turvallisuuteen liittyvät huomautukset



Varoitus

- Noudata ehdottomasti tässä luvussa annettuja turvallisuutta koskevia ohjeita ja vaaroista ilmoittavia huomautuksia. Lue ne, vaikka olisit jo perehtynyt muiden Leica-tuotteiden toimintaan ja käyttöön.
- Laitteessa ja varusteissa olevia suojalaitteita ei saa poistaa tai muuttaa.
- Vain Leican valtuuttama pätevä huoltohenkilökunta saa avata ja korjata laitteen.

Jäännösriskit:

- Laite on suunniteltu ja rakennettu uusimman tekniikan ja hyväksytyjen turvateknisten standardien ja säännösten mukaisesti. Laitteen virheellinen käyttö tai käsittely voi aiheuttaa käyttäjälle tai muulle henkilökunnalle loukkaantumisen tai hengenvaaran tai vahingoittaa laitetta tai omaisuutta.
- Laitetta saa käyttää vain käyttötarkoituksen mukaisesti ja teknisesti moitteettomassa kunnossa.
- Jos käytön aikana ilmenee turvallisuutta vaarantavia toimintahäiriöitä, laite on poistettava heti käytöstä ja asiasta on ilmoitettava vastaavalle Leica-huoltoteknikolle.
- Vain alkuperäisten varaosien ja hyväksytyjen alkuperäisten Leica-varusteiden käyttö on sallittu.
- Sähkömagneettista yhteensopivuutta, lähetyshäiriöitä ja häiriönsietoa sovelletaan samoin kuin standardin IEC 61326-2 -6 vaatimuksia. Standardien IEC 61010-1, IEC 61010-2-101, IEC 62366 ja ISO 14971 turvallisuustietoihin liittyviä vaatimuksia sovelletaan.

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä laitteen käyttöturvallisuutta ja kunnossapitoa koskevia ohjeita.

Käyttöohje on olennainen osa laitetta, ja se on luettava huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja käyttöä. Käyttöohjetta on säilytettävä aina laitteen läheisyydessä.



Huomautus

Käyttöohjeita on täydennettävä ohjeilla, jotka ovat välttämättömiä käyttömaassa voimassa olevien kansallisten tapaturmantorjuntaa ja ympäristönsuojelua koskevien määräysten mukaisesti.

Tuotteen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyvät Internetistä osoitteesta:

<http://www.LeicaBiosystems.com>

Tämä laite on rakennettu ja tarkastettu sähkötoimisten mittaus-, ohjaus-, säätö- ja laboratoriolaitteiden turvamääräysten mukaisesti. Turvallisen tilan ja vaarattoman käytön varmistamiseksi käyttäjän on noudatettava kaikkia tässä käyttöohjeessa mainittuja huomautuksia ja varoituksia.

**Varoitus**

- Haittaohjelmien pääsy järjestelmään voi aiheuttaa järjestelmän hallitsematonta käyttäytymistä. Tällöin ei ole enää mahdollista varmistaa, että laite täyttää määritetyt vaatimukset! Jos käyttäjä epäilee, että järjestelmässä on haittaohjelmia, asiasta on ilmoitettava välittömästi paikalliselle IT-osastolle.
- Varmista, että laitteeseen ladatuissa tiedoissa ei ole viruksia. Laitteen mukana ei toimiteta virustorjuntaohjelmistoa.
- Laite soveltuu vain integroitavaksi palomuurisuojaattuun verkkoon. Leica ei vastaa virheistä, jotka johtuvat integroinnista suojaamattomaan verkkoon.
- VAIN Leican kouluttamat ja valtuuttamat teknikot voivat liittää USB-syöttölaitteen (hiiri/näppäimistö jne.).

Näyteturvallisuuden vuoksi HistoCore SPECTRA ST ilmaisee näytössä näkyvien viestien ja äänimerkkien avulla, milloin käyttäjän on puututtava asiaan. Siksi HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatti edellyttää, että käyttäjä on kuuloetäisyydellä käytön aikana.

**Varoitus**

Tuotteessa käytetään luokan 1 laserlähdettä.

Huomio, lasersäteily! Älä katso säteeseen! Se voi vahingoittaa silmän verkkokalvoa.

**Varoitus**

LASER RADIATION - DO NOT
STARE INTO BEAM
IEC 60825-1: 2014
P<390 µW, λ = 630–670 nm
PWM frequency: 1 kHz
Duty cycle: 16.4 %
Class 1 laser product

2.2 Varoitukset

Valmistajan tähän tuotteeseen asentamat turvalaitteet muodostavat ainoastaan perustan onnettomuuksien ehkäisemiselle. Vastuu laitteen turvallisesta käytöstä on ennen kaikkea laitteen omistajalla ja hänen nimeämillään henkilöillä, jotka osallistuvat laitteen käyttöön, huoltoon ja korjaamiseen.

Seuraavia ohjeita ja varoituksia on noudatettava laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Huomaa, että HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin suora tai epäsuora koskettaminen voi aiheuttaa sähköstaattisia purkauksia.

**Varoitus**

Laitteessa olevat varoituskolmiolla merkityt turvallisuusohjeet tarkoittavat, että kyseisen osan käytössä tai vaihtamisessa on noudatettava tässä käyttöohjeessa mainittuja tietoja. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tapaturmia, henkilövahinkoja ja/tai johtaa laitteen tai varusteen vaurioitumiseen tai näyttöjen tuhoutumiseen ja käyttökelvottomiksi muuttumiseen.

**Varoitus**

Laitteen tietyt pinnat ovat kuumia normaalin käytön aikana. Ne on merkitty tällä varoitusmerkillä. Kyseisten pintojen koskettaminen ilman asianmukaisia varotoimia voi aiheuttaa palovammoja.

Varoitukset – kuljetus ja asennus**Varoitus**

- Laite on kuljetettava pystysuorassa asennossa.
- Laitteen tyhjäpaino on 165 kg. Siksi laitteen nostamiseen tai kantamiseen tarvitaan neljä ammattitaitoista henkilöä.
- Käytä luistamattomia käsineitä laitetta nostaessasi.
- Leica suosittelee antamaan laitteen kuljetuksen, asennuksen tai (tarvittaessa) siirtämisen toiseen paikkaa kuljetusyrityksen tehtäväksi.
- Säilytä laitteen pakkaus.
- Aseta laite tukevalle laboratoriotasolle, joka on riittävän kantava, ja säädä se vaakasuoraan asentoon.
- Estä laitteen altistuminen suoralle auringonvalolle.
- Laitteen saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan. Suojavaikutusta ei saa poistaa käyttämällä jatkojohtoa, jossa ei ole suojavaadoitusjohdinta.
- Altistus äärimmäisille lämpötilan muutoksille varastointi- ja asennuspaikan välillä sekä korkealle ilmankosteudelle voi aiheuttaa kondensaatiota laitteen sisälle. Tällöin on odotettava vähintään kaksi tuntia, ennen laite kytketään päälle.
- Laitteen saa asentaa vain sen käyttöpaikalle yhdessä Leican kouluttaman henkilöstön kanssa ja ohjaamana. Tämä koskee myös mahdollista kuljettamista uudelle käyttöpaikalle. Suosittelemme, että Leican kouluttama henkilöstö huolehtii laitteen uudelleenkäyttöönnotosta.
- Jotta laitteen oikea toiminta voidaan varmistaa, laite on asetettava joka puolella vähintään 100 mm etäisyydelle seinistä ja huonekaluista.
- Kansallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti toiminnanharjoittaja voi olla velvollinen huolehtimaan vesihuollon pitkäaikaisesta suojaamisesta takaisin virtaavan veden aiheuttamalta kontaminaatiolta. Euroopassa juomavesilaitteiston liitettävä suojalaite valitaan standardin DIN EN 1717: 2011-08 (tietojen tila elokuu 2013) mukaisesti.

Varoitukset – reagenssien käsittely



Varoitus

- Liuottimien käsittelyssä on noudatettava varovaisuutta.
- Käytä aina laboratoriokäyttöön soveltuvia suojavaatteita sekä kumikäsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet laitteessa käytettäviä kemikaaleja.
- Asennuspaikan on oltava hyvin ilmastoitu. Lisäksi suosittelemme laitteen liittämistä ulkoiseen poistoilmajärjestelmään. HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatissa käytettävät kemikaalit ovat helposti syttyviä ja terveydelle haitallisia.
- Laitteen käyttö ei ole sallittu räjähdysvaarallisissa tiloissa.
- Käyttäjä on vastuussa muiden HistoCore SPECTRA ST -laitteessa käytettävien reagenssien viimeisen käyttöpäivän valvonnasta (esim. ksyleeni reagenssiastoissa). Vanhentuneet reagenssit on vaihdettava välittömästi ja hävitettävä. Käytettyjen ja vanhentuneiden reagenssien hävittämisessä on noudatettava voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja laitetta käyttävän yrityksen/instituution jätehuoltoa koskevia säädöksiä.
- Käytettyjen reagenssien hävittämisessä on noudatettava voimassa olevia viranomaisten määräyksiä sekä laitetta käyttävän yrityksen jätehuoltoa koskevia säädöksiä.
- Reagenssiastiat on aina täytettävä laitteen ulkopuolella turvallisuustietojen mukaisesti.

Varoitukset – työskentely laitteella



Varoitus

- Ainoastaan koulutettu laboratoriohenkilökunta saa käyttää laitetta. Sitä saa käyttää vain sen käyttötarkoituksen ja tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Laitetta käytettäessä on käytettävä antistaattisia, luonnonkuiduista (esim. puuvillasta) valmistettuja suojavaatteita.
- Laitetta käytettäessä on käytettävä sopivia suojavaatteita (laboratoriotakki, suojalasit ja -käsineet) reagensseilta ja mahdollisesti infektoivalta mikrobiologiselta kontaminaatiolta suojautumista varten.
- Häätätilanteessa sammuta **virtakytkin** ja kytke laite irti virtalähteestä (EN ISO 61010-1 -standardin mukainen katkaisin).
- Jos laitteessa on vakavia vikoja, on noudatettava näytössä näkyviä varoitus- ja virheilmoituksia. Prosessissa olevat näytteet on poistettava laitteesta välittömästi. Käyttäjä on vastuussa näytteiden turvallisesta jatkokäsittelystä.
- Palovaara on olemassa, jos laitteen välittömässä läheisyydessä (liuotinhöyryt) tehdään töitä avotulella (esim. Bunsen-poltin). Sen vuoksi kaikki syttymislähteet on pidettävä vähintään kahden metrin päässä laitteesta.
- Laitteessa on käytettävä ehdottomasti aktiivihiilisuodatinta. Lisäksi suosittelemme laitteen liittämistä ulkoiseen poistoilmajärjestelmään, koska laitteen käyttö voi johtaa terveydelle vaarallisten ja syttyvien liuotinhöyryjen muodostumiseen, vaikka laitetta käytettäisiin sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- Laitteen taustapuolella olevassa RJ45-aukossa (→ "Kuva 2-1") ei saa käyttää Power over Ethernet (PoE) -laitetta.
- Laitteen etupuolella oleviin USB 2.0 -aukkoihin (→ "Kuva 1-7") saa liittää vain passiivisia laitteita (ilman virtalähdettä, esim. USB-tikut).



Huomautus

Leica suosittelee käyttämään laboratoriossa laitteen savukaasujen hallintaan ilmamäärää 50 m³/h ja ilmanvaihtokerrointa 8x (25 m³/m²).



Varoitus

- Jos kuljetusvartta/varsia on nostettava ja siirrettävä, älä kosketa tai siirrä kuljetusvartta/varsia anturin/antennin alueella (→ "Kuva 115-6"). Nosta tätä tarkoitusta varten tarttuimen metalliosaa (→ "Kuva 115-1") käsin ja siirrä kuljetusvarsi/-varret varovasti tarvittavaan asentoon.
- Hengityssuojaimen käyttö on välttämätöntä työskenneltäessä suoraan liuottimia sisältävien reagenssiastioiden parissa.
- Kannen avaaminen yhden tai useamman värjäysohjelman ollessa käynnissä aiheuttaa viiveitä vastaavissa käsittelyvaiheissa, koska kuljetukset eivät liiku tänä aikana. Tämä voi aiheuttaa muutoksia värjäyksen laatuun.
- Pidä kansi aina suljettuna, jos värjäysohjelmat ovat toiminnassa. Leica ei vastaa värjäysohjelmien laadun heikkenemisestä, joka aiheutuu laitteen kannen avaamisesta värjäysprosessin aikana.
- **HUOMIO:** kantta suljettaessa: Puristumisvaara! Älä kurkota kannen nivelalueelle.
- Nestettä ei saa joutua suojusten taakse tai aukkoihin laitteen käytön tai puhdistuksen aikana. Tämä koskee myös kuljetusvarsia.
- **HUOMIO:** ohjelmat, jotka alkavat uunivaiheella! Tässä tapauksessa täyttöasemaa, josta näytelasit poistetaan kuljetusvarrella, **EI** saa täyttää syttyvällä reagenssilla (esim. ksyleenillä, ksyleenin korvikkeella tai alkoholilla). Uunin lämpötila voi olla jopa 70 °C. Se voi johtaa reagenssin syttymiseen ja laitteen ja näytteiden vaurioitumiseen.
- Vedensaanti on katkaistava laitteen käyttötoukojen ajaksi ja laitteen ollessa sammutettuna.

Varoitukset – huolto ja puhdistus



Varoitus

- Sammuta laite ja kytke se irti virtalähteestä ennen huoltotöitä.
- Kun puhdistat laitetta, käytä sopivia suojavaatteita (laboratoriotakki, viiltosuojatut käsineet ja suojalasit) reagensseilta ja mahdollisesti infektoivalta mikrobiologiselta kontaminaatiolta suojautumista varten.
- Noudata puhdistusaineiden käytössä valmistajan turvaohjeita ja laboratorion turvamääräyksiä.
- Älä käytä mitään seuraavista laitteen ulkopintojen puhdistamiseen: alkoholi, alkoholia sisältävät pesuaineet (lasinpuhdistusaineet), hankaavat puhdistusjauheet, asetonia, ammoniakkia, klooria tai ksyleeniä sisältävät liuottimet.
- Älä käytä vedensuodattimen kotelon (→ "Kuva 5-5") puhdistamiseen alkoholia tai alkoholia sisältäviä pesuaineita. Sen seurauksena voi olla, että vesi vuotaa hallitsemattomasti ja vahingoittaa laboratoriota ja laboratorioympäristöä.
- Puhdista kannet ja kotelo miedoilla, pH-neutraaleilla, kotitalouskäyttöön tarkoitetulla yleispuhdistusaineilla. Käsitellyt pinnat eivät kestä liuottimia ja ksyleenin korvikkeita!
- Huuhteluvesi- ja reagenssi-asemien muoviset reagenssiastiat voidaan puhdistaa astianpesukoneessa enintään +65 °C:n lämpötilassa. Laboratorion astianpesukoneissa voidaan käyttää mitä tahansa yleispuhdistusainetta. Älä koskaan puhdista muovisia reagenssiastioita korkeammassa lämpötiloissa, koska korkeammat lämpötilat voivat johtaa reagenssiastioiden vääntymiseen.

2.3 Laitteeseen asennetut turvalaitteet

Kun laitteen kansi avataan, kuljetusvarsien liikkeet pysähtyvät turvallisuussyistä välittömästi vaakatasossa (x ja y-akseli). Tämä estää liikkuviin osiin törmäämisestä käyttäjälle ja näytteelle aiheutuvan vaaran.



Varoitus

- Pidä kansi aina suljettuna, jos värjäysohjelmat ovat toiminnassa. Leica ei vastaa värjäysohjelmien laadun heikkenemisestä, joka aiheutuu laitteen kannen avaamisesta värjäysprosessin aikana.
- Kannen avaaminen yhden tai useamman värjäysohjelman ollessa käynnissä aiheuttaa viiveitä vastaavissa käsittelyvaiheissa, koska kuljetukset eivät liiku tänä aikana. Tämä voi aiheuttaa muutoksia värjäyksen laatuun.
- Laitteohjelmiston moitteettoman toiminnan takaamiseksi käyttäjän on käynnistettävä laite uudelleen vähintään kolmen päivän välein.

3 Laitteen komponentit ja tekniset erittelyt

3. Laitteen komponentit ja tekniset erittelyt

3.1 Vakiotoimitus

Määrä	Nimike	Tilausnumero
1	HistoCore SPECTRA ST -peruslaite (mukana paikallinen virtajohto)	14 0512 54354
1	Reagenssiastiasarja, joka koostuu seuraavista osista: 46 reagenssiastiaa, joissa kannet 6 sinistä huuhteluvesiastiaa 6 O-rengasta 7x2	14 0512 47507
1	Täyttö- ja tyhjennyslaatikoiden merkintäosat: • 10 kpl tyhjiä • 5 kpl "H ₂ O"=vesi • 5 kpl "A"=alkoholi • 5 kpl "S"=liuotin, esim. ksyleeni)	14 0512 55161
1	Aktiivihiiლისuodatinsarja (2 kpl)	14 0512 53772
1	Poistoletku, 2 m	14 0512 55279
1	Letkunkiristin 30 45/12 DIN 3017 RF	14 0422 31972
1	Vesiliitintäsarja, joka koostuu seuraavista osista:	14 0512 49324
2	Veden sisääntuloletku, 10 mm, 2,5 m	14 0474 32325
1	Jatkoletku, 1,5 m	14 0512 49334
2	Tarranauha 200x12,5 musta	14 0512 59906
1	Y-liitos G3/4	14 3000 00351
2	Kaksoisnipa G3/4 G1/2	14 3000 00359
1	Suodattimen kotelo	14 0512 49331
1	Suodatinpatruuna	14 0512 49332
1	Putkiliitin G3/4	14 3000 00360
1	Umpisuojaus G3/4	14 3000 00434
1	Tiivistealuslevy	14 0512 54772
1	Yksipäinen kiintoavain SW30 DIN894	14 0330 54755
1	Poistoilmaletku, 2 m	14 0512 54365
2	Letkunkiristin 50 70/12 DIN 3017 RF	14 0422 31973
1	5,5 x 150 ruuvitaltta	14 0170 10702
2	T16 A -sulake	14 6000 04696
1	Molykote 111 -rasva, 100 g	14 0336 35460
3	Lasiteline 30 näytelasille; 3 kpl/pakkaus	14 0512 52473
1	Kahva 30 näytelasin lasitelineeseen; keltainen, 3 kpl/pakkaus	14 0512 52476
1	Kahva 30 näytelasin lasitelineeseen; tummansininen, 3 kpl/pakkaus	14 0512 52478
1	Kahva 30 näytelasin lasitelineeseen; punainen, 3 kpl/pakkaus	14 0512 52480
1	Kahva 30 näytelasin lasitelineeseen; valkoinen, 3 kpl/pakkaus	14 0512 52484

Määrä	Nimike	Tilausnumero
1	Kansainväliset käyttöohjeet (sis. englanninkielisen tulosteen ja muita kieliä tiedon tallennusvälineessä 14 0512 80200)	14 0512 80001

Ota yhteyttä paikalliseen Leican jälleenmyyjään, jos laitteen mukana toimitettu paikallinen virtajohto on viallinen tai kadonnut.



Huomautus

Toimitettuja komponentteja on verrattava huolellisesti pakkausluetteloon, lähetysluetteloon ja tilaukseesi. Mikäli löydät eroavaisuuksia, ota yhteyttä Leica-jälleenmyyjään.

3.2 Tekniset erittelyt

Nimellisjännite:	100–240 V AC \pm 10 %
Nimellistaajuus:	50/60 Hz
Virranotto:	1580 VA
Sulakkeet:	2 x T16 A H 250 V AC
IEC 61010-1 -standardin mukainen suojausluokka	Luokka I (PE liitetty)
Standardin 61010-1 mukainen likaantumisaste	2
Standardin IEC 61010-1 mukainen ylijänniteluokka	II
IEC 60529-standardin mukainen kotelointiluokka	IP20
A-painotettu melutaso, mitattu yhden metrin etäisyydeltä	< 70 dB (A)
Lämpöemissio	1580 J/s
Standardin IEC 60825-1 mukainen laserluokka	1
Minimietäisyys seinin ja huonekaluihin:	100 mm joka puolella
Vesijohtoliitäntä:	
Letkumateriaali:	PVC
Letkun pituus:	2500 mm, 1500 mm (jatkoletku)
Liitäntäkappale:	G3/4
Sisähalkaisija:	10 mm
Ulkohalkaisija:	16 mm
Sisäinen paine:	minimi/maksimi: 2 bar / 6 bar
Vaadittava veden virtausnopeus:	Vähint. 1,7 l/min
Vaadittava vesijohtoveden laatu:	Juomavesilaatu, sovellettavien virallisten määräysten mukaisesti
Vaadittu DI-veden laatu (valinnainen liitäntä):	ISO 3696: 1995 tyyppi 3/ ASTM D1193-91 tyyppi IV
Jätevesiliitäntä:	
Letkumateriaali:	PVC
Letkun pituus:	2000 mm / 4000 mm
Sisähalkaisija:	32 mm
Ulkohalkaisija:	37 mm

3 Laitteen komponentit ja tekniset erittelyt

Poistoilma:	
Letkumateriaali:	PVC
Letkun pituus:	2 000 mm
Sisähalkaisija:	50 mm
Ulkohalkaisija:	60 mm
Poistoteho:	27,3 m ³ /h
Pakokaasun poisto:	Aktiivihiihisuodatin ja poistoilmaletku ulkoiseen poistoilmajärjestelmään liittämistä varten
Liitännät:	1 x RJ45 Ethernet (takana): RJ45 - LAN (ulkoinen tiedonhallinta)
	1 x RJ45 Ethernet (edessä): Vain huoltokäyttöön
	2 x USB 2.0: 5 V/500 mA (huolto ja tietojen tallennus)
Liittymät muihin laitteisiin:	Liittymä peitinlasiautomaattiin HistoCore SPECTRA CV
Asemien kokonaismäärä:	42
Regenssiasemien kokonaismäärä:	36
Pesuasemat:	6
Reagenssiastian tilavuus:	400 ml
Täyttöasemat:	5
Tyhjennysasemat:	5
Uusiasemien määrä:	6
Uunikammion lämpötila:	40–70 °C
Kestomuistin tilavuus:	50 ohjelmaa
Vaiheiden maks.määrä/ohjelma:	50 vaihetta
Vaiheen kesto:	1 sekunti 23:59:59 (hh:mm:ss)



Huomautus

Kun käytössä on ulkoinen keskeytymätön virtalähde (UPS), sen on oltava suunniteltu vähintään 1580 VA:n teholle ja sen toiminnan on oltava varmaa vähintään 10 minuutin ajan.


Ympäristöolosuhteet:

Ympäristöolot	Käytettävä vain sisätiloissa
Käyttö:	
Lämpötila:	18–30 °C
Suhteellinen kosteus:	20–80 % (ei-tiivistyvä)
Käyttökorkeus:	Enint. 2 000 m merenpinnan yläpuolella
Varastointi:	
Lämpötila:	5–50 °C
Suhteellinen kosteus:	10–85 % (ei-tiivistyvä)
Kuljetus:	
Lämpötila:	–29–50 °C
Suhteellinen kosteus:	10–85 % (ei-tiivistyvä)

Mitat ja painot:

Mitat (leveys x syvyys x korkeus):	Kansi kiinni: 1354 x 785,5 x 615 mm
	Kansi auki: 1354 x 785,5 x 1060 mm
Paino, tyhjä (ilman siirtoasemaa, reagensseja ja lisävarusteita)	165 kg
Paino, täytetty (siirtoaseman, reagenssien ja lisävarusteiden kanssa)	215 kg

3.3 Yleiskuva – etupuoli

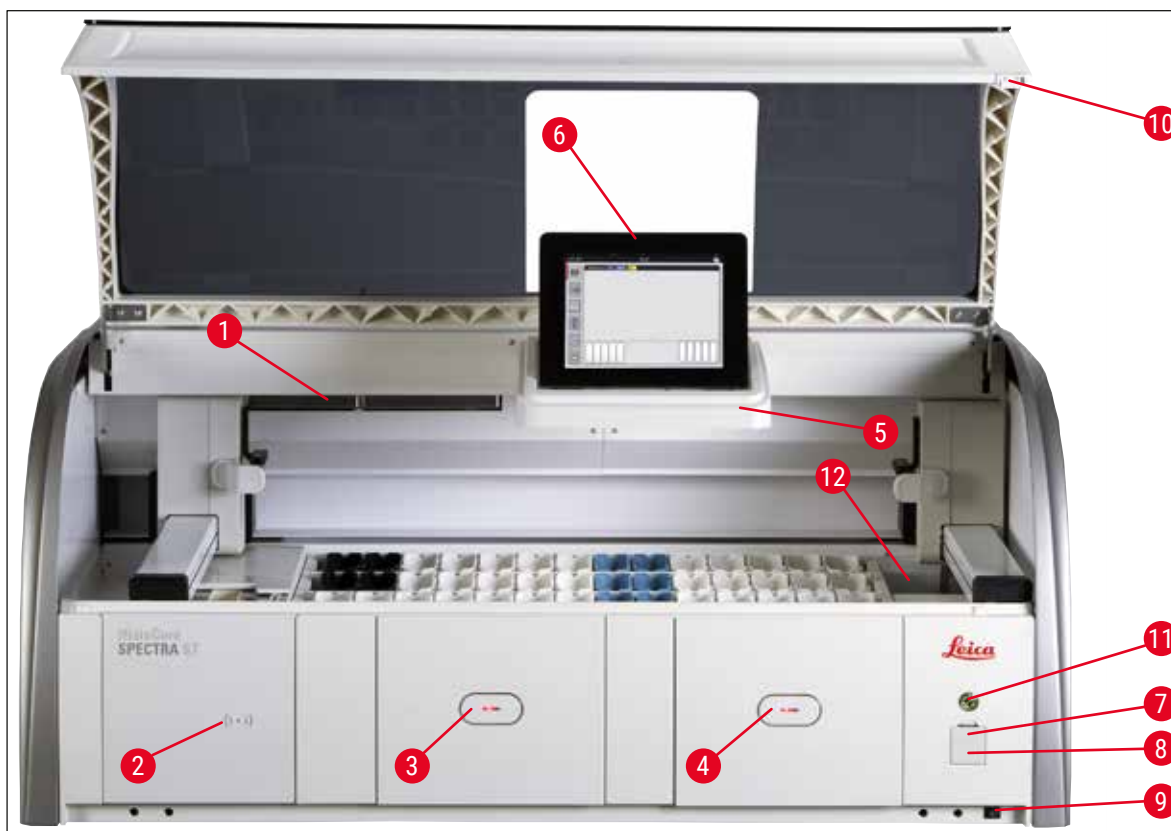

Kuva 1

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Sisäke aktiivihilisuodattimelle | 7 | USB-portit (2 kpl) |
| 2 | Leica-reagenssien tunnistusalue | 8 | Huoltokäyttö |
| 3 | Täyttölaatikko (täyttö) | 9 | PÄÄLLE/POIS -kytkin (<u>virtakytkin</u>) |
| 4 | Tyhjennyslaatikko (tyhjennys) | 10 | Kansi |
| 5 | Sisäisellä valaisulla varustettu näytön teline | 11 | <u>Käyttökytkin</u> |
| 6 | Näyttö ja käyttöliittymä | 12 | Siirtoasema (valinnainen) |




Varoitus

- Huoltokäyttö (→ "Kuva 1-8") on sallittu vain Leican sertifioituille huoltoteknikoille!
- Vain Leican sertifioidut huoltoteknikot saavat poistaa tunnistusalueen suojuksen (→ "Kuva 1-2").

3 Laitteen komponentit ja tekniset erittelyt


3.4 Yleiskuva – taustapuoli

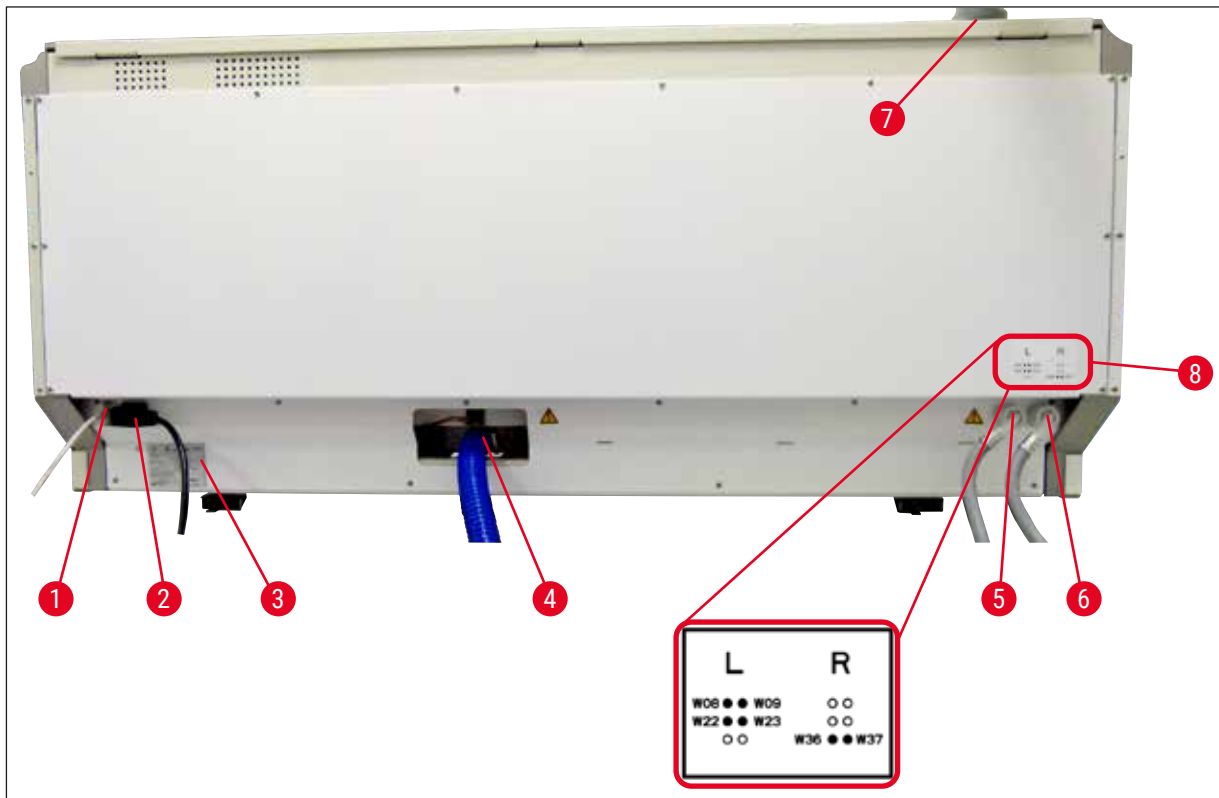

Kuva 2

- 1 Verkkooyhteys (pois käytöstä)
- 2 Verkkoliitäntä
- 3 Tyypikilpi
- 4 Jätevesiliitäntä
- 5 Huuhteluvesiliitäntä (neljän ryhmä)
- 6 Tislattun veden tai huuhteluveden liitäntä (kahden ryhmä)
- 7 Poistoilmaliitäntä
- 8 Vesiliitäntäkaavio

3.5 Yleiskuva – sisäpuoli

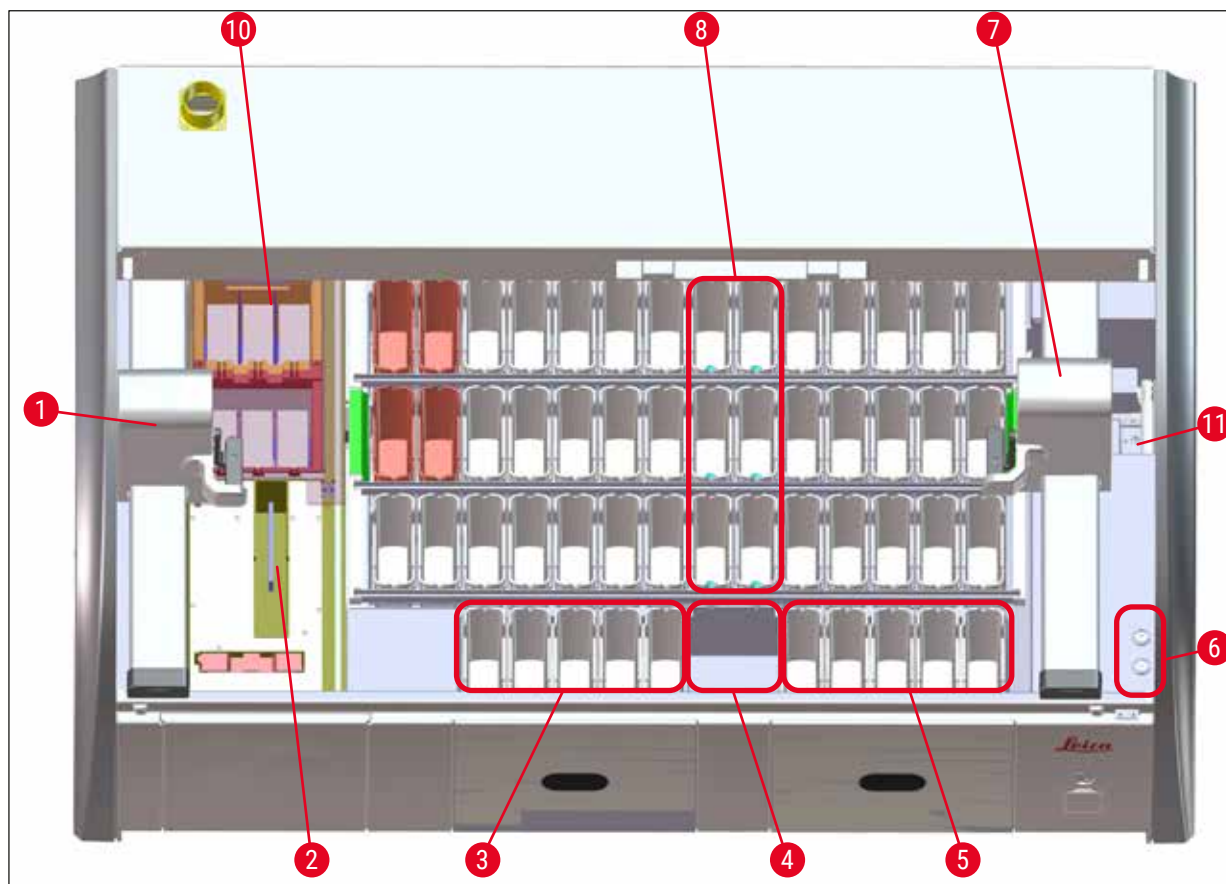

Kuva 3

- 1 Vasen kuljetusvarsi
- 2 Näytelasien laskuriasema
- 3 Täyttöasemat, 5 kpl
- 4 Kuiva siirtoasema, 2 kpl
- 5 Tyhjennysasemat, 5 kpl
- 6 Sulakepidin, 2 kpl
- 7 Oikea kuljetusvarsi
- 8 Huuhteluvesiasemat, 6 kpl

- 10 Kuivausuuniasemat, 6 kpl
- 11 Siirtoasema HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaattiin (valinnainen)

**Huomautus**

Tätä valinnaista lisävarustetta ei ole saatavilla kaikilla alueilla / kaikissa maissa. Ota yhteyttä paikalliseen Leica-myyntiorganisaatioon.

4. Asennus ja käynnistäminen

4.1 Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset



Huomautus

- Vain Leican valtuuttama henkilöstö saa suorittaa asennuksen ja vaituksen osana laitteen asennusta!
- Laitteen nostamiseen tarvitaan neljä pätevää henkilöä. Tartu rungon alle kaikista kulmista ja nosta tasaisesti.

- On varmistettava, että lattia on tärinätön ja laboratoriotason yläpuolella on riittävästi vapaata tilaa (noin 1,10 m), jotta kansi voidaan avata esteettä.
- Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että laitteen käyttöympäristössä noudatetaan yhteensopivaa sähkömagneettista ympäristöä, jotta laite toimii odotetulla tavalla.
- Laitteeseen voi muodostua kondenssivettä, jos säilytys- ja asennuspaikan välinen lämpötilaero on hyvin suuri ja ilmankosteus on samalla korkea. Ennen jokaista käynnistyskertaa on odotettava vähintään kaksi tuntia. Laite voi vioittua, jos ei odotusaika ei ole riittävä.
- Vakaa, vaakasuora ja tasainen laboratoriotaso, jonka leveys on vähintään 1,40 m ja syvyys 0,80 m.
- Työtason on oltava tärinätön ja tasainen.
- Vetokaapin on oltava enintään 2,0 m etäisyydellä laitteesta.
- Laite soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa.
- Käyttöpaikan on oltava hyvin ilmastoitu. Suosittelemme lisäksi ulkoisen poistojärjestelmän käyttöä.
- Käytettävissä on oltava huuhteluvesiliitäntä enintään 2,5 metrin etäisyydellä. Tämän liitännän on oltava helposti käytettävissä myös laitteen asennuksen jälkeen.
- Käytettävissä on oltava jätevesiliitäntä enintään kahden metrin etäisyydellä. Se on kytkettävä laitteeseen siten, että poistoletku suuntautuu tasaisesti alaspäin ja poispäin laitteesta.
- Virtapistokkeen on oltava vapaasti ja helposti saatavilla.



Varoitus

- Liitäntä ulkoiseen poistoilmajärjestelmään (erittäin suositeltavaa), tekninen huoneen ilmanvaihtojärjestelmä ja aktiivihiilisuodattimella varustettu integroitu poistoilmajärjestelmä vähentävät liuotinhöyryjen pitoisuutta huoneilmassa. Aktiivihiilisuodattimia on käytettävä myös ulkoiseen poistoilmajärjestelmään liittämiseen. Tämän noudattaminen on pakollista.
- Laitteen käyttäjä on vastuussa työpaikan raja-arvojen noudattamisesta ja siihen tarvittavista toimenpiteistä, dokumentaatio mukaan lukien.

- Käytettävissä on oltava **MAADOITETTU PISTORASIA** enintään kolmen metrin etäisyydeltä.

4.2 Huuhteluvesiliitäntä

**Huomautus**


- Valittavana on kaksi liitäntävaihtoehtoa (→ s. 28 – 4.2.1 Kaikkien kuuden huuhteluvesiaseman yhteinen liitäntä). Laite on ohjelmoitava käytettyyn liitäntävaihtoehtoon (→ s. 96 – Kuva 74).

Seuraavat asennusohjeet koskevat molempia liitäntätyyppiä:

- Ota huuhteluveden syöttöletku (→ "Kuva 4-1") pakkauksesta.
- Liitäntä vedensyöttöä varten on suora (→ "Kuva 4-3"), laitteen puoleinen liitäntä on taivutettu (→ "Kuva 4-4").
- Tarkista, onko tiivisterenkaat (→ "Kuva 4-2") kiinnitetty vedensyötön liitäntään (→ "Kuva 4-3") ja laitteen puoleiseen liitäntään (→ "Kuva 4-4").

**Varoitus**

Letkua ei voi liittää, jos tiivisterenkaat puuttuvat! Ota tässä tapauksessa yhteyttä Leican vastaavaan huolto-organisaatioon.

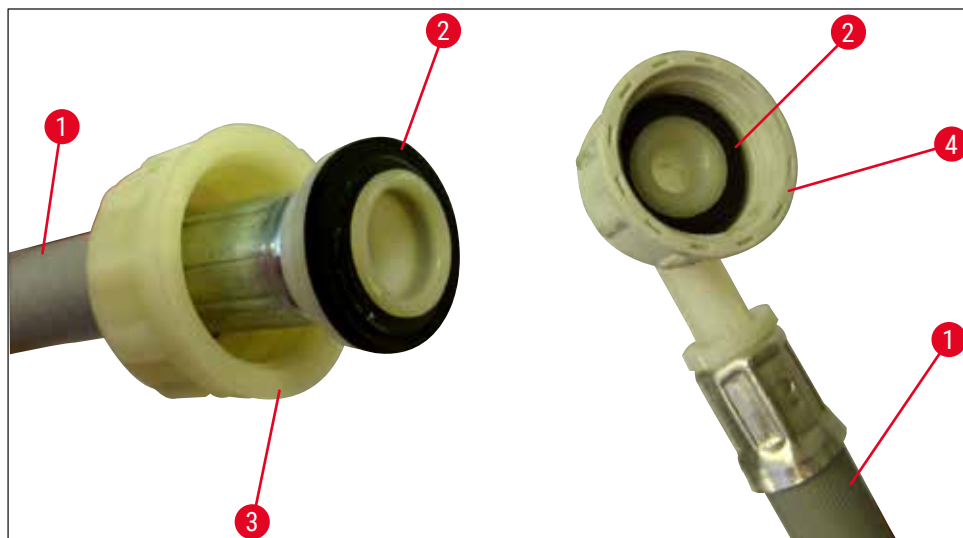

Kuva 4

**Varoitus**


Molemmat syöttöletkut on aina liitettävä laitteeseen valitusta liitäntävaihtoehdosta (6 huuhteluvesiasemaa tai 4 huuhteluvesiasemaa ja 2 deionisoidun/demineralisoidun veden asemaa) riippumatta.

Vedensaanti on katkaistava laitteen käyttötauojen ajaksi ja laitteen ollessa sammutettuna.

4 Asennus ja käynnistäminen

4.2.1 Kaikkien kuuden huuhteluvesiaseman yhteinen liitäntä

Jos kaikki huuhteluvesiastiat (6 huuhteluvesiasemaa) on tarkoitus liittää yhteiseen huuhteluvesiliitäntään, molempia syöttöletkuja (→ "Kuva 5") on käytettävä kuvan osoittamalla tavalla. Molemmat juoksevan veden liitännät (→ "Kuva 5-4") liitetään yhteen vesihanaan (→ "Kuva 5-8") käyttämällä Y-kappaletta:

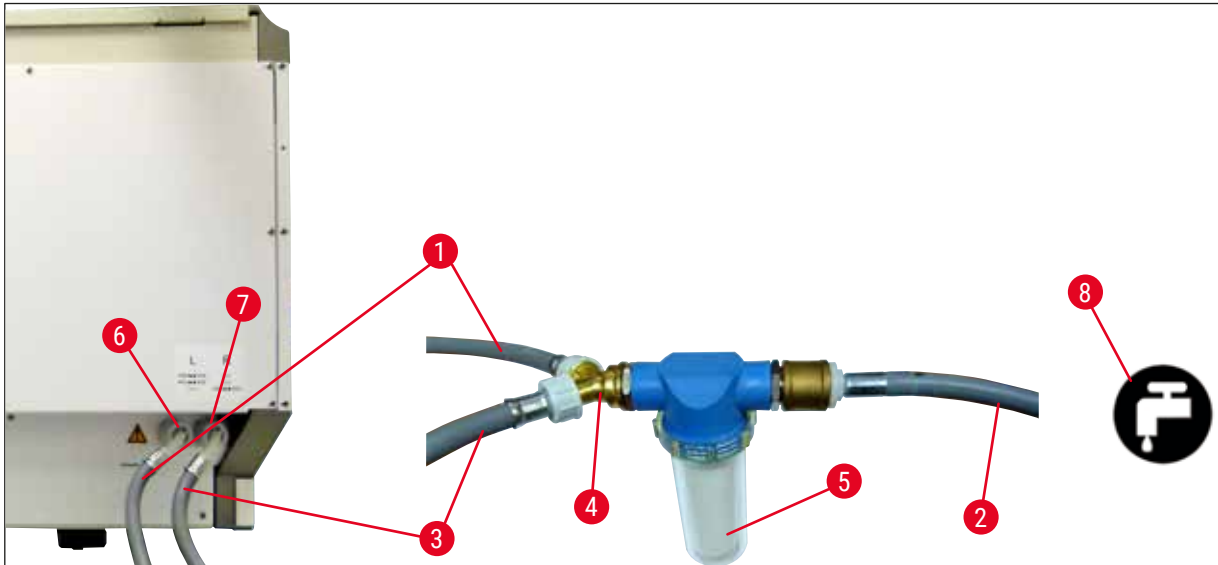


Kuva 5

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1 | Veden sisääntuloletku 1 (2,5 m) | Tilausnumero: 14 0474 32325 |
| 2 | Jatkoletku, 1,5 m | Tilausnumero: 14 0512 49334 |
| 3 | Veden sisääntuloletku 2 (2,5 m) | Tilausnumero: 14 0474 32325 |
| 4 | Y-liitos | Tilausnumero: 14 3000 00351 |
| 5 | Suodattimen kotelo | Tilausnumero: 14 0512 49331 |
| 6 | Huuhteluvesiliitäntä (neljän ryhmä) | |
| 7 | Tislattun veden tai huuhteluveden liitäntä (kahden ryhmä) | |
| 8 | Huuhteluvesiliitäntä laboratoriossa | |

4.2.2 Yhdistetty liitäntä 4+2 huuhteluvesiasemaa

Jos pääliitäntä (4 huuhteluvesiasemaa) on tarkoitus liittää vesijohtoveteen ja toissijainen liitäntä (2 huuhteluvesiasemaa) laboratorion tislatun veden tai suolattoman veden (demineralisoitu vesi) syöttöön, menettele seuraavan kytkentäkaavion mukaisesti:

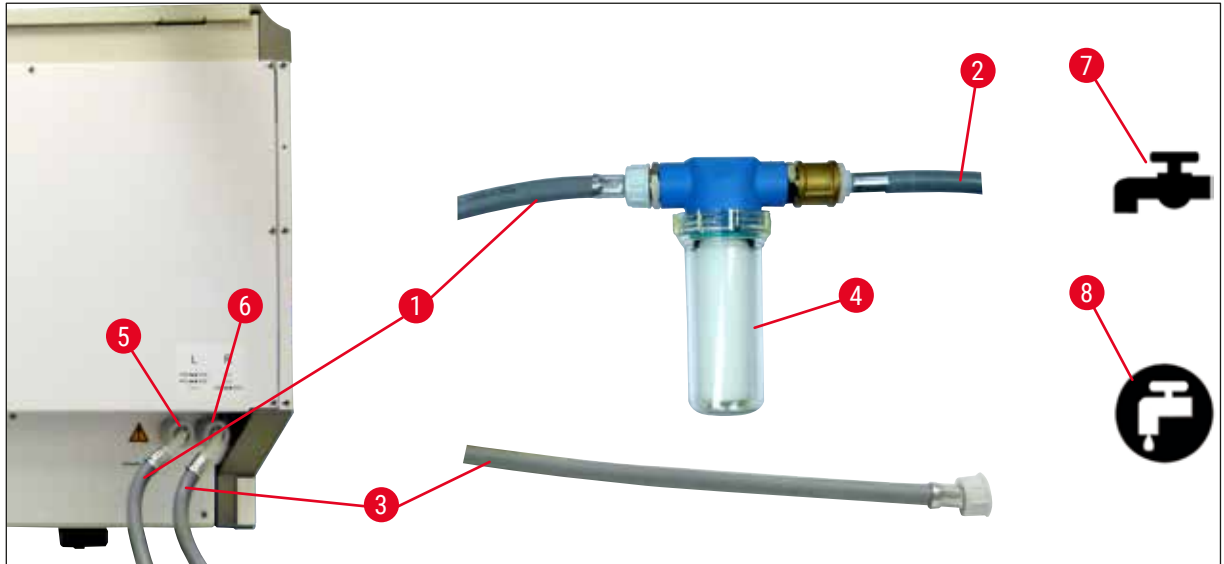

Kuva 6

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| 1 | Veden sisääntuloletku 1 (2,5 m) | Tilausnumero: 14 0474 32325 |
| 2 | Jatkoletku, 1,5 m | Tilausnumero: 14 0512 49334 |
| 3 | Veden sisääntuloletku 2 (2,5 m) | Tilausnumero: 14 0474 32325 |
| 4 | Suodattimen kotelo | Tilausnumero: 14 0512 49331 |
| 5 | Huuhteluvesiliitäntä (neljän ryhmä) | |
| 6 | Tislatun veden tai huuhteluveden liitäntä (kahden ryhmä) | |
| 7 | Huuhteluvesiliitäntä laboratoriossa | |
| 8 | Tislatun veden / demineralisoidun veden liitäntä laboratoriossa | |

**Varoitus**

On erittäin tärkeää, että noudatat oikeaa syöttöletkun liitäntää (→ "Kuva 2-8")!

4 Asennus ja käynnistäminen

4.2.3 Jätevesiliitäntä




Huomautus

Laitteessa on passiivinen jäteveden ulosvirtaus. Laboratorion poistosifoni on sen vuoksi sijoitettava vähintään 50 cm laitteen jätevesiliitännän alapuolelle.



Varoitus

Poistoletku (→ "Kuva 7-1") on suunnattava tasaisen kaltevasti eikä se saa kohota.

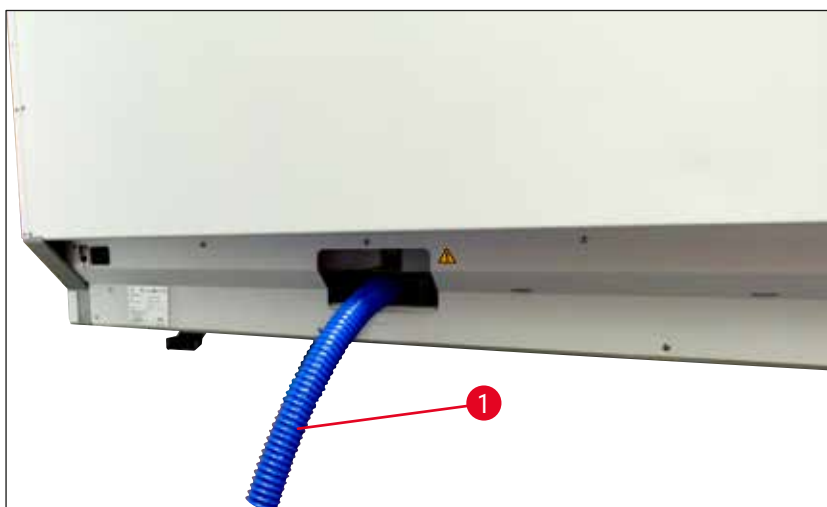


Kuva 7

4.3 Sähköliitäntä




Varoitus

- Vain laitteen mukana toimitetun, paikallisen virransyötön mukaisen virtajohtojen käyttö on sallittu.
- Varmista ennen pistokkeen kytkemistä virtalähteeseen, että laitteen etupuolella oleva **virtakytkin** on **POIS**-asennossa ("0").

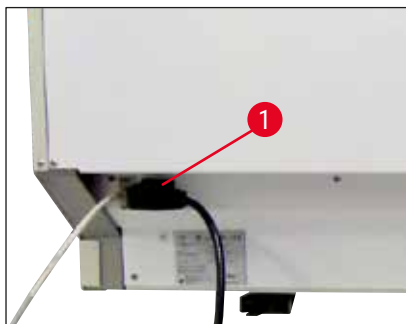

Kuva 8

- Kytke virtajohto laitteen takapaneelissa olevaan pistorasiaan (→ "Kuva 8-1").
- Liitä verkkopistoke maadoitettuun pistorasiaan.

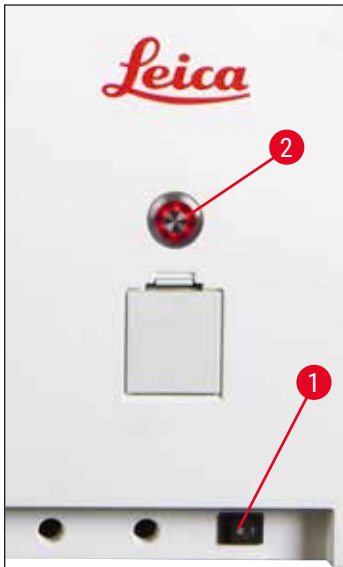


Kuva 9

- Kytke **pääkytkin** (→ "Kuva 9-1") päälle.
- Vähän ajan kuluttua **käyttökytkimen** valo on oranssi. Kun ohjelmisto on käynnistynyt, kytkimen valo on punainen (→ "Kuva 9-2") ja laite on **valmiustilassa**.
- **Käyttökytkintä** voidaan silloin käyttää (→ s. 32 – 4.5 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä).

4.3.1 Ulkoisen katkeamattoman virtalähteen (UPS) käyttö

Värjäysprosessin keskeytyminen voidaan välttää tilapäisen sähkökatkoksen sattuessa kytkemällä laitteeseen akkupuskuroitu katkeamaton virtalähde (→ "Kuva 10-1") (UPS). UPS-laitteen on mahdollistettava vähintään 1580 VA:n teho 10 minuutin ajaksi. UPS-laitteen on oltava asennuspaikan käyttöjännitteen mukainen. Liitäntä suoritetaan kytkemällä HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin virtajohto UPS-virtalähteen pistorasiaan. UPS kytketään laboratorion pistorasiaan.

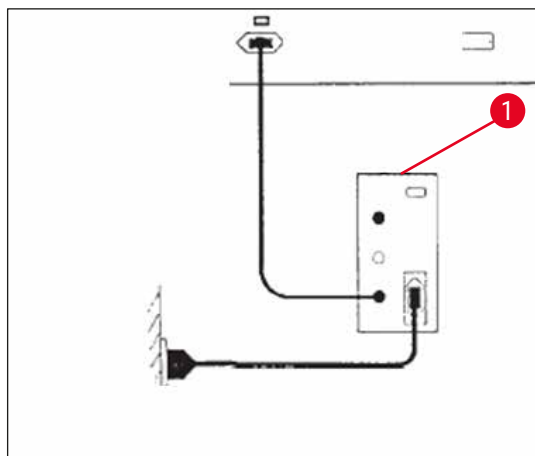

Kuva 10




Varoitus

UPS-virtajohto on oltava aina liitettynä laboratorion pistorasiaan, myös sähkökatkoksen sattuessa. Muutoin laitteen maadoitusta ei voida varmistaa!

4 Asennus ja käynnistäminen

4.4 Poistoilma liitäntä

- » Kytke poistoilmaletkun yksi pää (→ "Kuva 11-1") laitteen yläosassa olevaan ilmanpoistoporttiin (→ "Kuva 11-2"). Kytke toinen pää laboratorioon asennettuun poistoilmalaitteeseen.

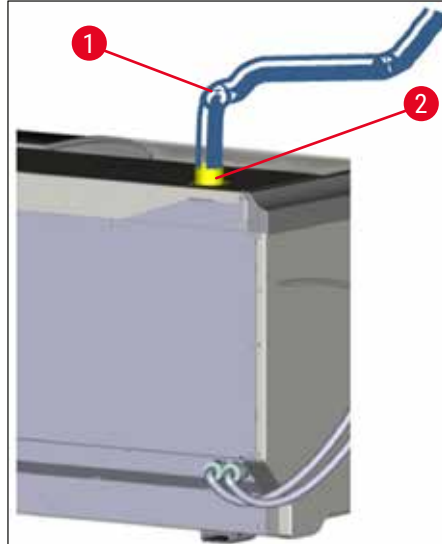

Kuva 11



Varoitus


- Liitäntä ulkoiseen poistoilmajärjestelmään (erittäin suositeltavaa) ja aktiivihillisuodattimella varustettu integroitu poistoilmajärjestelmä vähentävät liuotinhöyryjen pitoisuutta huoneilmassa. Astiat on peitettävä, kun laitetta ei käytetä, jotta reagenssien tarpeeton haihtuminen estetään.
- Laitteen omistaja/käyttäjä on vastuussa työpaikan raja-arvojen noudattamisesta, kun työssä käytetään vaarallisia materiaaleja.

4.5 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä



Varoitus

Laite on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. Lisäsuojakkeiden suojaamiseksi suosittelemme HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin liittämistä pistorasiaan, jossa on jäännösvirran katkaisin (RCCB).

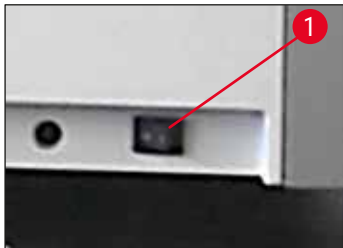

Kuva 12

- Kytke **virtakytkin** laitteen etuosassa alhaalla **PÄÄLLE**-asentoon ("I") (→ "Kuva 12-1").



Kuva 13

- Muutaman sekunnin kuluttua **virtakytkimen** kytkemisestä **käyttökytkimen** valo on oranssi (→ "Kuva 13"). Ohjelmiston käynnistysprosessi päättyy, kun **käyttökytkimen** valo on punainen.



Huomautus

Laitte ei käynnisty, jos **käyttökytkintä** painetaan valon ollessa oranssi.



Kuva 14

- Käynnistä laite painamalla punaisena vilkkuvaa **käyttökytkintä** (→ "Kuva 13"). Laitteesta kuuluu äänimerkki.
- Alustuksen aikana kaikki asemat (**täyttötason skannaus**) tarkastetaan automaattisesti.
- **Käyttökytkimen** valo on vihreä aina, kun laite on valmis käynnistettäväksi.
- Kun alustusvaihe on päättynyt, **päävalikko** (→ "Kuva 14") ilmestyy näyttöön.

Laitteen kytkeminen pois päältä

- Kytke laite valmiustilaan (esim. yön yli) painamalla **käyttökytkintä** (→ "Kuva 13") kahdesti. Kytkimen valo on silloin punainen.
- Sammuta laite myös **virtakytkimestä** (→ "Kuva 12-1") puhdistus- ja huoltotöitä varten.



Huomautus

Laitteen käyttöönoton aikana tai jos laitteeseen ei ole lisätty reagensseja, täyttämättömät asemat tunnistetaan ja merkitään näytössä (→ s. 92 – 6.2.2 Automaattinen täyttötason skannaus).



Varoitus


Jos värjäysohjelman ensimmäiseksi vaiheeksi ohjelmoidaan uunivaihe, ohjelman merkintänä voi olla "ei käynnistettävissä" laitteen päällekytkemisen jälkeen, koska uuni ei ole vielä saavuttanut käyttölämpötilaa. Heti kun käyttölämpötila on saavutettu, ohjelma näytetään käynnistettävänä.

5 Käyttö

5. Käyttö

5.1 Käyttöliittymä – yleiskatsaus


HistoCore SPECTRA ST ohjelmoidaan ja sitä käytetään värillisen kosketusnäytön avulla. Näyttö on laitteen päällekytkemisen jälkeen alla olevan kuvan mukainen, jos värjäysprosessi (ohjelma) ei ole käynnissä.

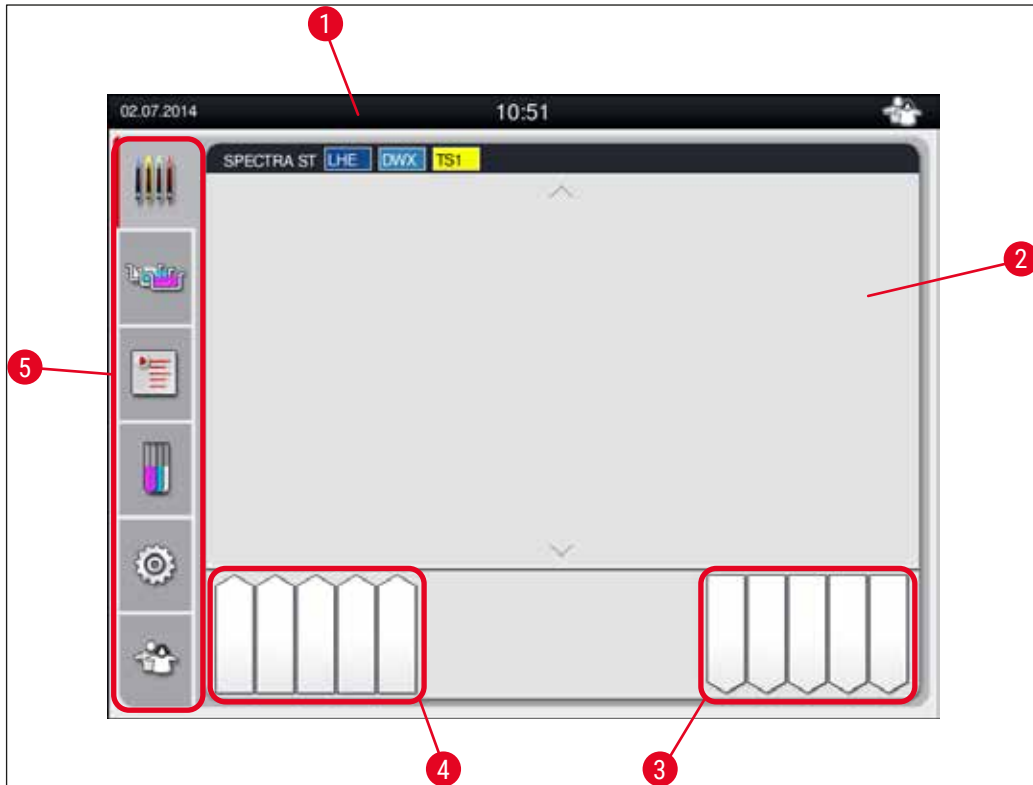

Kuva 15

- 1 Tilapalkki
- 2 Prosessin tilanäyttö
- 3 Tyhjennyslaatikon tilanäyttö
- 4 Täyttölaatikon tilanäyttö
- 5 Päävalikko (→ s. 39 – 5.5 Päävalikko - yleiskatsaus)


5.2 Tilanäytön elementit

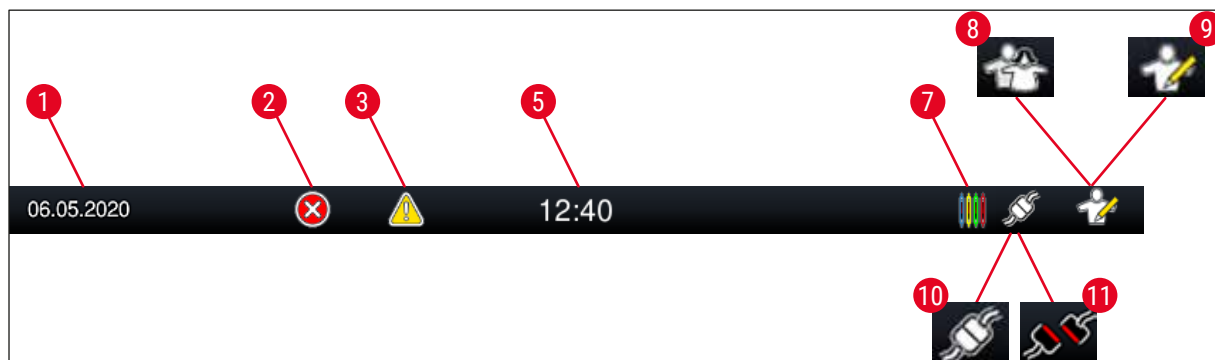

Kuva 16

- 1 Nykyinen päivämäärä
- 2 Jos hälytyksiä ja virheilmoituksia tulee näkyviin käytön aikana, näyttöön ilmestyy tämä hälytyssymboli. Painamalla tätä symbolia saat näkyviin 20 viimeistä aktiivista tietoviestiä uudelleen.
- 3 Jos varoituksia ja huomautuksia tulee näkyviin käytön aikana, näyttöön ilmestyy tämä ilmoitusmerkki. Painamalla tätä symbolia saat näkyviin 20 viimeistä aktiivista tietoviestiä uudelleen.
- 5 Paikallinen aika
- 7 "Prosessi" -symboli osoittaa, että värjäysprosessit ovat tällä hetkellä toiminnassa ja että tyhjennyslaatikossa voi olla vielä lasitelineitä.
- 8 Käyttäjä-symboli osoittaa, että laite on käyttäjätilassa, joka mahdollistaa laitteen yksinkertaistetun käytön ilman salasanaa.
- 9 Tämä symboli osoittaa laitteen toiminnan valvojatilassa. Tämä tila tarjoaa lisäkäyttö- ja säätövaihtoehtoja koulutetulle henkilökunnalle. Pääsy tähän tilaan on suojattu salasanalla.
- 10 Laitteiden HistoCore SPECTRA ST ja HistoCore SPECTRA CV välille on muodostettu yhteys.
- 11 Laitteiden HistoCore SPECTRA ST ja HistoCore SPECTRA CV välinen yhteys on katkaistu.

5.3 Prosessin tilinäyttö

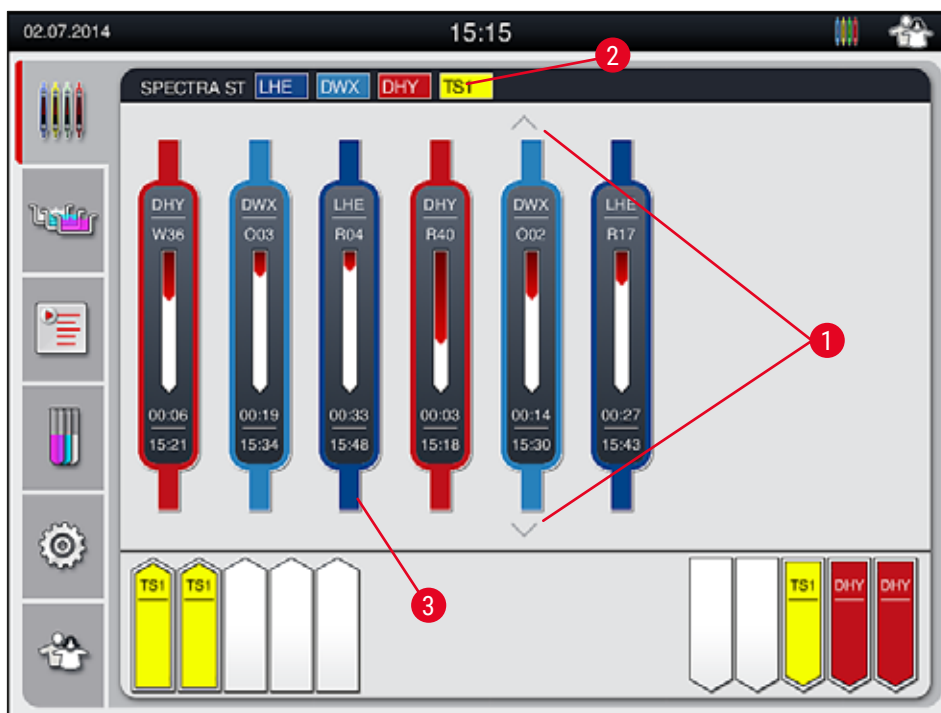

Kuva 17

Pääikkunassa (→ "Kuva 17") näytetään kaikki prosessissa sijaitsevat lasitelineet (→ "Kuva 17-3").



Huomautus

Aktiivisen värjäysprosessin näyttämiseksi kahvan yläosa näytetään symbolisesti vastaavalla värillä (→ "Kuva 17-3"). Jos prosessin lasitelineiden määrä ylittää pääikkunassa näytettävän maksimin (enint. 9), voit selata näyttöaluetta pystysuunnassa (→ "Kuva 17-1") näppäimillä. Jos jokin painikkeista on harmaa, se on poistettu käytöstä, eikä alueella, jota ei näytetä, ole muita elementtejä.

Pääikkunan otsikkopalkki (→ "Kuva 17-2") osoittaa laitetyypin [SPECTRA ST] ja luettelee parhaillaan käynnistettävissä olevat värjäysohjelmat määritellyillä lyhenteillä ja lasitelineille kohdistetulla värillä.




Varoitus

- Prosessin tilinäytössä eri tyhjennysasemien saatavuus ja valittu määrä ei näy käyttäjälle. On suositeltavaa käyttää prosessin seurantaan Reagenssijärjestys-valikkoa (→ "Kuva 85"), kun tyhjennysasemilla käytetään eri reagensseja, jotta voidaan reagoida ajoissa, kun tyhjennyskapasiteetti on saavutettu.
- Jos valmiita lasitelineitä ei poisteta tyhjennysasemilta ajoissa, tämä voi johtaa keskeytyksiin värjäysprosessissa ja vaikuttaa värjäyksen tuloksiin.



Huomautus

Jokainen käynnissä oleva värjäysprosessi esitetään lasitelineen kahvan symbolin kautta. Se näkyy samanvärisenä kuin todellisen lasitelineen kahva. Kahvan symbolissa näkyy eri tietoja (→ "Kuva 18"). Jos HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatti on liitetty pysyvästi HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaattiin, molempia laitteita voidaan käyttää työasemana. Tämä mahdollistaa jatkuvan työnkulun värjäysprosessista aina valmiiden peiteltyjen lasien poistamiseen saakka. HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaattiin siirtämisen aika näytetään silloin myös prosessin tilapalkissa (→ "Kuva 18-6").

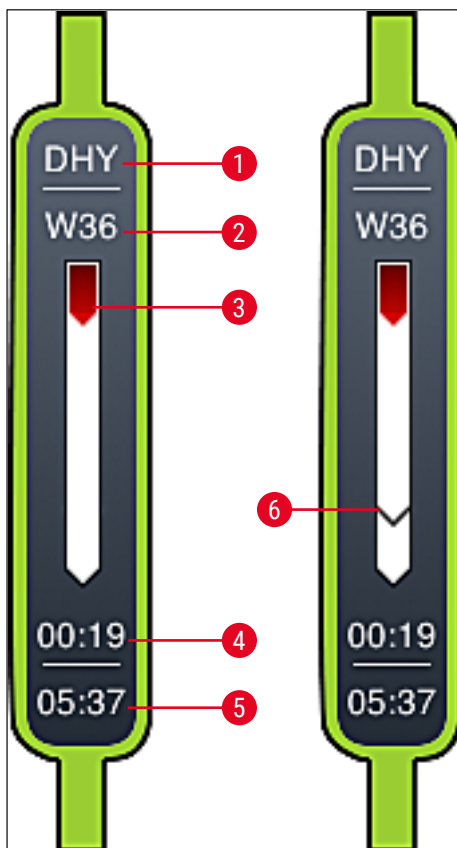

Kuva 18

- 1 Ohjelman nimen lyhenne
- 2 Lasitelineen nykyinen sijainti laitteessa
- 3 Värjäysprosessin edistymisnäyttö
- 4 Ohjelman arvioitu jäljellä oleva aika (tt:mm)
- 5 Todellinen aika ohjelman lopussa
- 6 HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaattiin siirtämisen aika työasemakäytössä (→ s. 111 – 6.6.5 Käyttö työasemana)

5 Käyttö

5.4 Laatikoiden näyttäminen


Pääikkunan alaosa esittää täyttö- ja tyhjennyslaatikoiden tilan.

- Asemat, joissa nuolen suunta osoittaa laitteeseen (→ "Kuva 19-1"), symboloivat täyttölaatikkoa, ja asemat, joissa nuolen suunta osoittaa laitteesta ulospäin (→ "Kuva 19-2"), symboloivat tyhjennyslaatikkoa, ja kummassakin niistä on viisi kohtaa.
- Laskettu alkamisaika (→ "Kuva 19-5") näytetään jokaiselle täyttölaatikossa olevalle lasitelineelle.
- Vastaava laatikko avataan tai suljetaan automaattisesti laatikon näppäintä (→ "Kuva 19-3") tai (→ "Kuva 19-4") painamalla.
- Laite tunnistaa automaattisesti, onko lasitelineitä lisätty vai poistettu, kun laatikko suljetaan.
- Täyttö- tai tyhjennyslaatikossa olevat lasitelineet esitetään näytössä vastaavalla lasitelineen kahvan värillä ja määritetyllä ohjelman lyhenteellä.
- Vapaat paikat näkyvät valkoisina.



Huomautus

Täyttö- ja tyhjennyslaatikot voidaan avata, jos laatikkopainikkeen valo on vihreä (→ "Kuva 19-4"). Kun lasitelineitä kuljetetaan pois täyttölaatikosta tai tyhjennyslaatikkoon, vastaavan laatikon painikkeen valo on punainen (→ "Kuva 19-3") eikä laatikkoa voi avata.

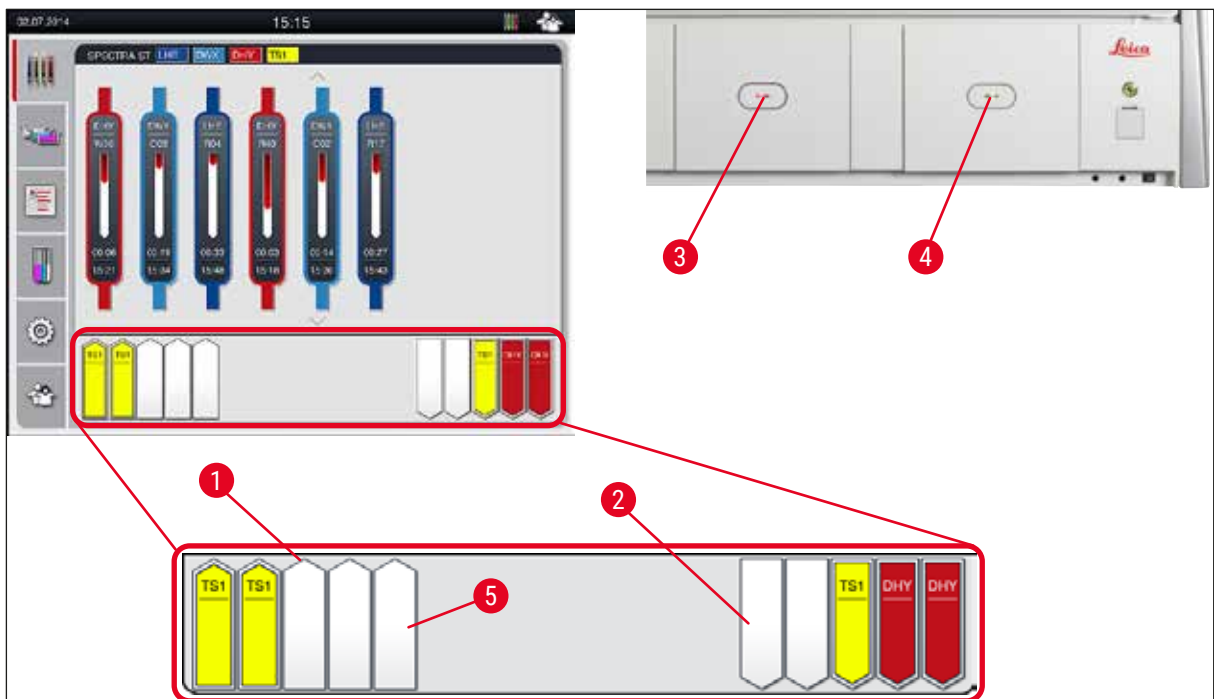

Kuva 19



Varoitus

Avaa ja sulje laatikot varovasti. Puristumisvaara! Laatikot ovat motorisoituja ja avautuvat automaattisesti, kun painiketta painetaan. Älä tuki laatikoiden liikkumisaluetta.

5.5 Päävalikko - yleiskatsaus

Päävalikko sijaitsee näytön vasemmalla puolella (→ "Kuva 15-5"), ja se on jaettu alla kuvatulla tavalla. Tämä valikko näkyy kaikissa alivalikoissa ja mahdollistaa vaihtamisen toiseen alivalikkoon milloin tahansa.



Prosessin tilanäyttö näyttää kaikkien käsiteltävien lasitelineiden nykyisen tilan. Lasitelineen vastaava kahva näytetään symbolisesti vastaavan värin kanssa. Tässä näytössä näkyy vakionäyttö.



Reagenssijärjestys näyttää kaikki laitteessa olevat asemat ylhäältä katsottuna. Yksittäiset reagenssiasemat näytetään reagenssinimien lyhenteillä, asemanumeroilla ja käsiteltävillä lasitelineillä varustettuina.



Kun **ohjelmanuettelo** on aktivoitu, kaikki laitteessa käytettävissä olevat värjäysohjelmat näytetään luettelomuodossa. Valikko mahdollistaa pääsyn uudelleen värjäysohjelmiin ja niiden muuttamisen, priorisoinnin ja reagenssijärjestyksen toteuttamisen.



Kun **reagenssiluettelo** on aktivoitu, kaikki aiemmin syötetyt reagenssit näytetään luettelomuodossa. Valikko mahdollistaa värjäysreagenssien muokkaamisen tai syöttämisen uudelleen, esimerkiksi uusien värjäysohjelmien integrointia varten. Reagenssit on syötettävä ennen ohjelman luomista.



Perusasetukset voidaan määrittää **Asetukset**-valikossa. Kieliversio, päivämäärä ja kellonaika sekä uunin lämpötila ja muita parametreja voidaan mukauttaa tässä paikallisiin vaatimuksiin sopiviksi.



Käyttäjäasetukset -valikossa voidaan asettaa yksilöllinen salasana, jolla estetään asiattomien henkilöjen pääsy muuttamaan ohjelmia ja reagenssiluetteloita (**valvojatila**). Laitetta voi kuitenkin käyttää ilman salasanaa tavallisessa **käyttäjätilassa**.

5.5.1 Syöttönäppäimistö



Huomaus

Näppäimistö tulee näkyviin (→ "Kuva 20"), kun on syötettävä tietoja (esim. ohjelmien luominen, ohjelmien muokkaaminen tai salasanan syöttäminen). Sitä käytetään kosketusnäytön kautta. Huomaa, että näppäimistön asettelu riippuu määritetystä kielestä.



Kuva 20

- 1 Otsikkopalkki
- 2 Syöttökenttä
- 3 Viimeisimpänä syötetyn merkin poistaminen
- 4 Vahvistus
- 5 Kohdistimen siirtäminen vasemmalle tai oikealle
- 6 Välilyöntipainike
- 7 Erikoismerkkien vaihtopainike (→ "Kuva 21")
- 8 Peruutuspainike (merkintöjä ei tallenneta!)
- 9 Suur- ja pienaakkoset (painikkeen painaminen kahdesti aktivoi suuraakkoset, mikä ilmaistaan punaiseksi muuttuvalla painikkeella. Painikkeen painaminen uudelleen aktivoi pienaakkoset.)

Erikoismerkkien näppäimistö



Kuva 21

Muut erikoismerkit



Kuva 22

- Jos haluat syöttää erikoismerkin, tarkkeen tms., joka ei sisälly erikoismerkinäppäimistöön (→ "Kuva 21"), pidä näppäimistön vastaavaa tavallista painiketta painettuna.
- Esimerkki: Vakiomuotoisen **a**-painikkeen pitäminen painettuna tuo esiin muita valintavaihtoehtoja (→ "Kuva 22").
- Valitse haluamasi merkki uudesta yksirivisestä näppäimistöstä painamalla sitä.



Huomautus

Salasanoihin ja nimityksiin sovelletaan seuraavia pituuksia:


- Reagenssinimet: enintään 30 merkkiä / reagenssien lyhenteet: enintään 10 merkkiä
- Ohjelmanimet: enintään 32 merkkiä / ohjelmien lyhenteet: enintään 3 merkkiä
- Salasanat: vähintään 4 merkkiä ja enintään 16 merkkiä

5.6 Käyttäjän asetukset



Tässä valikossa voidaan määrittää oikea käyttöoikeustaso. Eri käyttöoikeustasot:

- Vakiokäyttäjä
- Valvoja (salasanasuojattu)
- Huoltoteknikko (salasanasuojattu)

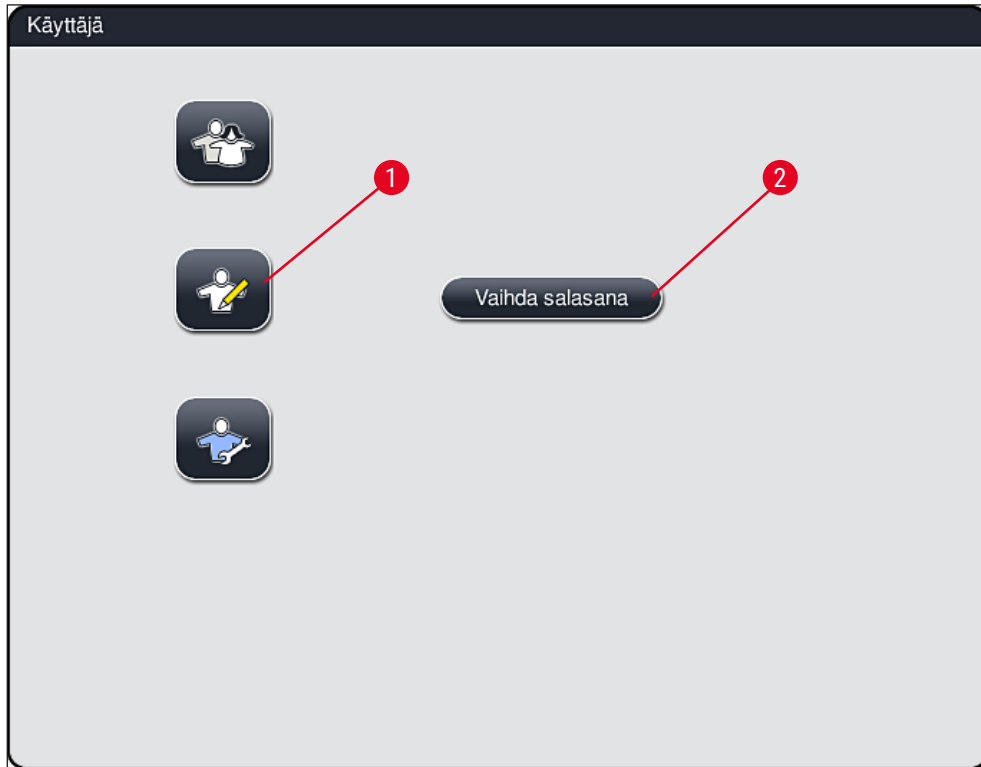

Kuva 23



Vakiokäyttäjä:

Vakiokäyttäjä ei tarvitse salasanaa ja voi käyttää valmiiksi konfiguroitua laitetta kaikkiin rutiinisovelluksiin. Tämä käyttäjäryhmä ei voi muokata ohjelmia ja asetuksia.



Valvoja:

Valvojilla on samat käyttöoikeusasetukset kuin vakiokäyttäjällä, mutta he voivat myös luoda ohjelmia ja suorittaa laitteen käyttöönoton vaiheita. Valvojan käyttöoikeus on suojattu salasanalla.



Huomautus

- On suositeltavaa poistua **Valvoja-tilasta**, kun kaikki halutut muutokset on tehty ja tallennettu. Kirjaudu ulos painamalla **Vakiokäyttäjä**-painiketta **Käyttäjäasetukset**-valikossa.

Valvojatila aktivoidaan seuraavasti:

1. Paina **Valvoja**-painiketta (→ "Kuva 23-1").
2. Näyttöön ilmestyy näppäimistö (→ "Kuva 24"), jota voi käyttää salasanan syöttämiseen.
3. Syöttö vahvistetaan painamalla **OK**-painiketta, ja syötetyn salasanan voimassaolo tarkistetaan.
4. Senhetkisen käyttäjän tilan symboli näytetään oikeassa yläkulmassa olevassa tilapalkissa (→ "Kuva 16").



Kuva 24



Huomautus

Tehtaalla määritetty salasana on vaihdettava alkuasennuksen yhteydessä.

Valvojan salasana vaihdetaan seuraavasti:

1. Voit vaihtaa salasanan painamalla **Vaihda salasana** -painiketta (→ "Kuva 23-2") ja syöttämällä vanhan salasanan.
2. Syötä sitten uusi salasana kahdesti näppäimistön avulla ja vahvista se painamalla **OK**-painiketta.



Huomautus

Salasanassa on oltava vähintään 4 merkkiä ja siinä saa olla enintään 16 merkkiä.



Huoltoteknikko:

Huoltoteknikko voi käyttää järjestelmätiedostoja ja suorittaa perusasetuksia ja testejä.

5.7 Perusasetukset



Huomautus

Joidenkin asetusten muuttaminen, esimerkiksi laitteen ensimmäisen käyttöönoton aikana, on mahdollista vain valvojatilassa (→ s. 43 – Valvojatila aktivoidaan seuraavasti:).

Hammasratassymbolin (→ "Kuva 25-1") koskettaminen avaa **Asetukset**-valikon (→ "Kuva 25"). Tässä valikossa voidaan määrittää laitteen ja ohjelmiston perusasetukset.

- Symboli (→ "Kuva 25-2") valitaan koskettamalla sitä, jolloin se merkitään punaisella värillä.
- Vastaava asetuskuna näkyy näytön oikeanpuoleisella alueella.
- Yksittäiset alivalikot kuvaillaan jäljempänä.



Kuva 25

5.7.1 Kieliasetukset



- Kielenvaihtovalikon saa näkyviin painamalla **Kieli**-symbolia (→ "Kuva 25-2"). Valikossa on yleiskatsaus kaikista laitteeseen asennetuista kielistä, ja siinä voidaan valita haluttu näyttökieli.

- Valitse haluamasi kieli ja vahvista valinta painamalla **Tallenna**-painiketta.
- Näyttö, kaikki tietoviestit ja merkinnät näytetään heti valitulla kielellä.



Huomautus

Valvoja tai Leican huoltoteknikko voi lisätä muita kieliä Tuo-toimintoa käyttämällä (→ s. 50 – 5.7.7 Tiedonhallinta).

5.7.2 Aluekohtaiset asetukset



Tässä valikossa voidaan määrittää perusnäytön asetukset (→ "Kuva 26").

Lämpötilayksikkö

- Määritä lämpötilayksiköksi Celsius tai Fahrenheit (→ "Kuva 26-1") . Tee se siirtämällä liukusäädin halutun yksikön kohdalle.

Ajan muoto

- Ajan esitysmuodon (→ "Kuva 26-2") voi vaihtaa 24 tunnin näytöstä 12 tunnin näyttöön (a.m. = aamupäivä / p.m. = iltapäivä) liukusäätimen avulla.

Päivämäärän muoto

- Määritä päivämäärän esitysmuoto (→ "Kuva 26-3") kansainväliseen, ISO- tai Yhdysvalloissa käytettyyn muotoon valintapainiketta painamalla.
- Aktivoitu asetus on merkitty punaisella reunalla (→ "Kuva 26-4").
- Asetukset tallennetaan painamalla **Tallenna**-painiketta.



Kuva 26

5.7.3 Päivämäärä ja kellonaika



Nykyinen päivämäärä ja paikallinen kellonaika voidaan määrittää tässä valikossa (→ "Kuva 27") pyörittämällä erillisiä säätimiä.



Huomautus

12 tunnin näytössä aamupäivä (a.m.) ja iltapäivä (p.m.) osoitetaan tuntinumeroiden alla oikean asetuksen mahdollistamiseksi.

Aika- ja päivämääräasetukset saavat poiketa enintään 24 tuntia tehtaalla määritetystä järjestelmäajasta.

- Asetukset tallennetaan painamalla **Tallenna**-painiketta.



Kuva 27

5.7.4 Hälytysäänivalikko – virhe- ja signaaliäänet




Tämän valikon kautta voidaan valita hälytys- ja signaaliäänet, säätää äänenvoimakkuus ja tarkistaa äänien toimivuus (→ "Kuva 28-6").

Hälytys- ja signaaliäänien nykyinen asetus näkyy näytössä valikon avaamisen jälkeen.



Varoitus

- Laitteen käynnistyksen jälkeen kuuluu hälytysääni. Jos näin ei tapahdu, laitetta ei saa käyttää. Sen tarkoituksena on suojata näytteitä ja käyttäjiä. Ota tässä tapauksessa yhteyttä Leican vastaavaan huolto-organisaatioon.
- Akustisia hälytysääniä ei voi poistaa käytöstä. Äänenvoimakkuuden pienin konfiguroitava arvo on 2. Enimmäisarvo on 9.

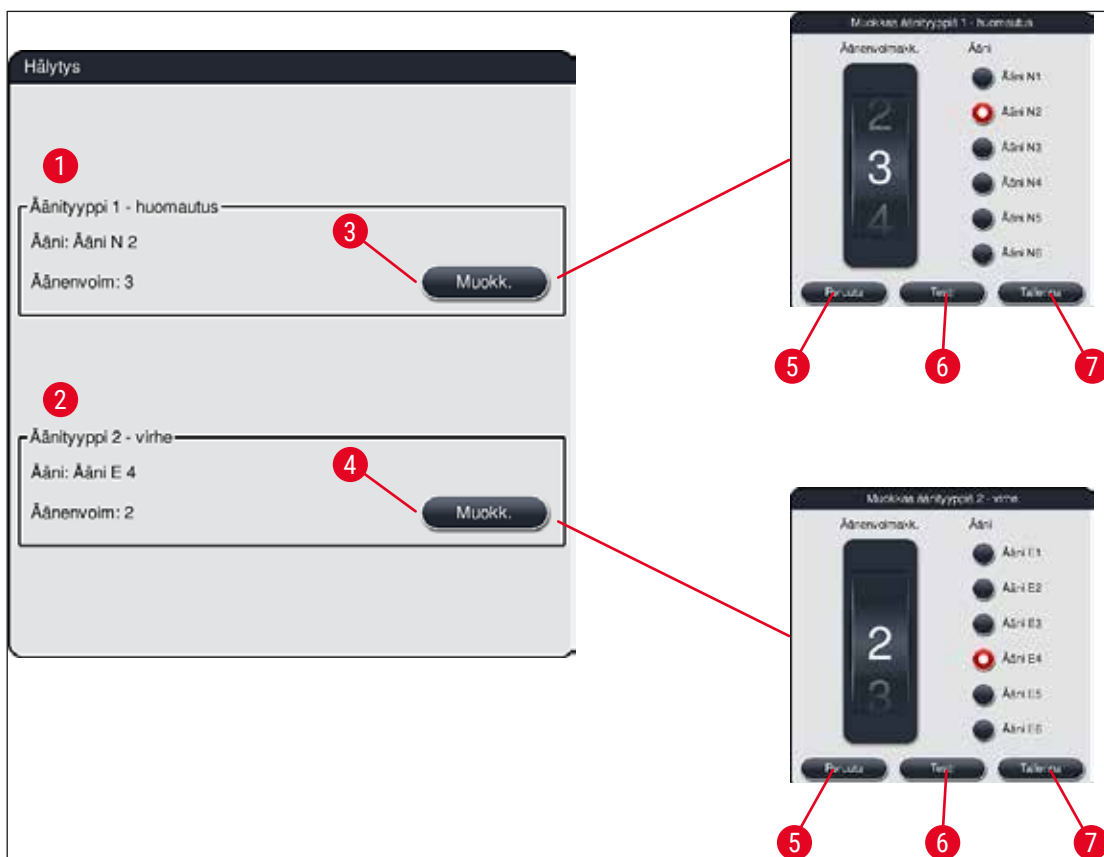

Kuva 28



Äänityyppi 1 – Huomautus (→ "Kuva 28-1")

Järjestelmä antaa signaaliääniä, jos näytössä näkyy varoitusviestejä tai ilmoituksia. Luettelossa on valittavissa kuusi ääntä. Asetuksia voi muuttaa painamalla **Muokkaa**-painiketta (→ "Kuva 28-3"). Äänenvoimakkuutta voi säätää asteittain pyörittämällä säädintä (0–9).



Äänityyppi 2 – Virhe (→ "Kuva 28-2")

Järjestelmä antaa hälytysääniä, jos näyttöön tulee virheilmoitus. Tämä edellyttää käyttäjältä välitöntä toimintaa. Luettelossa on valittavissa kuusi ääntä. Asetuksia voi muuttaa painamalla **Muokkaa**-painiketta (→ "Kuva 28-4").

5 Käyttö

- Hälytysäänien äänenvoimakkuutta voi säätää **Äänenvoimakkuus**-säätimellä. Hälytystyypeille on saatavana kuusi erilaista ääntä. Vastaavan äänen voi kuunnella painamalla **Testi**-painiketta (→ "Kuva 28-6").
- Asetukset tallennetaan painamalla **Tallenna**-painiketta (→ "Kuva 28-7"). Jos et halua ottaa asetuksia käyttöön, sulje valintaikkuna painamalla **Peruuta**-painiketta (→ "Kuva 28-5").

5.7.5 Uunin asetukset



Uunin lämpötilan ja toimintatilan voi määrittää uunin asetusten valikossa (→ "Kuva 29"). Nykyiset uunin asetukset näkyvät näytössä valikon avaamisen jälkeen.



Varoitus

Uunin lämpötilan muuttaminen saattaa aina vaikuttaa värjäyksen tulokseen. Liian korkealla uunin lämpötilalla voi olla negatiivinen vaikutus näytteeseen.



Kuva 29

Lämpötila:

Säätimen (→ "Kuva 29-1") pyörittäminen asettaa uunin tavoitelämpötilan 40 °C:sta 70 °C:seen 5 °C:n välein.

Toimintatila:

Toimintatilalle (→ "Kuva 29-2") on valittavissa seuraavat vaihtoehdot:

- Uunin lämmittäminen, kun ohjelma käynnistetään (→ "Kuva 29-4") (**Ohjelman käynnistys**) tai
- Uunin käynnistäminen, kun laite kytketään päälle (→ "Kuva 29-3") (**Jatkuva**).
- Asetusta voidaan muuttaa siirtämällä liukusäädin vastaavaan asentoon.
- Asetukset tallennetaan painamalla **Tallenna**-painiketta.



Huomautus

- Muutosten tallentaminen vaatii salasanalla suojattua **Valvoja**-käyttäjätilaa. Tavallisessa käyttäjätilassa **Tallenna**-painike näkyy harmaana ja on passiivinen.
- Jos reagenssijärjestykseen on integroitu Leica-värjäysohjelmia (→ s. 77 – 5.9.9 **Reagenssijärjestyksen suorittaminen**), lämpötila-asetusta ei voi muuttaa. Katso oletuslämpötila LEICA-reagenssikitin mukana tulevista tiedoista.



Varoitus

- Suosittelemme käyttämään **Jatkuva**-asetusta, jotta vältetään uunin lämmittämisestä aiheutuvat toistuvat odotusajat.
- Ympäristöolosuhteista johtuen asetettu uunin lämpötila voi ajoittain poiketa asetetusta arvosta -8 °C ... +5 °C. Sen vuoksi tämä tulisi huomioida, kun valitaan asetustilaa erityisen herkille näytteille (esim. asetustilaa alentaminen 5 °C ja uunivaiheen pidentäminen vastaavasti).

5.7.6 Liikkeen nopeus - ylös/alas-liike (sekoitus)



Sekoitus-valikossa (→ "Kuva 30") säädetään lasitelineen kiinnityskehänsä ylös/ alas-liikkeen nopeus. Lasitelineen kahvat ovat kiinnityskehänsä, joka liikkuu värjäysprosessissa ylös ja alas (sekoitus).

Nykyinen asetus tulee näyttöön valikon avaamisen jälkeen.



Huomautus

Sekoitus auttaa sekoittamaan lisätyt reagenssit käynnissä olevan värjäysprosessien aikana. Liikkeen nopeuden (sekoituksen) säätäminen vaatii salasanalla suojattua **Valvoja**-tilaa.

Nopeus:


Sekoitustaajuus voidaan säätää **Nopeus**-säädintä (→ "Kuva 30-1") pyörittämällä yhteen viidestä asetuksesta (0= sekoitus pois toiminnasta, 5= maksiminopeus). Suuremmat arvot tarkoittavat suurempaa sekoitustaajuutta.

Asetukset tallennetaan painamalla **Tallenna**-painiketta.



Huomautus

- Käyttäjän määrittämien ohjelmien sekoitusnopeutta voidaan muuttaa vain, jos mikään validoitu Leica-ohjelma ei ole aktiivinen. Tässä tapauksessa säädin näytetään mustana ja aktiivisena.
- Sekoitus on esiasetettu (kiinteä) validoiduille Leica-ohjelmille (katso Leica-reagenssikitin käyttöohje). Säädin on harmaa ja passiivinen.

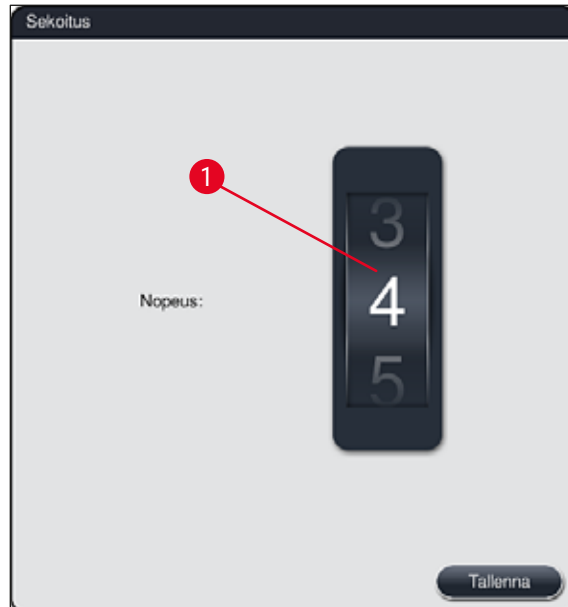

Kuva 30

5.7.7 Tiedonhallinta



Tiedonhallinta-valikossa (→ "Kuva 31") voidaan viedä ja tuoda tietoja, asetuksia ja tapahtumalokeja (lok tiedostoja). Kaikkiin vienti- ja tuontitoimenpiteisiin tarvitaan USB-muistitikku, joka liitetään laitteen etupuolella olevaan USB-porttiin (→ "Kuva 1-7").



Huomautus

Käytettävässä USB-muistitikussa on oltava FAT32-tiedostojärjestelmä.

Käyttäjätietojen vienti (→ "Kuva 31-1")

Käyttäjätietojen vienti -toimintoa käytetään tietojen tallentamiseen liitetulle USB-muistitikulle (→ "Kuva 1-7"):

- Zip-tiedosto, jossa on viimeisen 30 työpäivän tapahtumalokit ja CSV-muodossa olevat **RHJ** -tiedot
- PDF-tiedosto, joka sisältää kaikki käyttäjän määrittämät ohjelmat, aktiiviset ohjelmat, käyttäjän valitsemat Leica-ohjelmien asetukset, reagenssijärjestyksen ja reagenssiluettelon.
- Salattu **lpkg**-tiedosto, joka sisältää kaikki käyttäjän määrittämät ohjelmat ja reagenssiluettelon.

**Huomautus**

Käyttäjä ei voi avata ja tarkastella salattua **lpkg**-tiedostoa.



Kuva 31

Käyttäjän määrittämät ohjelmat ja reagenssiluettelo voidaan siirtää toiseen, identtisellä konfiguroinnilla varustettuun HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaattiin **Tuo**-toiminnon (→ "Kuva 31-3") kautta.

- Näytössä näkyy viesti **Käyttäjätietoja viedään...** tietojen viennin aikana.
- Viesti **Vienti onnistui** osoittaa käyttäjälle, että tiedonsiirto on päättynyt ja USB-muistitikku voidaan poistaa turvallisesti.
- Jos näytössä näkyy tietoviesti **Vienti epäonnistui**, on tapahtunut virhe (esim. USB-muistitikku on poistettu liian aikaisin). Tällöin vientiprosessi on suoritettava uudelleen.

**Huomautus**

Kun laitteen asetukset on määritetty onnistuneesti, suosittelemme viemään tiedot, jotta ne ovat käytettävissä, jos laitteen asetukset on määritettävä uudelleen.

Huoltotietojen vienti (→ "Kuva 31-2")

Huoltotietojen vienti -toiminnolla voidaan tallentaa **lpkg**-tiedosto liitettylle USB-muistitikulle (→ "Kuva 1-7"):

Salattu **lpkg**-tiedosto sisältää ennalta määritellyn määrän tapahtumalokeja sekä seuraavat tiedot:

- **RHJ**-tiedot
- Reagenssitiedot
- Käyttäjän määrittämät ohjelmanimet
- Huollon kannalta olennaiset tiedot



Huomautus

Käyttäjä ei voi avata ja tarkastella salattua **lpkg**-tiedostoa.

- **Huoltotietojen vienti** -painikkeen painamisen jälkeen näkyviin tulee valintavalikko, josta käyttäjä voi valita vietävien tietueiden määrän (5, 10, 15 tai 30 päivää).
- Vahvasta valinta painamalla **OK**-painiketta.
- Näytössä näkyy viesti **Huoltotietoja viedään...** tietojen viennin ajan.
- Viesti **Vienti onnistui** osoittaa käyttäjälle, että tiedonsiirto on päättynyt ja USB-muistitikku voidaan poistaa turvallisesti.
- Jos näytössä näkyy tietoviesti **Vienti epäonnistui**, on tapahtunut virhe (esim. USB-muistitikku on poistettu liian aikaisin). Tällöin vientiprosessi on suoritettava uudelleen.

Tuo (→ "Kuva 31-3")



Huomautus

- Tuontiin tarvitaan salasanasuojattu **Valvoja**-käyttäjätila.
- Jos valintaikkunassa on yksi tai useampi tiedosto, voit käyttää tiedostonimeä tallennuspäivän ja laitteen sarjanumeron määrittämiseen. Valitse tiedosto, jonka haluat tuoda, ja paina **OK** seuraavassa näyttöön ilmestyvässä tietoviestissä.
- Laitteen ohjelmisto varmistaa, että olemassa olevia Leica-ohjelmia ja reagensseja ei korvata tietojen tuonnin aikana (ohjelmat ja reagenssit). Ohjelmien ja reagenssien päällekkäiset lyhenteet sekä päällekkäiset reagenssinimet korvataan automaattisesti paikkamerkillä tai niihin lisätään paikkamerkki. Jos näytelasien kahvan värit ovat päällekkäiset, tuodun ohjelman väriksi asetetaan valkoinen.

Näytelasien kahvan väri:

- Jos tuodaan ohjelma, jonka näytelasien kahvan värille on jo määritetty ohjelma, tämä väri korvataan tuonnin yhteydessä valkoisella.

Ohjelmanimen lyhenne:

- Jos halutaan tuoda ohjelma, jonka lyhenne on jo käytössä olemassa olevalle ohjelmalle, ohjelmisto korvaa tämän lyhenteen automaattisesti paikkamerkillä. Lyhentämätön ohjelmanimi pysyy samana.
- Olemassa olevan ohjelman lyhenne: PAS
- Tuodun ohjelman muutettu lyhenne: +01

Reagenssinimi ja reagenssinimen lyhenne:

- Jos tuodaan reagenssi, jonka nimi ja/tai lyhenne on jo käytössä, ohjelma lisää automaattisesti paikkamerkin ("_?").
- Olemassa oleva reagenssinimi: 100 % Alcohol Dehyd 1 S
- Tuodun reagenssin muutettu reagenssinimi: 100 % Alcohol Dehyd 1 S_?
- Olemassa oleva lyhenne: 100Dhy 1S
- Tuodun reagenssin muutettu lyhenne: 100Hy 1+01

Tuodut ohjelmat ja reagenssit voidaan integroida reagenssijärjestykseen myös paikkamerkeillä varustettuina. Ne voidaan nimetä uudelleen myöhemmin.



Varoitus

Kun tietoja tuodaan USB-muistitikulta, kaikki laitteessa aiemmin olleet käyttäjän määrittämät ohjelmat ja reagenssit korvataan tuoduilla tiedoilla. Tuontia varten ei ole mahdollista valita yksittäisiä tiedostoja! Leica suosittelee tämän toiminnon käyttöä vain varmuuskopioiden tuontiin tai toisen samoilla parametreilla varustetun HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin asentamiseen.

Tuo-toiminto mahdollistaa salatun ohjelman ja reagenssiluettelon, muiden validoitujen Leica-ohjelmien ja muiden kielipakettien tuonnin liitetyltä USB-muistitikulta.

Näitä tietoja voidaan käyttää myös varustamaan toinen HistoCore SPECTRA ST samoilla tiedoilla käyttämällä Vie/tuo-toimintoa.

- Aseta sitä varten aikaisemmin tuodot tiedot sisältävä USB-muistitikku yhteen laitteen etupuolessa olevista USB-porteista (→ "Kuva 1-7").
- Valitse sitten **Tuo**-toiminto. Tiedot tuodaan.
- Tietoviesti vahvistaa tietojen onnistuneen tuonnin.



Varoitus

Uuden reagenssijärjestelmän suorittaminen on yleensä tarpeen, kun käytetään **Tuo**-toimintoa (ja kun tuodaan uusi Leica-värjäysohjelma). Kaikki tällä hetkellä laitteessa olevat Leica-reagenssit vanhenevat, ja ne on korvattava uudella vastaavalla Leica-reagenssikitillä.

Ohjelmistopäivitys (→ "Kuva 31-4")

Jos ohjelmistopäivityksiä ja muita kielipaketteja on saatavilla, ne voidaan ajaa tai asentaa seuraavassa kuvatulla tavalla **Valvoja**-käyttäjätilassa tai Leican valtuuttaman huoltoteknikon toimesta.

Ohjelmistopäivityksen suorittaminen

1. Kopioi ohjelmistopäivityksen tiedosto FAT32-alustetulle USB-muistitikulle.
2. Kytke USB-muistitikku yhteen laitteen etupuolella olevasta USB-aukosta (→ "Kuva 1-7").
3. Siirry tämän jälkeen **Tiedonhallinta**-valikkoon ja napsauta **Ohjelmistopäivitys**-painiketta (→ "Kuva 31-4").
4. Ohjelmistopäivitys käynnistetään.

✓ Tietoviesti ilmoittaa käyttäjälle onnistuneesta päivityksestä.



Varoitus

Jos päivitystä ei voi suorittaa onnistuneesti, siitä ilmoitetaan käyttäjälle. Jos syy ei ole ilmeinen, ota yhteyttä vastuussa olevaan Leican huolto-organisaatioon.




Huomautus

Laboratoriokohtaisia asetuksia ei poisteta HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin ohjelmiston päivittämisen yhteydessä. Laitteen moitteeton toiminta on tarkistettava ohjelmistopäivityksen jälkeen.


Ohjelmiston etäpäivitys (→ "Kuva 31-5")

Tämä toiminto on tällä hetkellä pois käytöstä.

5.7.8 Huoltokäyttö

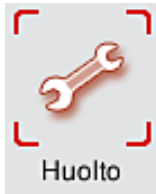

Tämä valikon (→ "Kuva 32") kautta Leican valtuuttamat huoltoteknikot pääsevät teknisiin toimintoihin HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin vianmääritystä ja korjauksia varten.

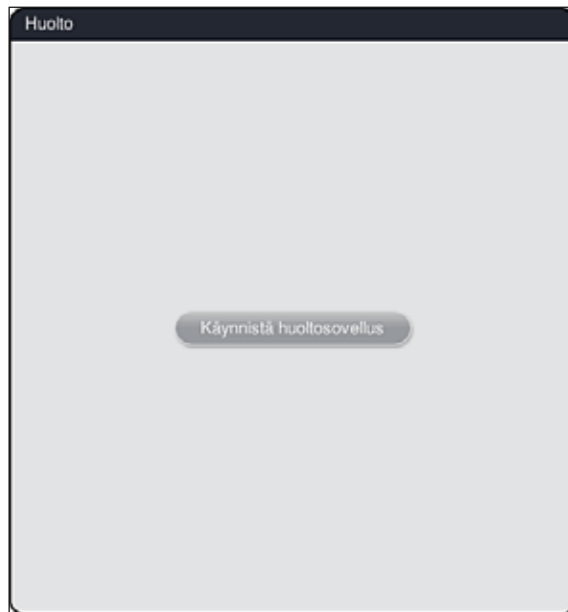

Kuva 32




Huomautus

Pääsy huolto-ohjelmistoon on lukittu kaikille muille käyttäjäryhmille.

5.7.9 Tapahtumienvälvonta



Jokaiselle päivälle, jona laite kytkettiin päälle, luodaan erillinen lokitiedosto. Tiedosto voidaan avata valitsemalla **DailyRunLog**-tiedosto **Tapahtumanäkymä**-valikosta (→ "Kuva 33").

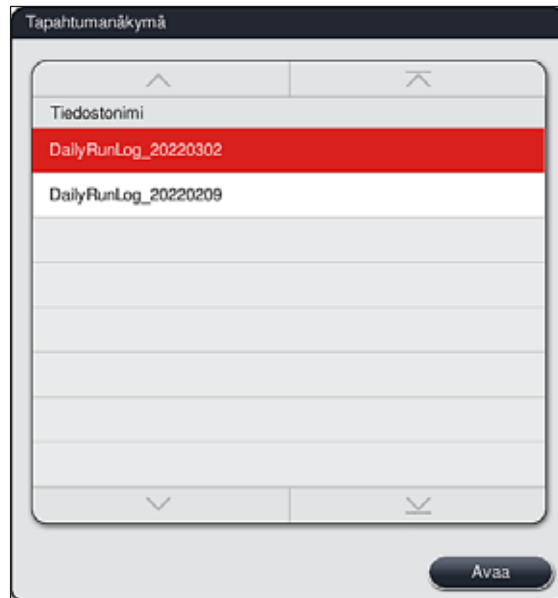

Kuva 33


- **Tapahtumanäkymä**-valikossa voidaan valita tapahtumaloki käytettävissä olevien lokien luettelosta ja avata se painamalla **Avaa**-painiketta.



Huomautus


Tiedostonimeä täydennetään lisäämällä vastaava luontipäivä ISO-muodossa, mikä helpottaa tiedostojen järjestämistä. Tiedosto luodaan määritetyllä kielellä.

- Kaikki tapahtumamerkinnot alkavat aikaleimalla (→ "Kuva 34-1"), joka ilmoittaa merkinnän luomisen päivämäärän ja kellonajan.
- Tapahtumienvälvonnän otsikkopalkit ilmoittavat myös -värjäysautomaatin sarjanumeron ja asennetun ohjelmistoversion. (→ "Kuva 34-2") (→ "Kuva 34-3") HistoCore SPECTRA ST.
- Luettelo ja lokitiedostoa voi vierittää ylös- ja alaspäin nuolinäppäimillä (→ "Kuva 34-4"). Vasenta painiketta painamalla tapahtumienvälvontaa voidaan selata sivu kerrallaan. Oikeaa painiketta painamalla siirrytään tapahtumienvälvonnän alkuun tai loppuun.

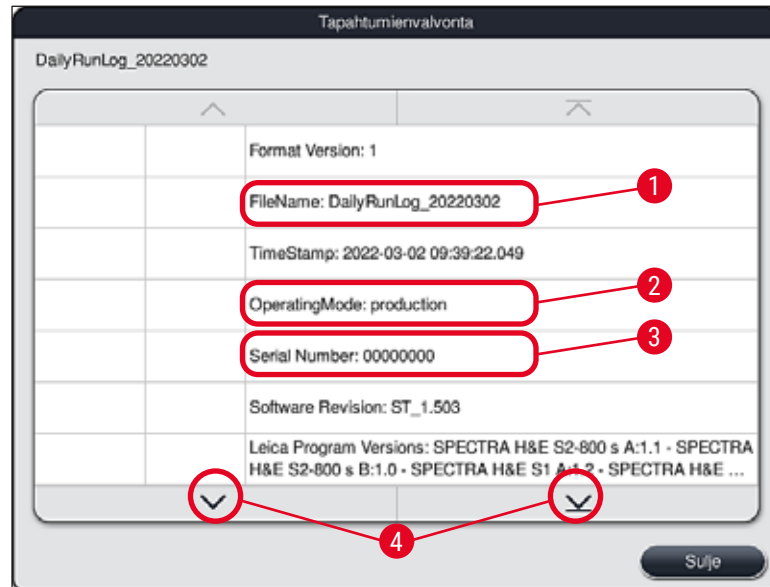

Kuva 34

Tapahtumienvalvonnan merkinnät on korostettu eri väreillä, jotta käyttäjä voi tunnistaa kriittiset viestit nopeasti. Painamalla luettelossa olevaa merkintää kyseinen viesti tuodaan näyttöön.

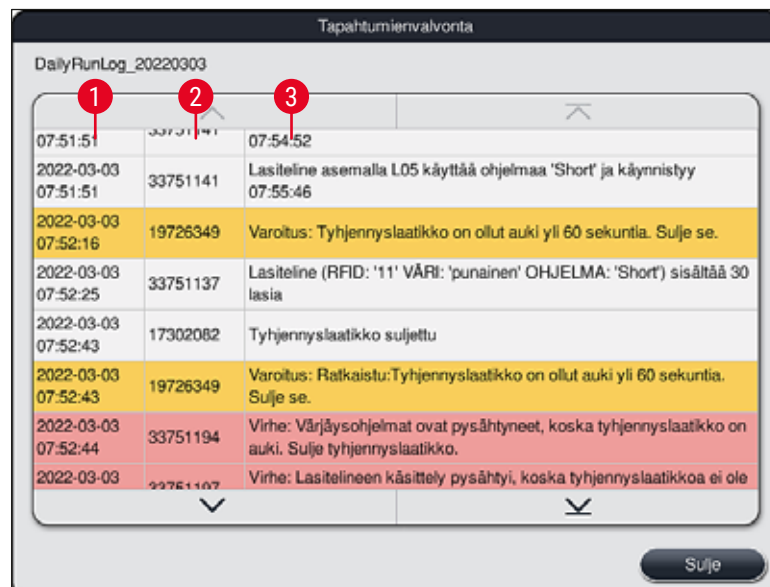


Kuva 35

- | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Aikaleima | |
| 2 | Tapahtuman tunnus | |
| 3 | Viesti | |
| | Väri: Harmaa | Osoittaa tapahtuman tai tiedon |
| | Väri: Oranssi | Osoittaa varoitusviestin |
| | Väri: Punainen | Osoittaa virheilmoituksen |

5.8 Reagenssiluettelo



Avaa reagenssiluettelo viereistä painiketta painamalla. Kaikki määritetyt reagenssit näytetään silloin aakkosjärjestyksessä.

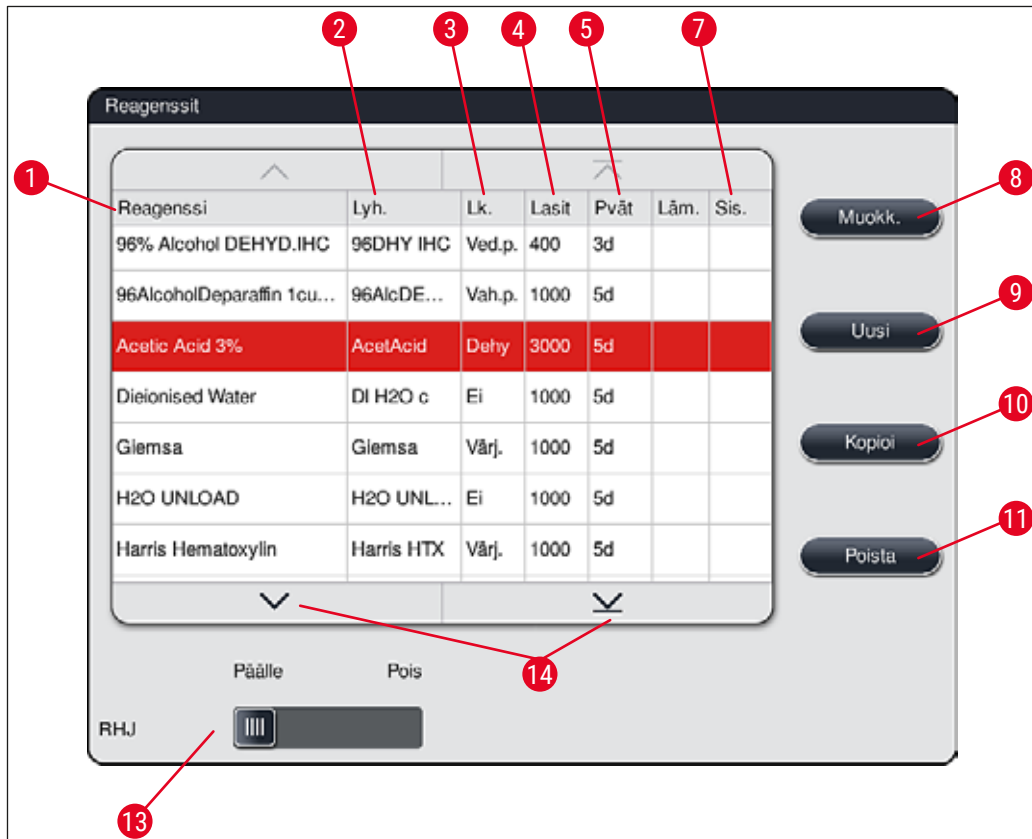

Kuva 36

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Reagenssinimi | 8 | Valitun reagenssin muokkaaminen |
| 2 | Reagenssinimen lyhenne | 9 | Uuden reagenssin luominen |
| 3 | Prosessiluokka | 10 | Valitun reagenssin kopiointi |
| 4 | Näytelasien maksimimäärä | 11 | Valitun reagenssin poistaminen |
| 5 | Maksimikäyttöaika | | |
| | | 13 | RHJ -järjestelmän aktivointi/deaktivointi |
| 7 | Sisäke erikoisvärjäystä varten kyllä/ei | 14 | Reagenssiluettelo voi selata nuolinäppäimillä. |



Huomautus

- Kun laite otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa, reagenssiluettelo sisältää vain esiasennettujen Leica-ohjelmien reagensseja ja neljä ennalta määritettyä tyhjennysreagenssia (→ s. 70 – 5.9.5 [Uuden ohjelman luominen tai kopioiminen](#)).
- Muita reagensseja voidaan lisätä tai reagenssien ominaisuuksia voidaan muuttaa tarvittaessa reagenssiluettelossa.
- Reagenssin luominen tai muokkaaminen vaatii "Valvoja" -tilaa. **Käyttäjä**-tila sallii vain reagenssitietojen näyttämisen.
- Aktiivisissa ohjelmissa olevaan reagenssijärjestykseen integroituja reagensseja ei voi poistaa reagenssiluettelosta.



Varoitus

- **RJH**-liukusäädin: **Päälle – Pois** (→ "Kuva 36-13") mahdollistaa reagenssien hallintajärjestelmän = **RHJ** (→ s. 93 – 6.3 [Reagenssien hallintajärjestelmä \(RHJ\)](#)) kytkemisen päälle tai pois päältä. Tämä järjestelmä ohjaa reagenssien kulutuksen seuranta. Suosittelemme aina pitämään **RMS**-järjestelmän toiminnassa ja noudattamaan reagenssien vaihto-ohjeita. Leica-värjäyskitin reagenssien valvontaa ei ole mahdollista kytkeä pois päältä.
- Määräaikojen noudattamatta jättäminen voi vaikuttaa kielteisesti värjäyksen laatuun. **RHJ** toimii luotettavasti vain, jos käyttäjä on tallentanut tiedot oikein etukäteen.
- Valmistaja ei vastaa värjäyksen tuloksista, jos reagenssin tietoja syötettäessä on tehty virheitä.
- Käyttäjä ei voi muokata Leican validoimien reagenssien **RHJ**-tietoja ja nimityksiä.

-painiketta **Uuden reagenssin luominen tai reagenssin kopiointi**



Huomautus

- Uusi reagenssi voidaan luoda painikkeella **Uusi** (→ "Kuva 36-9") tai **Kopioi** (→ "Kuva 36-10").
- Reagenssin luominen, kopioiminen tai muokkaaminen vaatii "Valvoja" -tilaa. **Käyttäjä**-tila sallii vain reagenssitietojen näyttämisen.

- Lisää reagenssiluetteloon uusi reagenssi painamalla **Uusi**-painiketta (→ "Kuva 36-9").
- Se avaa syöttöikkunan (→ "Kuva 39") uuden reagenssin luomista varten.

Kuva 39

Seuraavat parametrit voidaan syöttää:

- Reagenssinimi:** • Paina **Reagenssin nimi** -painiketta (→ "Kuva 39-1") ja syötä näytön näppäimistöllä yksilöllinen reagenssin nimi, joka ei vielä ole ollut käytössä. Voit syöttää enintään 30 merkkiä (välilyönnit mukaan lukien).
- Lyhenne:** • Paina **Lyhenne**-painiketta (→ "Kuva 39-2") voidaksesi käyttää näytössä olevaa näppäimistöä ja syöttää reagenssille yksilöllisen lyhenteen, joka ei vielä ole ollut käytössä (enintään 10 merkkiä, välilyönnit mukaan luettuna).
- Lasit enint.:** • Säädintä (→ "Kuva 39-3") käytetään määrittämään kyseisellä reagenssilla käsiteltävien näytelasien maksimimäärä, ennen kuin reagenssi on vaihdettava. Säätimä pyörittämällä on mahdollista asettaa arvot 1 - 3999.
- Päivät enint.:** • Päivien maksimimäärä (→ "Kuva 39-4"), joiden ajaksi reagenssi voi jäädä laitteeseen, määritetään säädintä pyörittämällä. Arvot 1 - 99 ovat sallittuja lukuja syötettäessä.
- Sisäke:** • Jos reagenssiastia on varustettu erikoisvärjäykseen tarkoitetulla sisäkkeellä (→ s. 90 – 6.2.1 Reagenssiastioiden valmistelu ja käsittely), joka mahdollistaa pienemmän reagenssilavuuden, tässä astiassa voidaan käyttää vain viiden lasin lasitelinettä. Liukusäädin on asetettava tätä tarkoitusta varten **Kyllä**-asettoon (→ "Kuva 39-5").
- 30 lasin lasitelinettä käyttö on nyt estetty tässä astiassa.



Varoitus

Jos yhdessä tai useammassa reagenssiastiassa käytetään erikoisvärjäyksiin käytettävää sisäkettä, säädin on asetettava **Kyllä**-asentoon. Jos säädintä ei aseteta kyseisille reagenssiastioille oikein, seurauksena voi olla 30 lasille tarkoitetun lasitelineen käyttö tässä astiassa, mikä johtaa vääjäämättä vakaviin laitevaurioihin ja mahdollisesti näytteiden vioittumiseen.

- Prosessiluokka:**
- Reagenssien kohdistaminen prosessiluokkiin (→ "Kuva 39-6") (→ s. 62 – 5.8.3 **Prosessiluokat**) on tehtävä, koska se on yhdessä ohjelmien priorisoinnin kanssa välttämätöntä reagenssijärjestyksen yksittäisten asemien automaattista laskemista varten (→ s. 76 – 5.9.8 **Ohjelmien priorisointi reagenssijärjestyksen suorittamista varten**).
 - Tallenna annetut tiedot **Tallenna**-painikkeella (→ "Kuva 39-7") tai sulje syöttöikkuna **Peruuta**-painikkeella (→ "Kuva 39-8") ottamatta syötettyjä tietoja käyttöön.



Huomautus

Prosessiluokan vaihtaminen ei ole enää mahdollista myöhemmin ensimmäisen tallennuksen jälkeen. Reagenssin voi vain poistaa ja luoda uudelleen tai kopioida ja vaihtaa sen sitten.

5.8.1 Reagenssin kopiointi



Huomautus

Jos HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatissa käytetään eri parametreilla varustettua reagenssia, voidaan kopioida olemassa oleva reagenssi.

- Valitse kopioitava reagenssi reagenssiluettelosta (→ "Kuva 36") napauttamalla sitä ja paina **Kopioi**-painiketta (→ "Kuva 36-10").
- Se avaa syöttöikkunan (→ "Kuva 39") uuden reagenssin luomista varten.
- Käytä ehdotettua reagenssin nimeä tai korvaa se uudella reagenssin nimellä.
- Ehdotettua lyhennettä voidaan käyttää tai se voidaan korvata uudella lyhenteellä.
- Muuta tarvittaessa reagenssin parametreja tai käytä olemassa olevia parametreja.
- Tallenna annetut tiedot **Tallenna**-painikkeella (→ "Kuva 39-7") tai sulje syöttöikkuna **Peruuta**-painikkeella (→ "Kuva 39-8") ottamatta syötettyjä tietoja käyttöön.

5.8.2 Reagenssin RHJ-tietojen muuttaminen



Huomautus

Jos **RHJ**-tietoihin (**Lasit enint.** ja/tai **Päivät enint.**) on tehtävä muutoksia, seuraavat vaiheet on suoritettava, jotta muokatut asetukset näytetään aseman tiedoissa oikein (→ s. 99 – Kuva 76).

- Valitse muutettava reagenssi reagenssiluettelosta (→ "Kuva 36") napauttamalla sitä ja paina **Muokk.**-painiketta (→ "Kuva 36-8").
- Aseta säätimillä uudet arvot kohdille **Lasit enint.** (→ "Kuva 39-3") ja/tai **Päivät enint.** (→ "Kuva 39-4") ja ota muutokset käyttöön **Tallenna**-painiketta käyttämällä.
- Huomioi seuraava tietoviesti ja vahvista se painamalla **OK**.
- Avaa sitten reagenssijärjestys ja napauta siellä olevaa kyseistä reagenssiasemaa valitaksesi aseman näyttöä koskettamalla.

5 Käyttö


- Paina näyttöön ilmestyvissä aseman tiedoissa **Päivitä reagenssi** -painiketta (→ "Kuva 76-10").
- Aseman tiedot sisältävä näyttö sulkeutuu ja **RHJ**-tiedot on otettu käyttöön.

5.8.3 Prosessiluokat



Varoitus

Prosessiluokat on kohdistettava oikein, koska muuten on olemassa värjäysprosesseissa viivästyvien työnkulkujen ja poikkeavien tai puutteellisten värjäyksen tulosten riski.

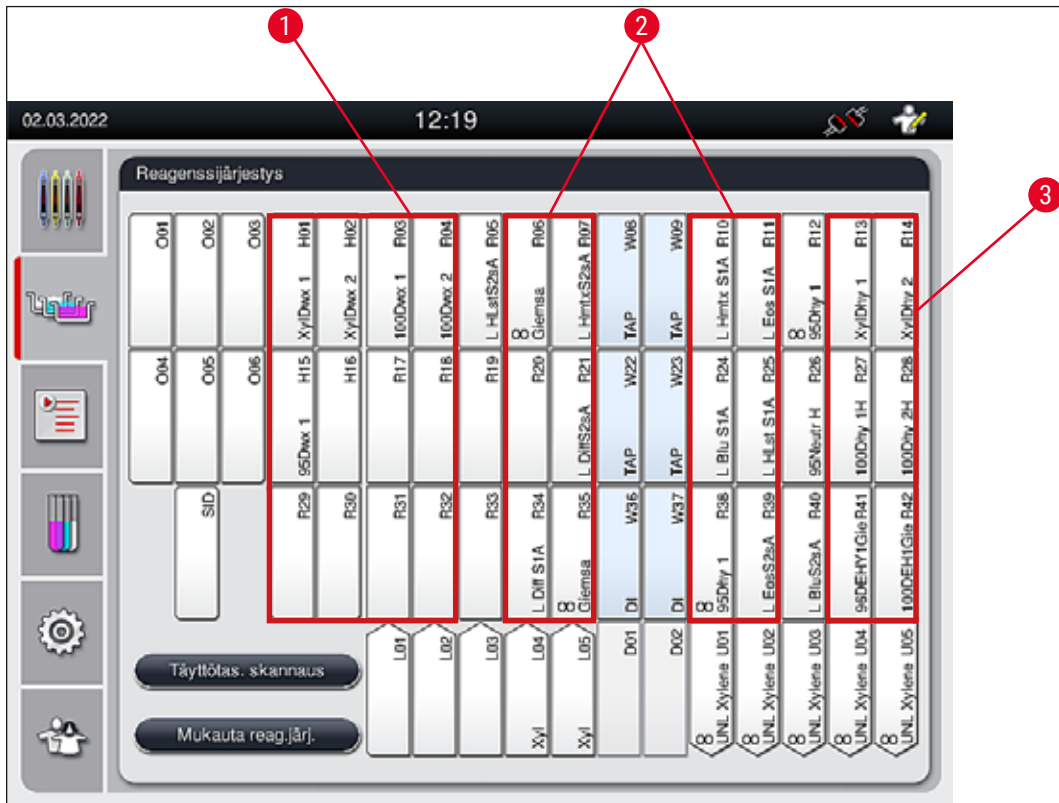

Kuva 40

- 1 Vahanpoistoreagenssien ensisijainen vyöhyke on reagenssijärjestyksen vasen puoli.
- 2 Värjäysliuosten tai differentointiliuosten ensisijainen vyöhyke ovat kaksi riviä huuhteluviesiasemien vasemmalla ja oikealla puolella.
- 3 Dehydrintireagenssien ensisijainen alue on reagenssijärjestyksen oikea puoli.



Huomautus

Kahta peräkkäistä huuhteluviesivaihetta ei voi ohjelmoida (huuhteluviesivaihe tislatululle vedelle tai päinvastoin). Jos ohjelmavaiheiden järjestyksen on määrä toteutua tällä tavalla, yksi vaiheista on määritettävä prosessiluokkaan (esim. neutralointi) kuuluvaksi reagenssiksi.

Prosessiluokka	Kuvaus	Reagenssien esimerkki
Vahanpoisto (Dewaxing)	<ul style="list-style-type: none"> Liuottimet, jotka poistavat parafiinin, ja parafiinin poiston jälkeiset myöhemmät asteittaiset alkoholisarjat värjäysohjelman alussa. 	<ul style="list-style-type: none"> Ksyleeni Ksyleenin korvikkeet Laskevat alkoholisarjat: 100 %, 95 %, 70 % alkoholia
Neutralointi (Neutralising)	<ul style="list-style-type: none"> Reagenssit, joilla on vain vähän tai ei lainkaan vaikutusta värjäykseen tai värjäytymiseen ja joilla on suunnilleen neutraali pH-arvo. Esimerkki: Tislattun veden vaihe ennen värjäysvaihetta. 	<ul style="list-style-type: none"> Tislattu vesi (demineralisoitu) / makea vesi (ei huuhteluviesiasemilla!) Ohenteet tislattulla vedellä Vesipitoiset alkoholiliuokset (esim. 70-prosenttinen etanoli)
Värjäys (Staining)	<ul style="list-style-type: none"> Värjäysliuokset Kuullotteet Hapettavat aineet (esim. PAS-värjäyksen periodihappo) 	<ul style="list-style-type: none"> Kaikki värjäysliuokset Kuullotteet ja hapettavat aineet
Differentointi (Differentiating)	<ul style="list-style-type: none"> Reagenssit, jotka poistavat tuotteesta ylimääräisen värin. Reagenssit, joita tarvitaan värjäytymistä tai värin muuttamista varten. 	<ul style="list-style-type: none"> HCl-liuos (alkoholi- tai vesiliuos) Etikkahappo Ammoniakin vesiliuos Scott's tap water Bluing solution Blue Buffer Litiumkarbonaatti Alkoholit (eri pitoisuuksia)

Prosessiluokka	Kuvaus	Reagenssien esimerkki
Dehydrointi (Dehydrating)	<ul style="list-style-type: none"> Nousevan alkoholisarjan reagenssit värjäysohjelman lopussa. Myöhemmät liuotinvaiheet (ksyleeni tai ksyleenin korvike) värjäysohjelman lopussa peittelyn valmistelua varten. 	Dehydrointi: <ul style="list-style-type: none"> Nouseva alkoholisarja: 70 %, 95 %, 100 % alkoholi Peittelyn valmistelu: <ul style="list-style-type: none"> Ksyleeni Ksyleenin korvikkeet
Tyhjennys (Unloader)	<ul style="list-style-type: none"> Reagenssi, jonka käyttäjä määrittää yksilöllisesti viimeiseksi ohjelmavaiheeksi ja joka voidaan kohdistaa tyhjennysasemalle (esim. ksyleenin korvike ja/tai muu alkoholi jne.). Reagenssin nimessä ja lyhenteessä on suositeltavaa käyttää UNL-tunnistetta, mikä tekee tunnistamisesta helpompaa. 	Määritetty ennalta reagenssiluettelossa: <ul style="list-style-type: none"> Alkoholi (UNL Alcohol) Ksyleeni (UNL Xylene) Vesi (UNL Water) Tyhjä (UNL Empty) Käyttäjän lisäksi määrittämät reagenssit: <ul style="list-style-type: none"> Ksyleenin korvikkeet ja muut reagenssit
Ei luokkaa (no class)	Reagenssit, jotka eivät vaadi erityistä määrittystä reagenssijärjestyksessä	



Varoitus

Peittelyn valmistelua varten on huomioitava seuraavaa:

- Ohjelman lopussa ja seuraavassa käsittelyssä käytettävän liuottimen on oltava yhteensopiva peitinaineen kanssa.



Huomautus

Prosessiluokkien oikea määrittäminen on tarpeen, jotta voidaan laskea optimaalinen reagenssijärjestys ja välttää pitkät kuljetusreitit ja -ajat.

Reagenssijärjestyksen automaattisen suorittamisen perussääntöihin kuuluu seuraavaa:

- Siirtämisen vasemmasta astiakentästä oikeaan astiakenttään tulee tapahtua huuhteluvesiaseman kautta aina kun se on mahdollista.
- Ohjelmat, joiden vaiheisiin ei sisälly huuhteluvesiasemaa, käyttävät tähän siirtämiseen kuivaa siirtoasemaa.
- Värjäysreagenssit, jotka vaativat huuhteluvesivaihetta, sijoitetaan huuhteluvesiastioiden viereen (→ "Kuva 40").
- Reagenssit, joille prosessiluokaksi on määritetty **Ei luokkaa**, voidaan asettaa mihin tahansa kohtaan reagenssijärjestyksen suorittamisen aikana.
- Ei luokkaa**-määrittämisen asemasta suosittelemme määrittämään nämä reagenssit joko **Differentointi**- tai **Neutralointi**-prosessiluokkaan, jotta viereiset asemat reagenssijärjestyksessä voidaan ottaa huomioon ohjelmavaiheiden sarjaa varten.


5.9 Värjäsohjelmat



Luettelo HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaattiin asennetuista värjäsohjelmissa avataan painamalla **Ohjelmat**-painiketta.

Värjäsohjelmia on kaksi eri tyyppiä:

- Esiasennetut Leica-värjäsohjelmat (→ s. 67 – 5.9.2 Leica-värjäsohjelmat (esiasennetut))
- Käyttäjän määrittämät värjäsohjelmat (→ s. 70 – 5.9.4 Käyttäjän määrittämät värjäsohjelmat)

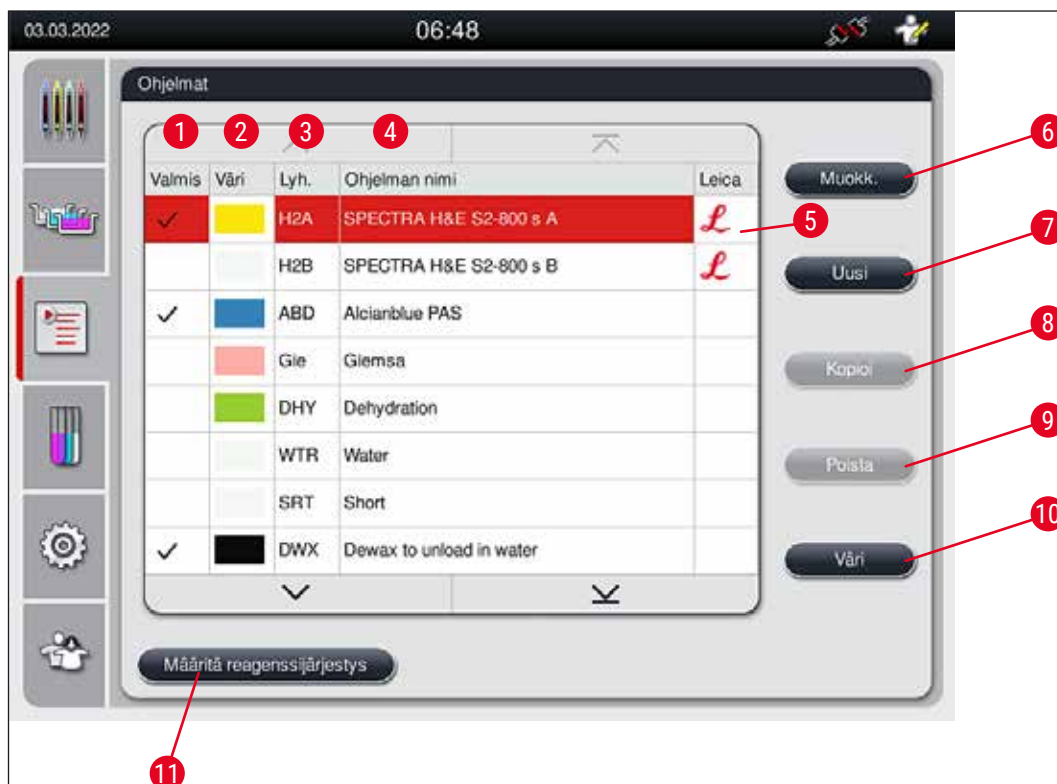

Kuva 41

- 1 Valintamerkki tässä sarakkeessa tarkoittaa, että ohjelma on otettu huomioon nykyisessä reagenssijärjestyksessä.
- 2 Määritetty ohjelman väri
- 3 Ohjelman lyhenne
- 4 Ohjelman nimi
- 5 Esiasennettu Leica-ohjelma
- 6 Ohjelman muokkaus
- 7 Uuden ohjelman luominen
- 8 Valitun ohjelman kopiointi
- 9 Valitun ohjelman poistaminen
- 10 Värin määrittäminen valitulle ohjelmalle
- 11 Reagenssijärjestyksen määrittäminen

5.9.1 Lasitelineen kahvan värin määrittäminen värjäysohjelmaan



Huomautus

Jokaiselle ohjelmalle on määritettävä lasitelineen kahvan väri.
Lasitelineen kahvan värien määrittäminen ohjelmille edellyttää **Valvoja**-käyttäjän tilaa.

- Kun haluat määrittää ohjelmaan lasitelineen kahvan värin, valitse vastaava ohjelma ohjelmaluettelosta (→ "Kuva 41") ohjelmaa napauttamalla.
- "Väri"-painikkeen (→ "Kuva 41-10") painaminen tuo näyttöön valintakentän (→ "Kuva 42"), joka mahdollistaa lasitelineen kahvan värin määrittämisen valittuun ohjelmaan.



Kuva 42



Huomautus

Kaikki käytettävissä olevat värit näkyvät kuvassa (→ "Kuva 42"). Jos värikentässä näkyy lyhenne, kyseinen väri on jo määritetty ohjelmaan.

Jos jo määritetty väri on valittuna, näkyviin tulee valintaikkuna, jossa kerrotaan, että olemassa oleva määrittäminen perutaan. Sen voi vahvistaa painamalla **OK**-painiketta tai peruuttaa painamalla **Peruuta**-painiketta.

- Valitse väri, jota ei ole määritetty aiemmin.
- **Tallenna**-toimintoa käytetään värin määrittämiseen ja valintaikkunan sulkemiseen.
- **Peruuta**-toiminnolla suljetaan valintaikkuna muutoksia tallentamatta.



Huomautus

Jos lasitelineen kahvoja ei ole saatavilla yhdessä värissä riittävästi, voidaan käyttää lasitelineen kahvaa valkoisessa, niin kutsutussa **JOKERIMERKKI**-värissä.

Kun laitteeseen asetetaan valkoisella kahvalla varustettu lasiteline, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa reagenssijärjestyksessä aktivoitu väriohjelma on määritettävä valkoiseen kahvaan vain tälle ohjelmalle.

Jos siirtoasema on määritetty määritetyssä ohjelmassa viimeiseksi asemaksi, valkoinen lasiteline on määritettävä myös sopivaan parametrisarjaan HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatissa tapahtuvaa peittelyprosessia varten. Myös parametrien valintaikkunaan tulee ilmoitus, joka kehottaa käyttäjää tekemään niin.

Valitun ohjelman päätyttyä määrittäminen ei ole enää voimassa.

5.9.2 Leica-värjäysohjelmat (esiasennetut)

Reagenssikittien nimet



Huomautus

Seuraavassa kohdassa Leican tuottamat HistoCore SPECTRA ST -värjäysjärjestelmät ja -ohjelmat yksikertaistetaan käyttöliittymän mukaisesti ja nimetään Leica-reagenssikittin ja Leica-värjäysohjelmien nimityksillä.

Uusia Leica-värjäysohjelmia on saatavilla vastuulliselta Leica-myyntiyritykseltä.




Varoitus

Leica-reagenssikittien mukana toimitetut käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja esiasetuista arvoista, lokeista ja tarvittavista reagenssijärjestykseen tehtävistä muutoksista. Käyttöohjeita on sen vuoksi noudatettava.

Menettele uusien Leica-värjäysohjelmien tuonnissa luvussa ([→ s. 50 – 5.7.7 Tiedonhallinta](#)) kuvatulla tavalla. Uudet Leica-ohjelmat lisätään olemassa olevaan ohjelmaluetteloon ([→ s. 65 – 5.9 Värjäysohjelmat](#)). Mitään tietoja ei poisteta.

- Leica-värjäysohjelmat on esiasennettu tehtaalla, ja niiden toiminta ja värjäysominaisuudet on testattu. Ne varmistavat yhdenmukaisen värjäyksen laadun tietyllä näytelasimäärälle.
- Leica-värjäysohjelmat on merkitty viimeiseen sarakkeeseen kursivilla Leican **L**-kirjaimella ([→ "Kuva 41-5"](#)).

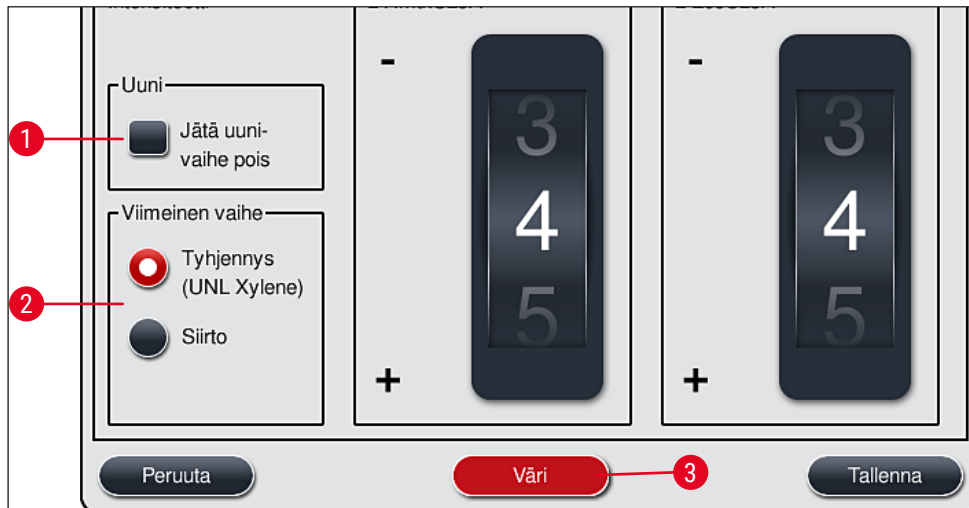

Kuva 43



Huomautus

- Leica-värjäysohjelmat edellyttävät erityisen Leica-reagenssikitin käyttöä.
- Leica-värjäysohjelmia ei voi kopioida, joten Leica-värjäysohjelma voidaan syöttää ohjelmaluetteloon vain kerran.
- Leica-värjäysohjelman yksittäisiä ohjelmavaiheita ei voi näyttää, muokata, kopioida tai poistaa.
- Leica-värjäysohjelmaan voidaan määrittää lasitelineen kahvan väri (→ "Kuva 43-3").
- Leica-värjäysohjelmasta riippuen uunivaihe voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Valvoja-tilassa (→ "Kuva 43-1") ja Tyhjennysasema tai Siirtoasema (→ "Kuva 43-2") voidaan määrittää viimeiseksi vaiheeksi. Siirtoasema näytetään vain, jos HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaattia käytetään HistoCore SPECTRA CV -peitinlasi-automaatin kanssa työasemana.
- Leica-värjäysohjelmassa käytettyjä reagensseja (esim. ksyleeni, alkoholi) ei ole mahdollista poistaa.



Varoitus

- Jos Leica-värjäysohjelman ensimmäisenä vaiheena ei ole parafiininpoistovaihe, uunivaihetta (→ "Kuva 43-1") (→ "Kuva 44-1") ei saa ottaa käyttöön, koska muuten näytteet voivat tuhoutua!
- Leica-värjäysohjelmien uunin kiinteää lämpötilaa käytetään myös käyttäjän määrittämässä värjäysohjelmissa, eikä sitä voi mukauttaa yksilöllisesti.

Leica-värjäysohjelman moninkertainen asennus ja käyttö



Huomautus

Muutamia Leica-värjäysohjelmia voidaan käyttää rinnakkain erilaisten asetusten kanssa (värjäytymisen voimakkuus, uunivaihe) (→ s. 69 – 5.9.3 Leica H&E -värjäysohjelman mukauttaminen). Nämä ohjelmat on esiasennettu kahdesti ohjelmaluetteloon (→ "Kuva 41"). Jotta nämä kaksi esiasennettua Leica H&E -värjäysohjelmaa voidaan erottaa toisistaan, ohjelmaluettelossa näytetään lyhenteet S1A ja S1B tai S2A ja S2B. Nämä ohjelmat sisältävät täsmälleen samat ohjelmavaiheet. Jos reagenssijärjestykseen on integroitu kaksi identtistä ohjelmaa, on myös skannattava ja täytettävä kaksi identtistä Leica-värjäyskittiä.

5.9.3 Leica H&E -värjäsohjelman mukauttaminen



Huomautus

- Leica H&E -värjäsohjelman avulla värjäytymisen voimakkuutta voidaan säätää hematoksyliinille ja eosiinille valvojatilassa. Värjäytymisen voimakkuuden säätäminen ei ole mahdollista muissa Leica-värjäsohjelmissa.
- Leica-värjäsohjelmasta riippuen uunivaihe voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä (→ "Kuva 44-1").
- Leica-värjäsohjelmissa siirto liitettyyn HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaattiin voidaan valita viimeiseksi vaiheeksi valitsemalla **Siirtoasema** tai jo värjätty lasiteline voidaan asettaa tyhjennyslaatikkoon valitsemalla **Tyhjennys**. (→ "Kuva 44-4") (→ "Kuva 44-3").
- Leica-värjäsohjelmiin ja käyttäjän määrittämiin värjäsohjelmiin voi määrittää mukautuksia ja muutoksia vain, kun mikään värjäysprosessi ei ole toiminnassa ja kaikki lasitelineet on poistettu laitteesta.



Kuva 44



Varoitus

Kun käyttäjä on säätänyt värjäytymisen voimakkuutta, värjäyksen tulokset on tarkistettava testinäytelasilla, joka sisältää edustavia kudoksenäytteitä, ennen kuin asetuksia käytetään potilaan näytteisiin kliinistä diagnostiikkaa varten.

Valitse Leica-ohjelma ohjelmaluettelosta ja paina **Muokk.** (→ "Kuva 41-6"). Näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa asetukset voidaan määrittää.

- Värjäytymisen voimakkuuden arvot voidaan asettaa pyörittämällä säätimiä (→ "Kuva 44-2"). Pienemmät numeeriset arvot saavat aikaan vaaleamman värjäytymisen voimakkuuden. Suuremmat numeeriset arvot saavat aikaan tummemman värjäytymisen voimakkuuden.

5 Käyttö

- Ohjelmaan on määritettävä kahvan väri (→ s. 66 – 5.9.1 Lasitelineen kahvan värin määrittäminen värjäysohjelmaan).
- Tallenna asetukset ja sulje valintaikkuna painamalla **Save**-painiketta.
- Sulje valintaikkuna muutoksia tallentamatta painamalla **Peruuta**-painiketta.

5.9.4 Käyttäjän määrittämät värjäysohjelmat



Varoitus

- Leica ei voi tarjota käyttäjän määrittämille ohjelmille testausta eikä takuuta.
- Käyttäjän on testattava värjäysohjelmat laboratoriossa käyttämällä kyseisiä reagensseja ja säädettyjä lämpötiloja. Värjäyksen tulos on tarkistettava näytesyklillä (testileikkeillä), ennen kuin ohjelmaa käytetään potilaan näytteisiin kliinistä diagnostiikkaa varten.



Huomautus

Uusi ohjelma voidaan luoda painikkeella **Uusi** (→ "Kuva 45-1") tai **Kopioi** (→ "Kuva 45-2"). Ohjelman luominen, kopioiminen tai muokkaaminen vaatii "Valvoja"-tilaa. **Käyttäjä**-tila sallii vain ohjelman vaihtamisen.


5.9.5 Uuden ohjelman luominen tai kopioiminen

- Paina **Uusi**-painiketta (→ "Kuva 45-1") ohjelmien luettelonäkymässä.



Kuva 45

- Näyttöön avautuu uusi ohjelmaikkuna (→ "Kuva 46").

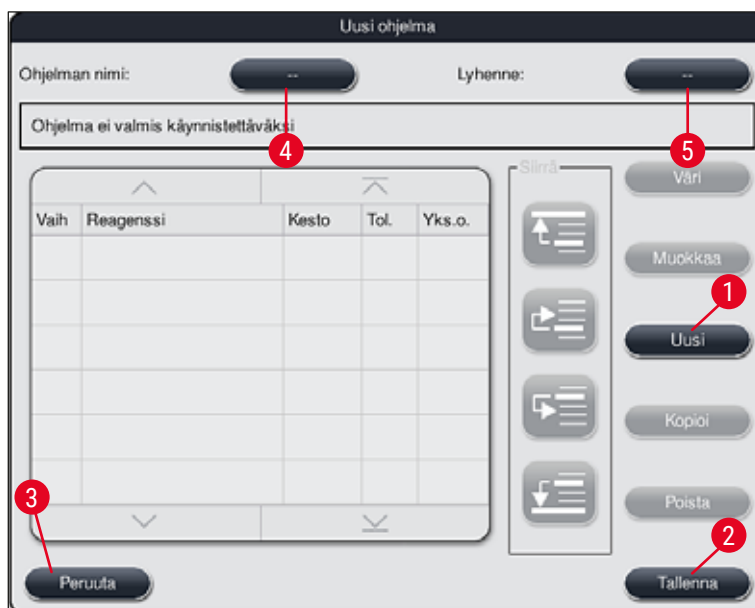

Kuva 46

Ikkunan yläosassa näkyy kaksi tyhjää painiketta. Ne on tarkoitettu ohjelman nimelle ja sen lyhenteelle.


- Paina -- -painiketta **Ohjelman nimi:** -kohdan perässä (→ "Kuva 46-4"). Näyttöön ilmestyy näppäimistöllä varustettu syöttöpeite.
- Syötä ohjelman nimi ja ota syötetty nimi käyttöön **OK**-painikkeella.

Jatka edellä kuvatulla tavalla ja syötä **lyhenne** (→ "Kuva 46-5").



Huomautus

- Uuden värjäysohjelman luomiseksi ohjelmaan lisätään peräkkäin useita ohjelmavaiheita.
- Huomaa: Käyttäjän määrittämiä ohjelmia ei voi tallentaa, jos ohjelman nimenä käytetään nimikettä **SPECTRA**. Käyttäjälle ilmoitetaan siitä tietoviestillä, kun hän yrittää tallentaa ohjelmaa. Tallentaminen on mahdollista vain, kun on syötetty toinen ohjelman nimi.

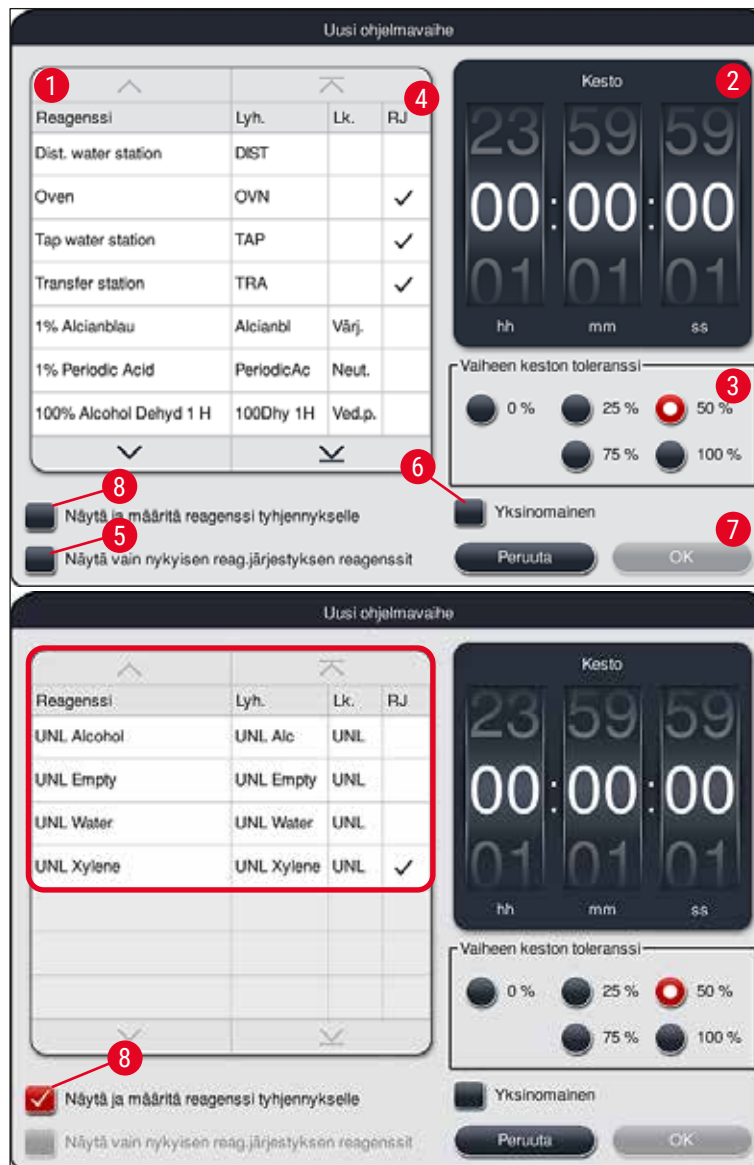

Kuva 47

- Kun uusi ohjelma on luotu, paina **Uusi**-painiketta (→ "Kuva 46-1").
- Näyttöön avautuu ikkuna ohjelmavaiheen määrittämistä varten (→ "Kuva 47").
- Käyttäjän ennalta määrittämät reagenssit luetellaan vasemmalla olevalla alueella (→ "Kuva 47-1"). Valitse reagenssi napauttamalla sitä.
- Reagenssissa olevien näyttöjen reaktioaika (hh/mm/ss) määritetään pyörittämällä säätimiä (→ "Kuva 47-2") oikeanpuoleisella alueella.
- Voimassaoleva asetusalue on 1 sekunnin ja 23 tunnin 59 minuutin ja 59 sekunnin välillä.
- Vaiheen sallittu **toleranssi** (→ "Kuva 47-3") määritetään säädinten alla olevassa kohdassa. Jos tarvitaan täsmällinen ohjelmavaihe, joka ei salli määritetyn ajan ajallista pidentämistä, on valittava toleranssi 0 %. Toleranssi voidaan valita 25 %:n lisäksi 100 %:n maksimiin asti, eli laite voi pidentää vaiheen tarvittaessa kaksinkertaiseksi määritettyyn aikaan verrattuna.

**Huomautus**

Yksittäisten ohjelmavaiheiden kesto muodostuu ohjelmoiduista vaiheiden kestoista ja määritetyistä toleransseista. Jos ohjelmavaiheen toleranssin määritykset ovat > 0 %, ohjelman jäljellä olevat asemat ja odotettu jäljellä oleva aika saattavat ylittyä.

Ohjelman kopiointi**Huomautus**

Jos olemassa olevaa ohjelmaa halutaan käyttää muiden parametrien kanssa, ohjelma voidaan kopioida.

- Valitse kopioitava ohjelma luettelonäkymästä (→ "Kuva 45") napauttamalla sitä ja paina **Kopioi**-painiketta (→ "Kuva 45-2").
- Se avaa syöttöikkunan (→ "Kuva 46") uuden ohjelman luomista varten.
- Käytä ehdotettua ohjelman nimeä tai korvaa se uudella ohjelman nimellä.
- Syötä sitten lyhenne.
- Muuta/muokkaa tarvittaessa ohjelman yksittäisiä vaiheita tarpeen mukaan tai lisää uusia ohjelmavaiheita (→ "Kuva 46-1") (→ s. 73 – 5.9.6 Uuden ohjelmavaiheen lisääminen tai kopioiminen).
- Tallenna annetut tiedot **Tallenna**-painikkeella (→ "Kuva 46-2") tai sulje syöttöikkuna **Peruuta**-painikkeella (→ "Kuva 46-3") ottamatta syötettyjä tietoja käyttöön.

5.9.6 Uuden ohjelmavaiheen lisääminen tai kopioiminen**Uuden ohjelmavaiheen lisääminen****Huomautus**

Suuren aikateranssin asettaminen on suositeltavaa, jos kielteisiä vaikutuksia värjäystulokseen ei ole odotettavissa. Tämä antaa laitteelle enemmän tilaa synkronoida useiden samaan aikaan käynnissä olevien ohjelmien vaiheet.

- Jos sarakkeessa **BL** (→ "Kuva 47-4") on jo valintamerkki, se tarkoittaa sitä, että kyseinen reagenssi on jo integroitu reagenssijärjestykseen.
- Jos haluat rajoittaa näytön reagensseihin, jotka ovat jo aktiivisesti käytössä reagenssijärjestyksessä, aktivoi **Näytä vain nykyisen reag.järjestyksen reagenssit** -valintapainike (→ "Kuva 47-5").
- Jos haluat rajoittaa näytön tyhjennyslaatikon reagensseihin, aktivoi **Näytä ja määritä reagenssi tyhjennykselle** -valintapainike (→ "Kuva 47-8").
- Jos **Yksinomainen**-valintaruutu (→ "Kuva 47-6") on aktivoitu, valittua reagenssia voidaan käyttää vain luodussa ohjelmassa eikä se ole käytettävissä missään muussa ohjelmassa.
- Ohjelmavaiheen syöttö lopetetaan **"OK"**-painikkeella (→ "Kuva 47-7").
- Muita ohjelmavaiheita voidaan tarpeen mukaan lisätä samalla tavalla, kunnes kaikki värjäysprosessin vaiheet on kuvattu ohjelmassa.



Huomautus

Ohjelman on aina päätyttävä viimeisellä kohdeaseman vaiheella. Viimeiseksi vaiheeksi on valittava tyhjennyslaatikko tai siirtoasema silloin, kun HistoCore SPECTRA ST on yhdistetty pysyvästi työasemaksi HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatin kanssa.

Tietoviesti (→ "Kuva 48") ilmoittaa, että ohjelman tallentaminen ei ole mahdollista ilman, että kohdeasema on määritetty viimeiseksi vaiheeksi.



Kuva 48

Ohjelmavaiheen kopiointi



Huomautus

Kun luodaan ohjelma tai muokataan sitä, on mahdollista kopioida ohjelmavaihe aikaisemmin asetetuilla parametreilla ja muokata sitä reagenssiin, joka on parhaillaan reagenssiluettelossa.

- Merkitse kyseinen ohjelmavaihe koskettamalla sitä ja paina **Kopioi**-painiketta (→ "Kuva 49-5").
- **Ohjelman muokaus**-ikkuna (→ "Kuva 49") avautuu.
- Jos on valittu reagenssi, joka on luettelossa vain kerran, tietoviesti ilmoittaa siitä käyttäjälle. Tässä tapauksessa ohjelmavaiheeseen on valittava toinen reagenssi.
- Alun perin valitun ohjelmavaiheen parametrit (toleranssi, kesto ja yksinomainen) säilytetään.
- Muokkaa ohjelmavaiheen parametreja tarvittaessa vastaavalla tavalla tai ota käyttöön nykyiset parametrit ja paina **OK**-painiketta.
- Ohjelmavaihe sijoitetaan ohjelman loppuun.
- Järjestä ohjelman vaihe uudelleen vastaavassa kohdassa kuvatulla tavalla (→ s. 75 – 5.9.7 Ohjelman vaiheiden järjestäminen uudelleen).

5.9.7 Ohjelman vaiheiden järjestäminen uudelleen

- Ohjelmavaihe korostetaan valinnan yhteydessä punaisella. **Siirrä**-painikkeet (→ "Kuva 49-1") (→ "Kuva 49-2") (→ "Kuva 49-3") (→ "Kuva 49-4") ovat nyt aktivoituja.



Kuva 49

- 1 Paina, kun haluat siirtää valitun ohjelmavaiheen ensimmäiselle riville.
- 2 Paina, kun haluat siirtää valittua ohjelmavaihetta yhden rivin verran ylöspäin.
- 3 Paina, kun haluat siirtää valittua ohjelmavaihetta yhden rivin verran alaspäin.
- 4 Paina, kun haluat siirtää valitun ohjelmavaiheen viimeiselle riville.



Varoitus

Jos ensimmäisenä ohjelmavaiheena käytetään uunivaihetta, täyttölaatikon täyttöasemalla ei missään tapauksessa saa olla syttyvää liuotinta.

Tämä voi aiheuttaa syttymisen uunin sisällä, mikä voi aiheuttaa käyttäjälle palovammoja, johtaa näytteen menettämiseen ja laitteen ja välineiden vaurioitumisen.

- Muutokset hyväksytään **Tallenna**-painiketta (→ "Kuva 49") käyttämällä. Hylkää muutokset **Peruuta**-painiketta painamalla.

5.9.8 Ohjelmien priorisointi reagenssijärjestyksen suorittamista varten



Kuva 50

Kun kaikki halutut värjäysohjelmat on syötetty, reagenssijärjestys on luotava. Menettele sitä varten seuraavasti:

- Ensimmäisessä vaiheessa **valvojan** tulisi määrittää, mitkä ohjelmat on tarkoitus hyväksyä reagenssijärjestykseen. Ohjelmat aktivoidaan valintapainikkeita käyttämällä (→ "Kuva 50-1").
- Ohjelman sijainti määrittää sen prioriteetin reagenssijärjestykseen integrointia varten.



Huomautus

Prioriteetti:

- Vain käyttäjän määrittelemien ohjelmien sijainteja voidaan siirtää. Leica-värjäysohjelmat luetellaan aina reagenssiluettelon yläosassa.
- Käyttäjän määrittelemät ohjelmat, joilla on matalat sijaintinumerot, on helpompi ottaa huomioon reagenssijärjestyksestä suoritettaessa kuin ohjelmat, joilla on korkeat sijaintinumerot.
- Suosittelemme sijoittamaan käyttäjän määrittelemät suuren suoritustehon ohjelmat ohjelmaluettelon alkuun Leica-värjäysohjelmien jälkeen.

Jos värjäysohjelmalle on tarkoitus määrittää erilainen ylempi tai alempi priorisointi, kosketa sitä luettelossa ja siirrä sitä luettelossa ylös tai alas **Siirrä**-painikkeita käyttämällä:



- Ohjelma siirretään luettelon kärkeen (→ "Kuva 50-2")



- Ohjelmaa siirretään yhden rivin verran ylöspäin (→ "Kuva 50-3")



- Ohjelmaa siirretään yhden rivin verran alaspäin (→ "Kuva 50-4")



- Ohjelma siirretään luettelon alaosaan (→ "Kuva 50-5")

- Uusien prioriteettien takia reagenssijärjestys on suoritettava uudelleen (→ s. 77 – 5.9.9 Reagenssijärjestyksen suorittaminen).

5.9.9 Reagenssijärjestyksen suorittaminen



Huomautus

Laitteen reagenssiasemien järjestys laitteessa lasketaan käyttämällä priorisoituja värjäysohjelmia (→ s. 76 – 5.9.8 Ohjelmien priorisointi reagenssijärjestyksen suorittamista varten).

Sen toteuttamisessa on huomioitava esimerkiksi seuraavat asiat:


- Leica-värjäysohjelmat otetaan huomioon ensimmäiseksi
- Värjäys- ja differointiliuokset sijoitetaan mahdollisimman lähelle huuhteluvesiastioita
- Ohjelman priorisointia ja prosessiluokan määrittystä noudatetaan
- Peräkkäisten prosessireagenssien on sijaittava lähellä toisiaan.

- Reagenssijärjestykseen integroitavien ohjelmien valitsemista varten on painettava **Määritä reagenssijärjestys** (→ "Kuva 45-3") -painiketta.
- Merkitse ja priorisoi kyseiset ohjelmat ja paina sitten **Suorita reagenssijärjestys** (→ "Kuva 50-6") -painiketta tai **Peruuta**-painiketta palataksesi ohjelman valintaan.



Varoitus

Huomioi tietoviesti (→ "Kuva 51"), joka tulee näyttöön **Määritä reagenssijärjestys** -painikkeen painamisen jälkeen. Paina **Jatka**, jotta reagenssijärjestyksen laskemisen tulos tulee näyttöön.

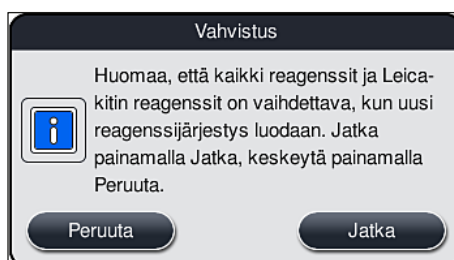


Kuva 51



Huomautus

- Jos ohjelmia on valittu enemmän kuin niitä voi integroida reagenssijärjestykseen, käyttäjälle ilmoitetaan siitä **Reagenssijärjestyksen luomisen tulos** (→ "Kuva 52") -näytön kautta. Onnistuneesti integroidut ohjelmat on merkitty valintamerkillä sarakkeeseen **Valmis** (→ "Kuva 52-1").
- Jos ohjelmaa ei ole voitu integroida, syy siihen (→ "Kuva 52-2") mainitaan sarakkeessa **Ei valmis, syyt** (→ "Kuva 52-3").
- Huomaa, että luettelo on tarkistettava kokonaisuudessaan.

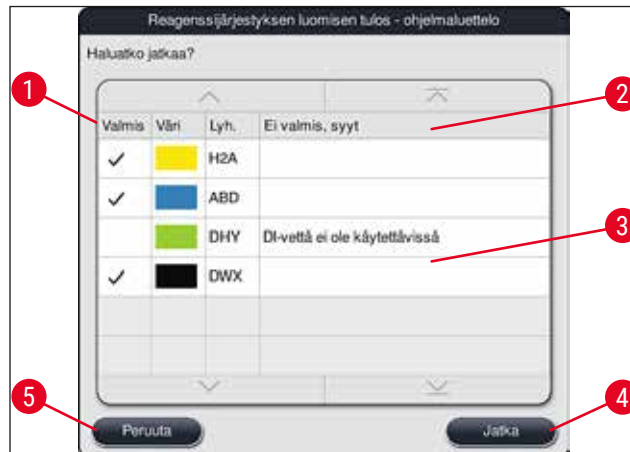

Kuva 52

- Jatka painamalla **Jatka**-painiketta (→ "Kuva 52-4") tai palaa ohjelmien valintaan **Peruuta**-painiketta (→ "Kuva 52-5") painamalla (→ "Kuva 50").



Varoitus

Leiga-reagenssikittien mukana toimitetut käyttöohjeet on luettava ennen Leica-reagenssien skannausta!

5.9.10 Reagenssien täyttäminen reagenssijärjestyksen suorittamisen jälkeen



Huomautus

- Suorita reagenssijärjestys ja menettele kuvatulla tavalla (→ s. 77 – 5.9.9 Reagenssijärjestyksen suorittaminen).
- Jos näytössä oleva reagenssijärjestys on vain tarkoitus tallentaa reagenssien täyttämistä määrittämättä, paina **Tallenna**-painiketta (→ "Kuva 53-3"). Tallennettu reagenssijärjestys voidaan silloin avata Reagenssijärjestys-valikossa. Tässä valikossa voidaan tarvittaessa tehdä myöhemmin mukautuksia (→ s. 85 – 5.9.11 Reagenssijärjestyksen mukauttaminen). Reagenssiastian täyttäminen voidaan myös määrittää tapahtuvaksi haluttuna ajankohtana Reagenssijärjestys-valikkoa käyttämällä (→ s. 94 – 6.4 Aseman tiedot).



Varoitus


- Erityisesti tyhjennysasemien astioiden kohdalla on pakollista, että astiat täytetään minimitäyttötason yläpuolelle (→ s. 90 – 6.2.1 Reagenssiastioiden valmistelu ja käsittely). Poikkeuksena ovat tyhjennysasemat, joiden määrityksenä on "UNL Empty".
- Jos käytössä on kaksi tyhjennysasemaa, ohjelma voi kuitenkin olla valmis käynnistettäväksi, vaikka vain yhden aseman täyttö olisi riittävä. Sillä voi olla negatiivinen vaikutus tyhjennyskapasiteettiin ja se voi johtaa keskeytyksiin värjäysprosessissa.
- Tyhjennysasemien saatavuus on tarkistettava täyttötason skannauksen jälkeen ja sitä on tarvittaessa korjattava.

- Kun ohjelmisto laskee reagenssijärjestyksen priorisoituja ohjelmia käyttämällä, sen tulosten yleiskuva ilmestyy näyttöön.(→ "Kuva 53").



Huomautus

- Jos reagenssijärjestykseen ei ole integroitu Leica-ohjelmia, näyttö (→ "Kuva 53") poikkeaa näytetystä (ei kuvassa). Tällöin reagenssit voidaan täyttää vastaavassa kohdassa kuvatulla tavalla (→ s. 81 – Reagenssien täyttäminen).
- Jos reagenssijärjestykseen on tarkoitus integroida Leica-ohjelmia, vähintään kaksi tyhjennysasemaa määrityksellä **UNL Xylene** kohdassa **U04** ja **U05** on otettava huomioon reagenssijärjestyksestä luotaessa.
- Jos reagenssijärjestykseen on integroitu Leica-ohjelmia, reagenssi **95 % Alcohol Dehyd 1** on ensin monistettava. Kyseinen asema on merkitty reagenssijärjestyksessä sinisillä kehyksillä (→ "Kuva 53-1").
- Monistettava **95 % Alcohol Dehyd 1** -reagenssi näytetään reagenssijärjestyksessä lyhenteellä "95Dhy1".

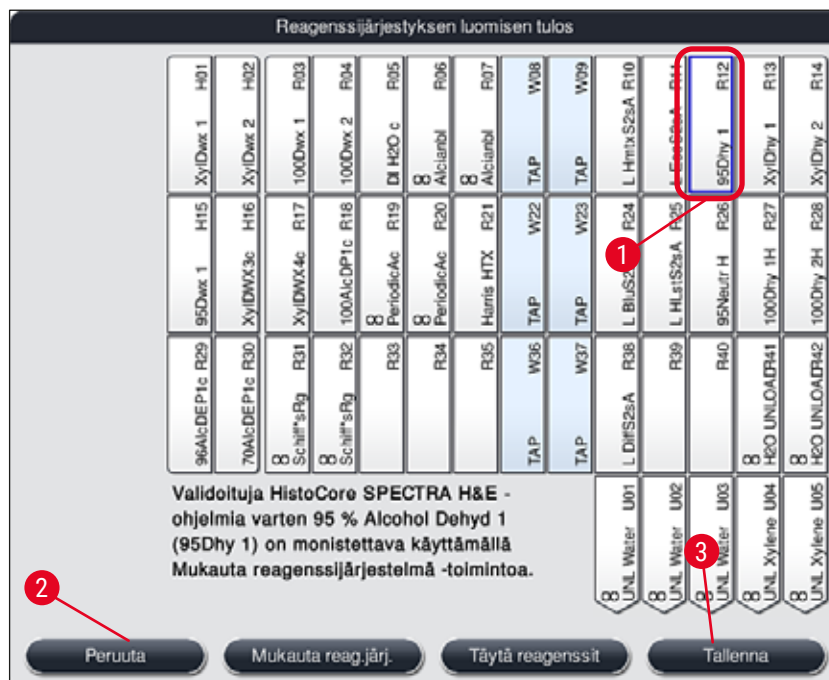

Kuva 53

95Dhy1-reagenssin monistaminen




Huomautus

Jos käytettävissä ei ole reagenssiasemaa valittujen ohjelmien vuoksi, yritä optimoida käyttäjän määrittelemät ohjelmat Leican myyntiyhtiön avulla.


95Dhy1-reagenssin monistaminen tapahtuu seuraavasti:

1. Paina **Mukauta reag.järj.** -painiketta (→ "Kuva 53-2").
2. Huomioi näyttöön ilmestynvä tietoviesti ja vahvista se **OK**-painikkeella. Uusi **Leikepöytä** (→ "Kuva 54") -ikkuna avautuu.

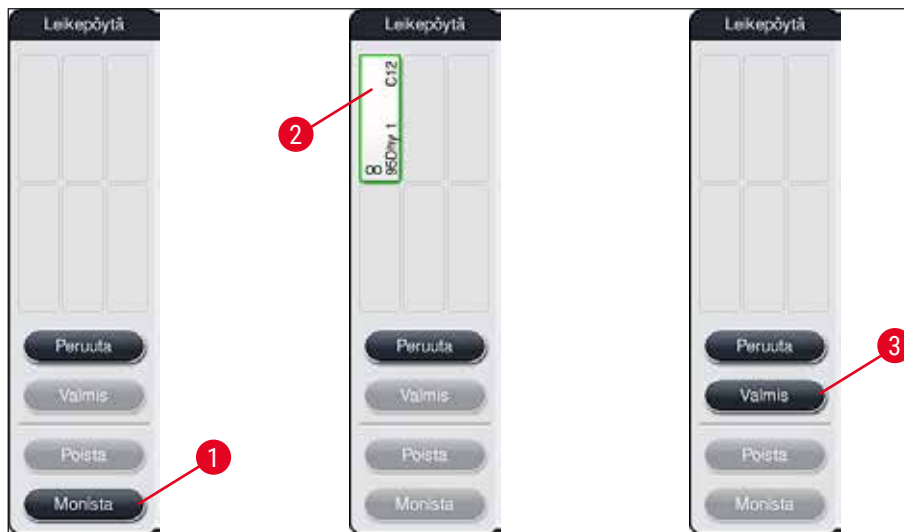

Kuva 54

3. Valitse asema **95Dhy1** (→ "Kuva 53-1") reagenssijärjestyksessä napauttamalla sitä (asema on merkitty vihreällä) ja napsauta **Monista** -painiketta (→ "Kuva 54-1") **Leikepöytä**-ikkunassa. Valitun aseman identtinen kopio näkyy nyt **Leikepöytä**-ikkunassa (→ "Kuva 54-2").
4. Valitse asema "**Leikepöytä**"-ikkunassa ja napsauta sitten käytettävissä olevaa kohtaa "**Reagenssijärjestys**"-ikkunassa. Monistettu asema siirretään leikepöydältä reagenssijärjestykseen (→ "Kuva 55-1").

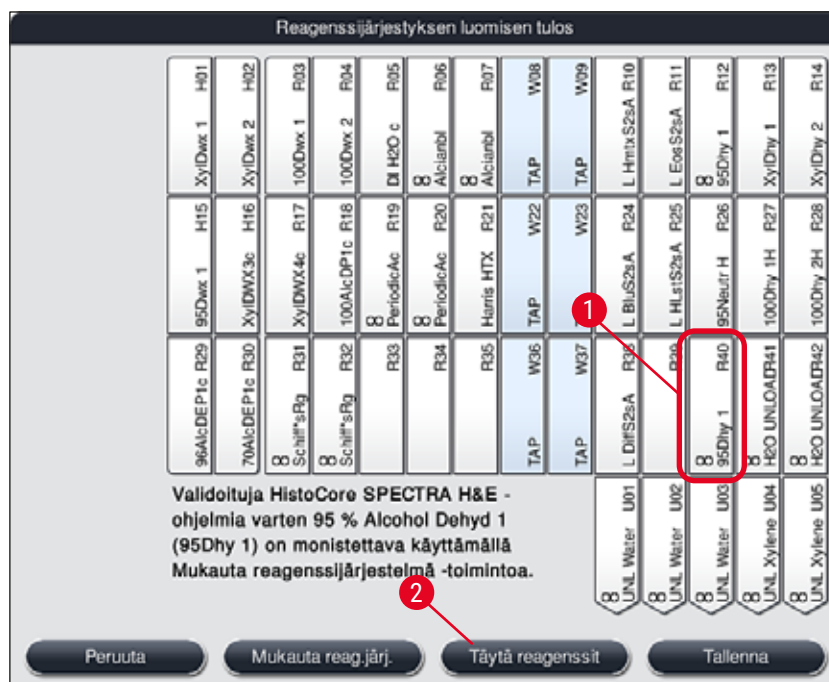

Kuva 55

5. Paina **Valmis**-painiketta (→ "Kuva 54-3") **Leikepöytä**-ikkunassa ja vahvista näyttöön tuleva tietoviesti painamalla "**Kyllä**", jolloin muutos otetaan käyttöön ja leikepöytä suljetaan.

✓ Onnistuneesti monistettu asema **95Dhy1** ja alkuperäinen asema näytetään reagenssijärjestyksessä vastaavuuden merkillä (∞) varustettuna (→ "Kuva 55-1").

Reagenssien täyttäminen


1. Paina **Täytä reagenssit** -painiketta (→ "Kuva 55-2").
2. Uudessa **Täytä reagenssit** (→ "Kuva 56") -ikkunassa täytettävät asemat on merkitty oranssilla (→ "Kuva 56-1").



Huomautus

Vain käyttäjän määrittämät ja lisäämät Leica-värjäysohjelmien reagenssit näytetään oranssilla merkinnällä (→ "Kuva 56"). Leica-reagenssikitin kuuluvat reagenssit skannataan myöhemmin (→ s. 82 - Leica-reagenssikitin reagenssien täyttäminen).

3. Täytä merkityt reagenssiastiat peräkkäin vastaavilla reagensseilla laitteen ulkopuolella ja aseta ne takaisin laitteeseen oikeisiin kohtiin.
4. Vahvista reagenssiastioiden täyttö ja palautus painamalla vastaavaa asemaa (→ "Kuva 56-1") näytössä.
5. Toista nämä vaiheet kaikille oranssilla merkityille asemille tyhjennysasemat mukaan luettuina (→ "Kuva 56-2").

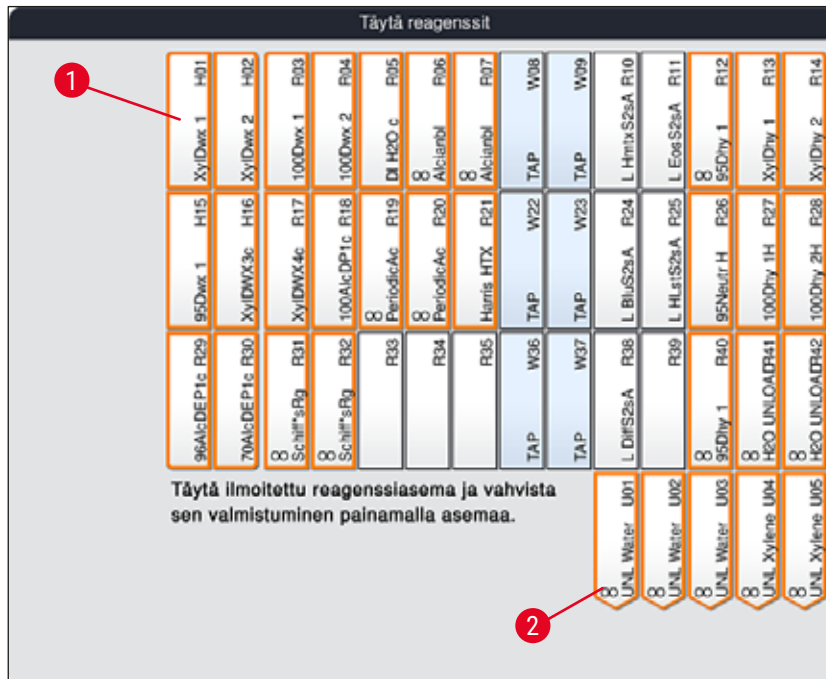

Kuva 56



Varoitus

Määrittäsuunnitelman järjestystä on noudatettava tarkasti. Mikä tahansa poikkeama voi johtaa ei-toivottuihin värjäytuloksiin.


Leica-reagenssikitin reagenssien täyttäminen




Huomautus

Kun reagenssiasema **95 % Alcohol Dehyd1** (→ s. 80 – 95Dhy1-reagenssin monistaminen) on monistettu ja reagenssit on täytetty (→ s. 81 – Reagenssien täyttäminen), Leica-kitin reagenssit skannataan.


1. Kun näyttöön tulee siitä kehottava tietoviesti (→ "Kuva 57"), skannaa laatikon pakkausetiketti pitämällä sitä RFID-anturin edessä laitteen etupuolella (→ "Kuva 58-1").
2. Aloita ensimmäisen Leica-reagenssipullon skannaaminen, kun näyttöön ilmestyy siihen kehottava tietoviesti (→ "Kuva 58-2"). Skannaa reagenssipullo pitämällä pullon etikettiä RFID-anturin edessä laitteen etuosassa (→ "Kuva 58-1").
3. Uudessa **Vaihda Leica-kitin reagenssi**-ikkunassa (→ "Kuva 59") täytettävä asema on merkitty oranssilla värillä (→ "Kuva 59-1").
4. Täytä merkitty reagenssiasema vastaavalla Leica-reagenssilla laitteen ulkopuolella ja aseta se takaisin laitteeseen oikeaan kohtaan.
5. Vahvista reagenssiaseman täyttö ja palautus painamalla vastaavaa asemaa (→ "Kuva 59-1") näyttöä.
6. Skannaa sitten yksittäisten reagenssipullojen etiketit pyydettäessä (→ "Kuva 58-2") ja toista vaiheet 2-5.

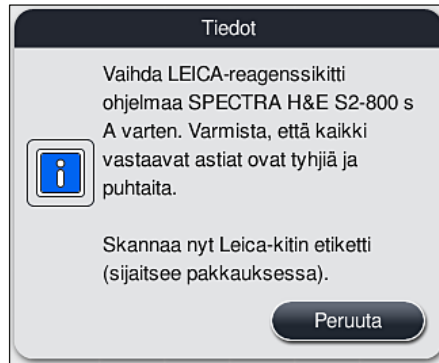

Kuva 57

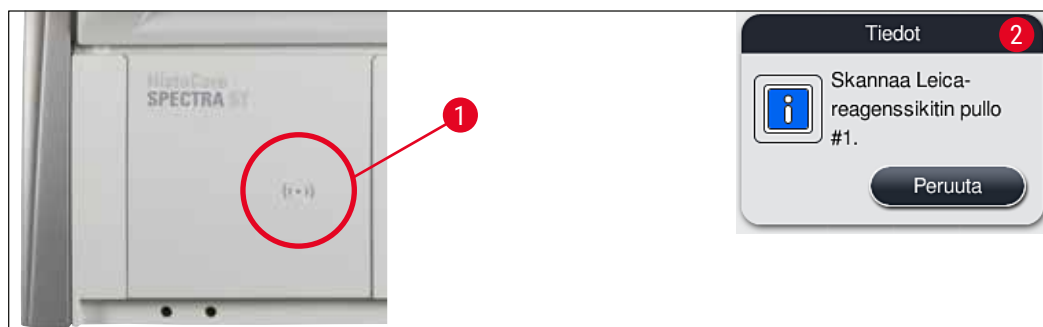

Kuva 58

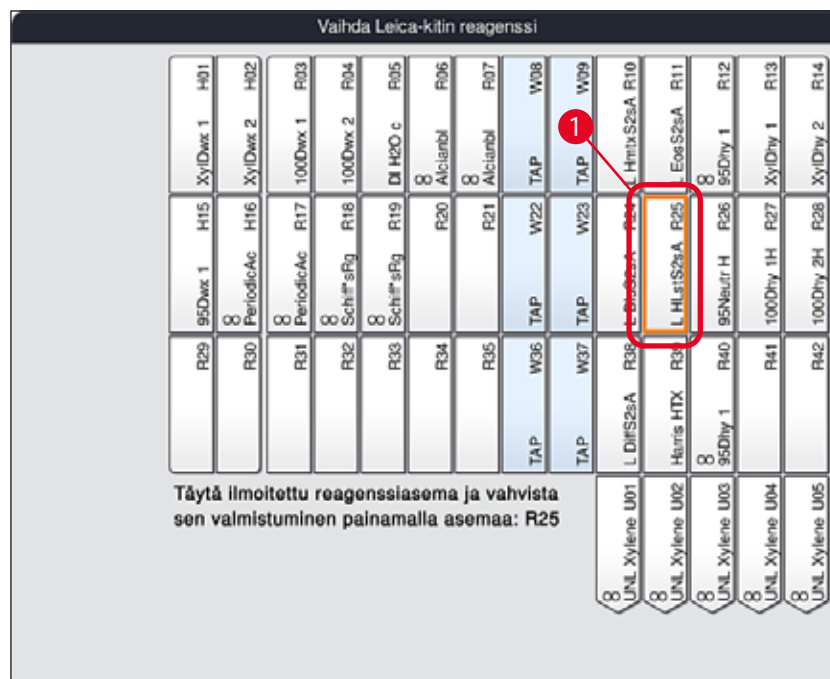

Kuva 59



Huomautus

Käyttäjällä on viisi minuuttia aikaa skannata reagenssit laatikon pakkausetiketistä ja viisi minuuttia pulloa kohti.

Jos reagenssipullon tai pakkauksen etiketin skannaus epäonnistuu, käyttäjällä on kaksi lisäyritystä ennen kuin reagenssin etiketit eivät enää kelpaa.



Varoitus

Jokainen Leica-reagenssikitti voidaan skannata vain kerran!

- Leica-reagenssikitin skannauksen voi peruuttaa vain tietoviestissä olevalla **Peruuta**-painikkeella (→ "Kuva 57") ja ennen pakkauksen etiketin skannaamisen aloittamista ilman, että Leica-reagenssikitin voimassaolo menetetään.
- Skannaus voidaan suorittaa myöhemmin. Katso lisätietoja vastaavista kohdista (→ s. 100 – Reagenssin vaihtaminen) (→ "Kuva 76") ja (→ "Kuva 78").
- Jos toimenpide peruutetaan vasta ensimmäisen etiketin (pakkauslaatikko) skannaamisen jälkeen, Leica-reagenssikitti ei enää ole käyttökelpoinen.



Huomautus

Reagenssien hallintajärjestelmä (**RHJ**) käyttää Leica-reagensseille automaattisesti seuraavia tietoja:

- Viimeinen käyttöpäivämäärä (avattuna)
- Jäljellä oleva näytelasien määrä
- Näytelasien enimmäismäärä
- Viimeinen käyttöpäivä
- Eränumero




Varoitus

- Reagenssijärjestyksen järjestystä on noudatettava tarkasti. Mikä tahansa poikkeama voi johtaa ei-toivottuihin värjäystuloksiin.
- Kaikki Leica-reagenssikitin pullot on skannattava.
- Varmista, ettei käytetä eri Leica-reagenssiketteihin kuuluvia reagensseja.
- Reagenssiastiat on aina täytettävä laitteen ulkopuolella turvallisuustietojen mukaisesti.



Huomautus

Näyttöön tuleva tietoviesti kehottaa käyttäjää käynnistämään automaattisen täyttötason skannauksen. Käynnistä skannaus painamalla **OK**-painiketta tietoviestissä (→ "Kuva 60").

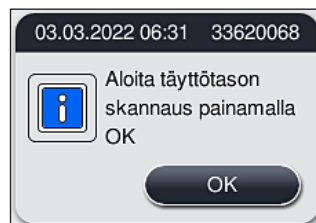

Kuva 60

5.9.11 Reagenssijärjestyksen mukauttaminen



Varoitus

Automaattisesti ja optimaalisesti suoritettua reagenssijärjestystä tulisi säätää vain, jos erityisiä käyttäjävaatimuksia ei ole otettu huomioon tai jos Leica-ohjelma vaatii sitä. Tämän vuoksi Leica-reagenssikittien mukana toimitettuja käyttöohjeita on noudatettava! Reagenssijärjestyksen mukauttamiseen tarvitaan Valvoja-tilaa.

Jokaisella reagenssijärjestyksen mukautuksella voi olla negatiivinen vaikutus suoritustehoon ja värjäyksen tuloksiin!

Reagenssijärjestyksen mukauttamisessa on noudatettava seuraavia sääntöjä:

- Reagenssiasemia ei saa siirtää astiakentän yhdeltä puolelta toiselle, koska tämä aiheuttaa tarpeettoman pitkiä siirtoaikoja.
- Monistettujen asemien on oltava astiakentän samalla puolella (→ "Kuva 40") (→ "Kuva 65"), sillä muuten reagenssijärjestelmään tehtyä mukautusta ei voi tallentaa.
- Jotta tyhjennyskapasiteettia ei estetä ja jotta värjäysprosessin odottamattomat keskeytykset vältetään, jokaiselle viidelle tyhjennysasemalle on määritettävä tyhjennysreagenssi (→ s. 70 – 5.9.5 Uuden ohjelman luominen tai kopioiminen).
- Jos tyhjennysasemaa on tarkoitus käyttää tyhjentämiseen täyttämättömään astiaan, määrittäminen on ohjelman lopussa asetettava **UNL Empty** (→ s. 62 – 5.8.3 Prosessiluokat). Missään tapauksessa viiden tyhjennysaseman sisälle ei saa luoda käyttämätöntä kohtaa poistamalla jo tyhjennysasemalle määritetty reagenssi. Sillä voi olla negatiivinen vaikutus tyhjennyskapasiteettiin ja se voi johtaa keskeytyksiin värjäysprosessissa.



Huomautus

Luomalla reagenssijärjestys viimeisen ohjelmavaiheen valitut reagenssit (**UNL**, lyhennys sanasta "unload" eli tyhjennys) määritetään automaattisesti yksittäisille tyhjennysasemille. Tätä varten on olennaisen tärkeää tarkistaa, vastaako määrättyjen tyhjennysasemien määrä odotettua suoritustehoa ja työnkulkua laboratoriossa. Määritettyjen tyhjennysasemien välistä suhdetta voidaan muuttaa **Mukauta reag.järj.** -toiminnon kautta. Yksittäisiä tyhjennysasemia voidaan tarvittaessa monistaa tai poistaa.

Jos HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin suorittamaa, kaikki optimoinnin säännöt huomioivaa reagenssijärjestystä on mukautettava, voidaan se tehdä **Mukauta reag.järj.** -toiminnon (→ "Kuva 61-1") kautta.


Tämän toiminnon avulla asemamäärittämiä voidaan siirtää reagenssijärjestyksen sisällä ja/tai monistaa.

Menettele sitä varten seuraavasti:


1. Paina reagenssijärjestyksen näkymässä (→ "Kuva 61") **Mukauta reag.järj.**-painiketta (→ "Kuva 61-1").
2. Huomioi näyttöön ilmestyvät tietoviestit (→ "Kuva 62") (→ "Kuva 63") ja vahvista ne tai palaa reagenssijärjestyksen näkymään **Peruuta**-painiketta (→ "Kuva 63") painamalla.
3. **Leikepöytä** (→ "Kuva 64") avautuu vahvistamisen jälkeen, ja sinne on mahdollista siirtää enintään kuusi reagenssiasemaa (→ "Kuva 64-1").




Kuva 61

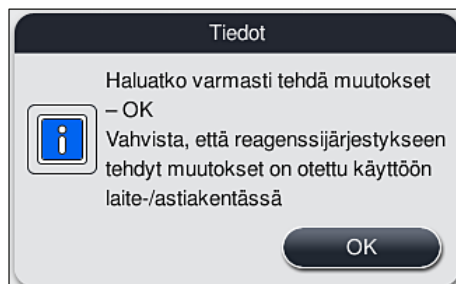

Kuva 62

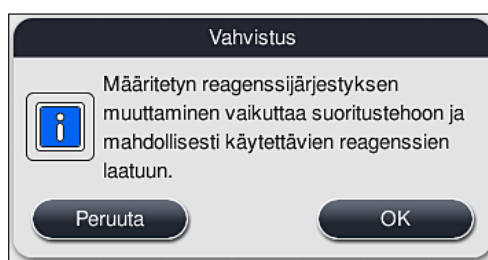

Kuva 63

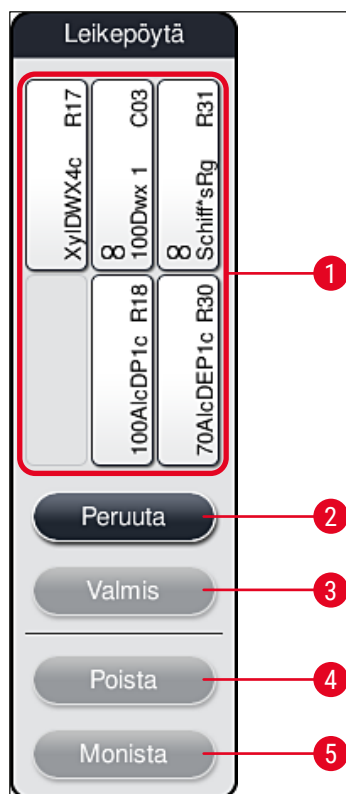

Kuva 64



Huomautus

- Leica-reagenssiasemia, joissa on merkintä L reagenssin nimen edessä (→ "Kuva 61-3"), voi siirtää, mutta niitä ei voi monistaa.



Huomautus

- Leikepöytä voidaan sulkea vain, jos siinä ei ole enää reagenssiasemia.
- Näytössä oleva tietoviesti kehottaa käyttäjää aloittamaan automaattisen täyttötason skannauksen jokaisen **Mukauta reag.järj.** -toimintoa käyttämällä tehdyn muutoksen jälkeen. Käynnistä skannaus painamalla **OK**-painiketta tietoviestissä.

Reagenssijärjestyksen muuttamiseen on kaksi vaihtoehtoa:

Reagenssiasemien siirtäminen:

1. Valitse reagenttiasemien siirtämistä varten reagenssiasemat yksitellen reagenssijärjestyksestä (→ "Kuva 61") näyttöä koskettamalla ja napauta sitten leikepöydässä käytettävissä olevaa kohtaa (→ "Kuva 64-1").
2. Tämä siirtää reagenssiaseman leikepöydälle (→ "Kuva 64-1").
3. Valitse lopuksi reagenssiasema leikepöydältä sitä napauttamalla ja vedä se halutulle (käytettävissä olevalle) asemalle (→ "Kuva 61-2") reagenssijärjestyksessä.
4. Tallenna muutokset painamalla **Valmis**-painiketta (→ "Kuva 64-3") ja vahvista näyttöön ilmestyvä tietoviesti napauttamalla **Kyllä** tai palaa leikepöydälle napauttamalla **Ei**.
5. Voit poistaa muutokset painamalla **Peruuta** (→ "Kuva 64-2") ja vastaamalla näyttöön ilmestyvään tietoviestiin **Kyllä**.

Reagenssiaseman monistaminen

1. Jos haluat monistaa reagenssiaseman, valitse se reagenssijärjestyksestä koskettamalla näyttöä.
 2. Paina sen jälkeen **Monista**-painiketta (→ "Kuva 64-5").
 3. Tämän seurauksena reagenssiasema ilmestyy leikepöydälle. Tämä asema ja alkuperäinen asema näytetään vastaavuuden merkillä varustettuna (→ "Kuva 61-4").
 4. Valitse sen jälkeen monistettu reagenssiasema näytepöydältä näyttöä koskettamalla ja aseta se reagenssijärjestykseen halutulle (käytettävissä olevalle) alkuperäisen aseman lähellä olevalle asemalle.
 5. Tallenna muutokset painamalla **Valmis**-painiketta ja vahvista näyttöön ilmestyvä tietoviesti napauttamalla **Kyllä** tai palaa leikepöydälle painamalla **Ei**.
- Voit poistaa muutokset painamalla **Peruuta** ja vastaamalla näyttöön ilmestyvään tietoviestiin **Kyllä**.



Huomautus

- Kaksoisreagenssiasemat ovat tarkoituksenmukaisia ohjelmointivaiheissa, joihin kuuluu pitkä viipymäaika reagenssissa. Kaksoisasettien ansiosta yhdelle ohjelmavaiheelle on käytettävissä kaksi samanarvoista reagenssiasemaa, mikä mahdollistaa korkean suoritustehon.
- Monistetut reagenssiasemat voidaan poistaa käyttämällä **Poista**-painiketta (→ "Kuva 64-4"). Merkitse ne sitä varten reagenssijärjestyksessä koskettamalla niitä ja paina **"Poista"**-painiketta.


6. Laitteen päivittäinen käyttöönotto

6.1 Laitteen valmistelu päivittäistä käyttöönottoa varten



Huomautus

- (→ "Kuva 65"): astiakentässä olevien eri asemien yleiskuva.
- Astiakenttä koostuu yhteensä 36 reagenssiasemasta ja kuudesta huuhteluvesiasemasta.
- Kunkin reagenssiasian enimmäistilavuus on 380 ml.

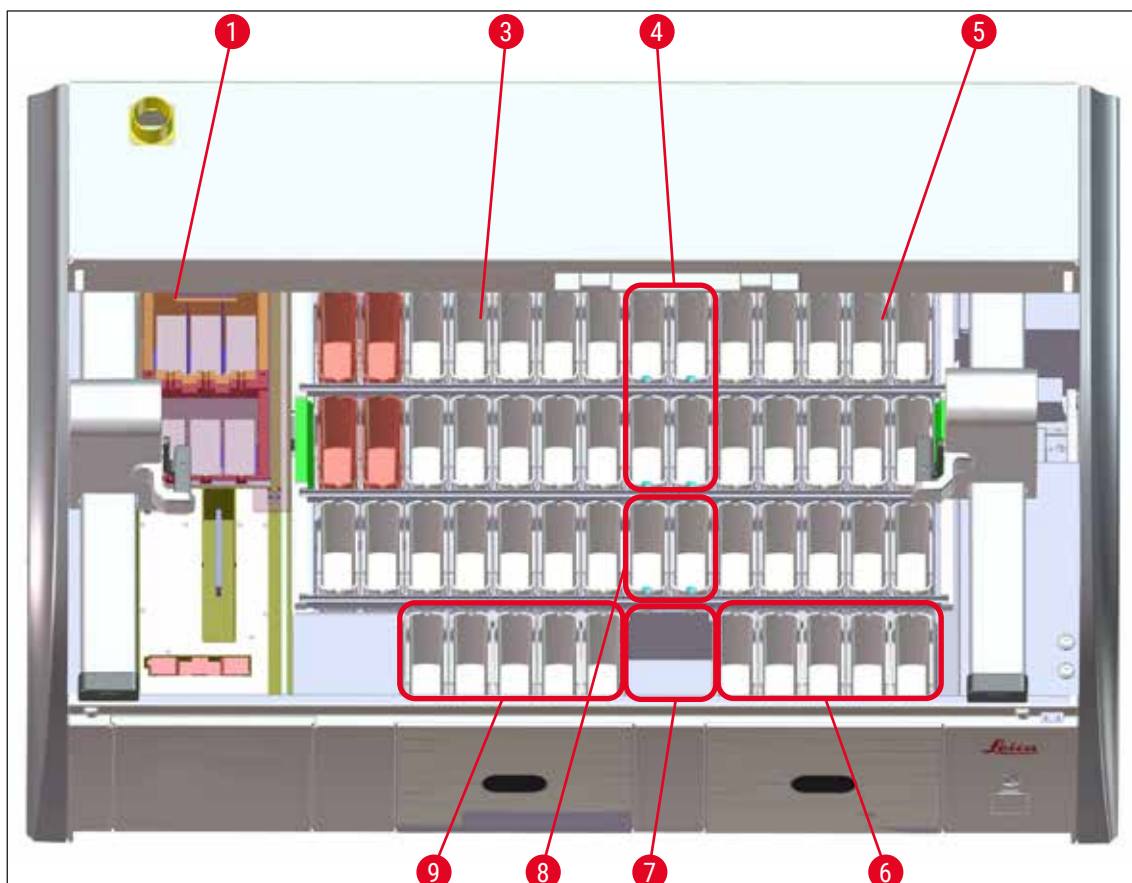

Kuva 65

- 1 6 uuniasemaa
- 3 Vasen astiakenttä
- 4 Huuhteluvesiasemat (neljän ryhmä)
- 5 Oikea astiakenttä
- 6 5 tyhjennysasemaa
- 7 Kuiva siirtoasema
- 8 Huuhteluvesiasemat (kahden ryhmä)
- 9 5 täyttöasemaa

6.2 Laitteen päivittäinen käyttöönotto**Huomautus**

Tarkista laitteen vedensyöttö päivittäin ja kytke se tarvittaessa päälle, ennen kuin otat laitteen käyttöön.

- Avaa laitteen kansi ja poista kannet reagenssiastioista.
- Kytke laite päälle.

Automaattinen täyttötason skannaus laitetta alustettaessa

Täyttötason skannaukset suoritetaan alustamisen aikana automaattisesti seuraavilla alueilla:

- Reagenssiastiat
- Huuhteluvesiastiat
- Täyttö- ja tyhjennysasemien reagenssiastiat
- Uuniasema

**Huomautus**

Jos laitteessa on vielä lasitelineitä, reagenssiastioita, joiden täyttö ei ole riittävä tai joiden päällä on vielä kannet, ja/tai huuhteluvesiastioita, jotka eivät ole valmiita käytettäväksi, ne havaitaan täyttötason automaattisen skannauksen aikana ja esitetään näytössä skannauksen päätyttyä.

6.2.1 Reagenssiastioiden valmistelu ja käsittely

Varmista laitteen moitteeton toiminta noudattamalla seuraavia huomautuksia ja toimimalla ohjeiden mukaisesti.

Reagenssiastian kahvan kiinnittäminen


Tarkista, että reagenssiastian kahva on kiinnitetty oikein reagenssiastiaan. Jos näin ei ole, kiinnitä kahva kohdan (→ "Kuva 66") ohjeiden mukaisesti.

Reagenssiastioiden täyttäminen ja tyhjentäminen**Varoitus**


Reagenssiastiat on aina täytettävä tai tyhjennettävä laitteen ulkopuolella, jotta vältetään reagenssien roiskumisen riski toisiin reagenssiastioihin tai laitteen sisällä oleviin komponentteihin tai vähennetään kyseistä riskiä. Menettele varovasti, kun täytät ja tyhjennät reagenssiastioita, ja noudata vastaavia sovellettavia laboratoriomääräyksiä. Jos reagensseja on läikkynyt tai toinen reagenssiasema on kontaminoitunut, se on puhdistettava ja täytettävä uudelleen. Astiat on peitettävä, kun laitetta ei käytetä, jotta reagenssien tarpeeton haihtuminen estetään.

Reagenssiastioiden

- Huomioi kummankin reagenssiastiatyyppin täytön yhteydessä reagenssiastioiden sisällä olevat täyttötason merkinnät (→ "Kuva 66") (→ "Kuva 67").
- Täyttötaso on riittävä, jos reagenssien pinnankorkeus on täyttötason maksimimerkinnän (→ "Kuva 66-1") ja minimimerkinnän (→ "Kuva 66-2") välissä.
- Jos (→ "Kuva 67") reagenssiastioissa käytetään erikoisvärjäykseen tarkoitettuja, reagenssin määrää pienentäviä sisäkkeitä, aseta ne reagenssiastiaan ensin ja täytä sitten reagenssi vähintään minimitäyttötason merkintään asti (→ "Kuva 67-2") ja enintään maksimitäyttötason merkintään asti (→ "Kuva 67-1").

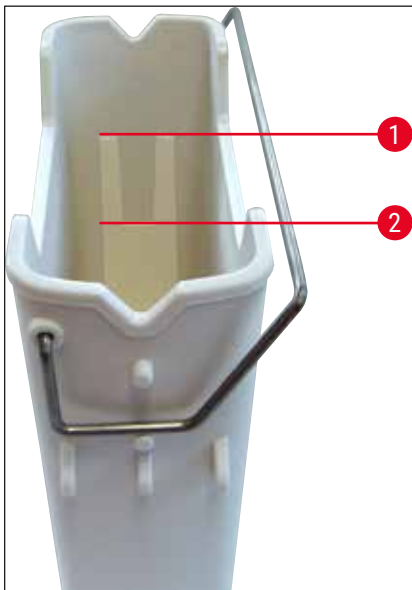

Kuva 66

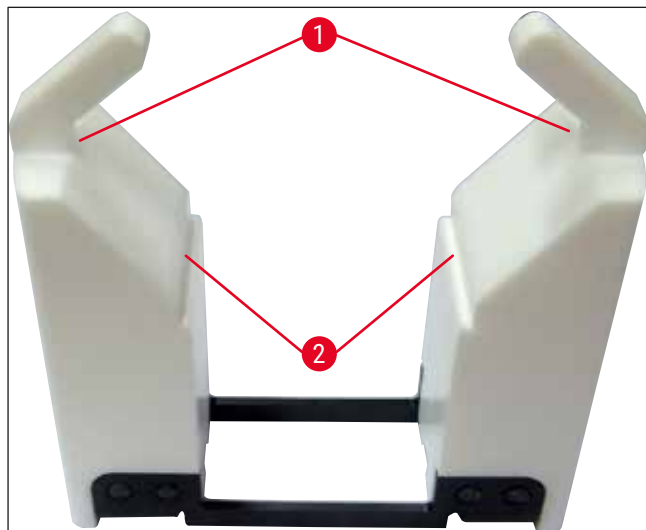

Kuva 67

Reagenssiastian asettaminen astiakenttään

- Valitse **Reagenssijärjestys** (→ s. 39 – 5.5 Päävalikko - yleiskatsaus) päävalikosta ja aseta reagenssiastia oikeaan kohtaan reagenssijärjestyksen mukaisesti.




Huomautus

Aseta reagenssiastia kahvan avulla astiakenttään siten, että kahva on reagenssiastian oikealla puolella reagenssienttään katsottaessa (→ "Kuva 68-1"). Kahvan tämä suuntaus on suositeltavaa myös, kun reagenssiastiat asetetaan täyttö- tai tyhjennysasemalle



Huomautus

Erikoisvärjäykseen tarkoitettu sisäke on viiden lasin lasitelineen kahvan tavoin varustettu erikoispinnoitteella, joka estää kemialliset vuorovaikutukset erikoissovelluksiin tarkoitettujen reagenssien kanssa (esim. rautavärjäys raudan tunnistamiseen, hopeavärit kuten esimerkiksi Grocott tai Gomori). Lisätietoja reagensseista, joita tulisi käyttää pinnoitettujen lisävarusteiden kanssa, on kohdassa (→ s. 164 – A1. Liite 1 - Yhteensopivat reagenssit).

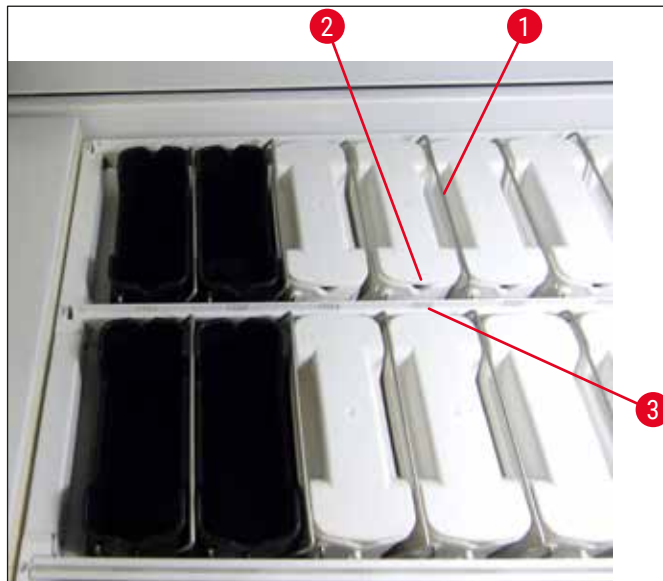

Kuva 68

**Varoitus**

Älä aseta reagenssiastioita laitteeseen siten, että ne ovat sivussa asemanumerosta. Niin ei tapahdu, kun varmistat, että reagenssiastian etuosassa oleva lovi (→ "Kuva 68-2") ja asemanumero (→ "Kuva 68-3") ovat samalla korkeudella.

6.2.2 Automaattinen täyttötason skannaus

Kun reagenssiastiat on täytetty ja asetettu paikoilleen, automaattinen täyttötason skannaus (→ "Kuva 69-1") on suoritettava sen varmistamiseksi, että kaikkien käytettyjen reagenssien täyttötaso on oikea.

**Huomautus**

- Täyttö- ja tyhjennysasemia ei oteta huomioon reagenssijärjestystä suoritettaessa. Käyttäjän on määritettävä reagenssit täyttö- ja tyhjennysasemilla ja valvottava niitä.
- Reagenssien hallintajärjestelmä ei valvo reagensseja täyttö- ja tyhjennysasemilla. Sen vuoksi käyttäjä on vastuussa siitä, että näiden asemien reagenssit ovat moitteettomassa kunnossa.

Aloita täyttötason manuaalinen skannaus seuraavasti:

1. Avaa **Reagenssijärjestys** (→ s. 39 – 5.5 Päävalikko - yleiskatsaus) päävalikossa.
2. **Täyttötäs. skannaus** (→ "Kuva 69-1") -painike sijaitsee valikonäytön alaosassa.
3. Käynnistä täyttötason skannaus tätä painiketta painamalla.

**Huomautus**

Täyttötason skannauksen aikana havaitut poikkeavuudet esitetään näytössä. Noudata tietoviestejä ja esimerkiksi korjaa täyttötasoa, poista kansi, lisää reagenssiastioita jne.

6.3 Reagenssien hallintajärjestelmä (RHJ)



Laitteessa oleva reagenssijärjestys (→ "Kuva 69") tuodaan näyttöön viereistä valikkopainiketta painamalla. Näytössä esitetään reagenssiasemien, huuhteluviesiasemien sekä laitteen täyttö- ja tyhjennysasemien nykyinen järjestys.



Kuva 69

Laitteen toimituksen yhteydessä reagenssijärjestys on tyhjä, koska reagensseja ei ole vielä määritetty eikä reagenssijärjestystä ole vielä suoritettu.

Jos on määritetty reagensseja (→ s. 59 – -painiketta [Uuden reagenssin luominen tai reagenssin kopiointi](#)) ja ohjelmia (→ s. 70 – [5.9.5 Uuden ohjelman luominen tai kopioiminen](#)) ja reagenssijärjestys on suoritettu (→ s. 77 – [5.9.9 Reagenssijärjestyksen suorittaminen](#)), yleiskuva (→ "Kuva 69") näyttää kaikki laitteessa olevat asemat niiden oikeassa järjestyksessä.


Jokainen reagenssijärjestyksessä näytetty reagenssiastia sisältää lisätietoja:

- Asemanumero (→ "Kuva 69-2")
- Reagenssin nimen lyhenne (→ "Kuva 69-3")
- Taustaväri (→ "Kuva 70")
- Monistetun reagenssiaseman vastaavuuden symboli (→ "Kuva 69-4")



Huomautus

- Taustaväri näyttää reagenssin kulutuksen tilan (→ "Kuva 70"). Kun reagenssia kuluu, väripalkki kohoaa alareunasta yläreunaan ja vaihtaa väriä kulutuksen tilan perusteella.
- Kyseinen reagenssi on vaihdettava heti, kun kulutuksen **PUNAINEN** (→ "Kuva 70-3") tila on saavutettu ja ehdottomasti viimeistään silloin, kun asema vilkkuu punaisena. Jos sitä ei tehdä, Leica-värjäysohjelmat eivät enää voi käynnistyä.
- Katso reagenssien hallintajärjestelmää koskevia lisätietoja vastaavasta kohdasta (→ s. 58 – 5.8 Reagenssiluettelo).

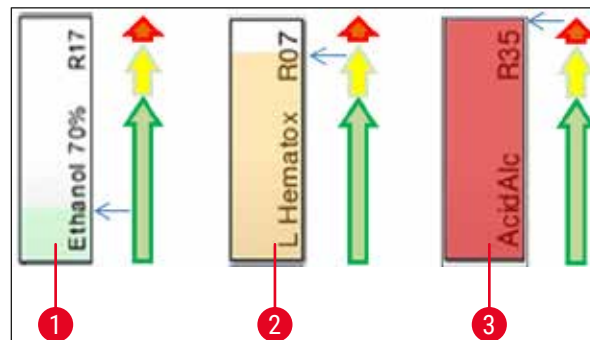

Kuva 70

- 1 Vihreä: Kulutuksen tila 0–80 % kulutuksen enimmäisrajasta
- 2 Keltainen: Kulutuksen tila 80–95 % kulutuksen enimmäisrajasta
- 3 Punainen: Kulutuksen tila 95–100 % kulutuksen enimmäisrajasta

6.4 Aseman tiedot

Kun kosketetaan asemaa reagenssijärjestyksessä, näyttöön tulee lisätietoja (aseman tiedot). Seuraavat asematyypit ovat tunnistettavissa lyhenteiden perusteella:

L01-L05	Täyttöasemat
SID	Näytelasien laskuriasema ja otsikkolohkon tunniste (valinnainen)
001-006	Uuniasemat näytelasien kuivaamiseen ja parafiinin sulattamiseen
R01-R42	Reagenssiasemat
W08-W09	Huuhteluvesiasemat (neljän ryhmä)
W22-W23	
W36-W37	Huuhteluvesiasemat (kahden ryhmä)
D01-D02	Kuivat siirtoasemat
U01-U05	Tyhjennysasemat tyhjennyslaatikossa

Näytelasien laskuriasema (SID):

Kun tätä asemaa kosketetaan, näyttöön ilmestyy viesti, joka ilmoittaa, että tämä asema on näytelasien laskuriasema. Näytön sulkemiseen käytetään **Sulje**-painiketta (→ "Kuva 71").



Kuva 71

Uuniasemat:

Uuniaseman yksityiskohtainen näkymä (→ "Kuva 72") näyttää seuraavat tiedot:

- Nykyinen lämpötila (→ "Kuva 72-1"),
- Tavoitelämpötilan säätö (→ "Kuva 72-2") ja
- Kuuden uuniaseman toimintatila (→ "Kuva 72-3").


Näytön sulkemiseen käytetään **Sulje**-painiketta (→ "Kuva 72-4").



Kuva 72

Huuhteluvesiasemat (neljän ryhmä):

Huuhteluvesiaseman yksityiskohtainen näkymä (→ "Kuva 73") näyttää kaikki muut samaan vesikiertoon liitetyt huuhteluvesiasemat. Näytön sulkemiseen käytetään **Sulje**-painiketta.

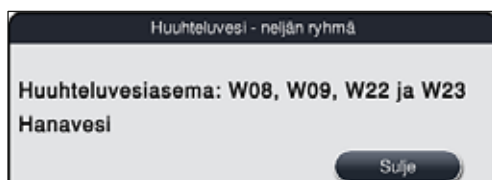

Kuva 73

Huuhteluvesiasemat (kahden ryhmä):

Kun napautetaan kahden huuhteluvesiaseman ryhmää, näyttöön avautuu tietoikkuna, joka näyttää kaksi toiseen vesikiertoon liitettyä vesiasemaa; kyseessä voi olla esimerkiksi tislattu vesi tai demineralisoitu vesi (→ "Kuva 74-1") tai huuhteluvesi (→ "Kuva 74-2").

**Huomautus**

Vastaava valinta on tehtävä tässä valikossa liitetyn syötön perusteella (→ s. 28 – 4.2.1 Kaikkien kuuden huuhteluvesiaseman yhteinen liitäntä) (→ s. 29 – 4.2.2 Yhdistetty liitäntä 4+2 huuhteluvesiasemaa) .

Huuhteluvesiasemat (kahden ryhmä) voidaan ohjelmoida vain **Valvoja**-tilassa.

**Varoitus**

Huuhteluvesiastioiden oikea määrittäminen ja liittäminen on ehdottoman välttämätöntä värjäyksen hyvän laadun saavuttamiseksi.

- Ota asetukset käyttöön painamalla **Tallenna**-painiketta (→ "Kuva 74-3") tai sulje näyttö painamalla **Peruuta** (→ "Kuva 74-4"), jolloin mahdollisia muutoksia ei oteta käyttöön.



Kuva 74

Täyttöasemat täyttölaatikossa

Täyttöasemille ei ole laitteen tehdastilassa vielä määritetty reagensseja.

Jos täyttöasemalle on tarkoitus määrittää reagenssi, suorita seuraavat vaiheet:

1. Valitse vastaava asema reagenssijärjestyksestä (→ "Kuva 19-1") koskettamalla sitä.
2. Paina näyttöön avautuneessa **Aseman tiedot** -ikkunassa mustaa **Reagenssin nimi** (→ "Kuva 75-1") -painiketta käytettävissä olevien reagenssien luettelon avaamiseksi (→ s. 58 – 5.8 Reagenssiluettelo).
3. Valitse haluamasi reagenssi koskettamalla sitä ja paina sitten **Käytä**.

- Ota asetukset käyttöön painamalla **Tallenna**-painiketta (→ "Kuva 75-2") tai sulje näyttö painamalla **Peruuta** (→ "Kuva 15-3"), jolloin mahdollisia muutoksia ei oteta käyttöön.
- ✓ Määritetty reagenssin nimi näkyy reagenssijärjestyksessä.

Jos valitulla täyttöasemalla ei enää tarvita jotakin reagenssia, kyseisen reagenssin määrittäminen voidaan poistaa käyttämällä painikkeita **Poista** (→ "Kuva 75-4") ja **Tallenna** (→ "Kuva 75-2") Aseman tiedot -ikkunassa.



Kuva 75



Huomautus

Täyttöasemia ei oteta huomioon reagenssijärjestyksestä suoritettaessa. Käyttäjän on määritettävä reagenssit täyttöasemilla ja valvottava niitä.

Tyhjennysasemat tyhjennyslaatikossa

Reagenssien määrittäminen viidelle tyhjennysasemalle riippuu reagenssijärjestykseen sisällytettyjen ohjelmien viimeisten vaiheiden määrittämisestä. Ohjelman viimeisen vaiheen on oltava joko tyhjennysasema tyhjennyslaatikon sisällä tai siirtoasema HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaattiin työasematilassa. Jos ohjelman on määrä päättyä yhteen viidestä tyhjennysasemasta, viimeiseksi ohjelmavaiheeksi on määritettävä pakollisesti **UNL**-prosessiluokan luotu tai ennalta määritetty reagenssi.



Varoitus

Lasitelineet kuljetetaan joko siirtoasemalle ohjelman lopussa tai vapaalle tyhjennysasemalle oikealla, ohjelmassa määritetyllä tyhjennysreagenssilla täytettyinä viimeisenä vaiheena. Näytteet voivat vaurioitua, jos tätä tietoa ei noudateta.


Tyhjennysasemien mahdollisesti erilaisten määrittäysten takia valmiit lasitelineet on poistettava tyhjennysasemilta hyvissä ajoin. Ohjeen noudattamatta jättämisellä voi olla negatiivinen vaikutus tyhjennyskapasiteettiin ja se voi johtaa keskeytyksiin värjäysprosessissa.

Reagenssiasemat ja tyhjennysasemat

Näyttöön avautuu tietokkuna, kun reagenssiasemaa tai tyhjennysasemaa kosketaan. Se näyttää asematyyppiä (reagenssiasema (→ "Kuva 76"), Leica-reagenssiasema (→ "Kuva 78"), tyhjennysasema) koskevia tärkeitä lisätietoja.


Reagenssin nimi (→ "Kuva 76-1"), lyhenne (→ "Kuva 76-2")	(→ s. 59 – -painiketta Uuden reagenssin luominen tai reagenssin kopiointi)
Tyhjennysaseman reagenssin nimi (→ "Kuva 77-1")	
Kulutuksen tila (→ "Kuva 76-3")	(→ s. 93 – 6.3 Reagenssien hallintajärjestelmä (RHJ))
Jäljellä olevat lasit (→ "Kuva 76-4"), lasit enint. (→ "Kuva 76-6")	Näyttää jäljellä olevien käsiteltävien näytelasien määrän. Kun laitteeseen asetetaan lasiteline, näytelasien laskuriasema laskee sen sisältämät lasit ja vähentää ne jäljellä olevien lasien lukumäärästä.
Laseja vaihdon jälkeen (→ "Kuva 76-5")	Näyttää reagenssien viimeisen vaihdon jälkeen käsiteltyjen näytelasien määrän.
Säilyvyysaika avaamisen jälkeen (→ "Kuva 76-7")	Näyttää reagenssiasiaan täytetyn reagenssin säilyvyysajan.
Sisäke Kyllä/Ei (→ "Kuva 76-8")	Kyllä ilmoittaa, että erikoisvärjäyksiin tarkoitettua sisäkettä ja viiden lasin lasitelinettä käytetään. Tätä asemaa ei voi käyttää ohjelmiin, joissa on 30 lasin lasitelineitä (→ s. 58 – 5.8 Reagenssiluettelo).
Yksinomainen Kyllä/Ei (→ "Kuva 76-9")	Kyllä -asetus tarkoittaa, että reagenssi on määritetty vain yhdelle ohjelmalle. Ei mahdollistaa käytön useammassa ohjelmassa (→ s. 73 – 5.9.6 Uuden ohjelmavaiheen lisääminen tai kopioiminen).
Viimeinen käyttöpäivä (→ "Kuva 78-1"), Eränumero (→ "Kuva 78-2")	Käytetään automaattisesti, kun Leica-reagenssikitin pakkaus skannataan.

Reagenssiaseman yksityiskohtainen näkymä

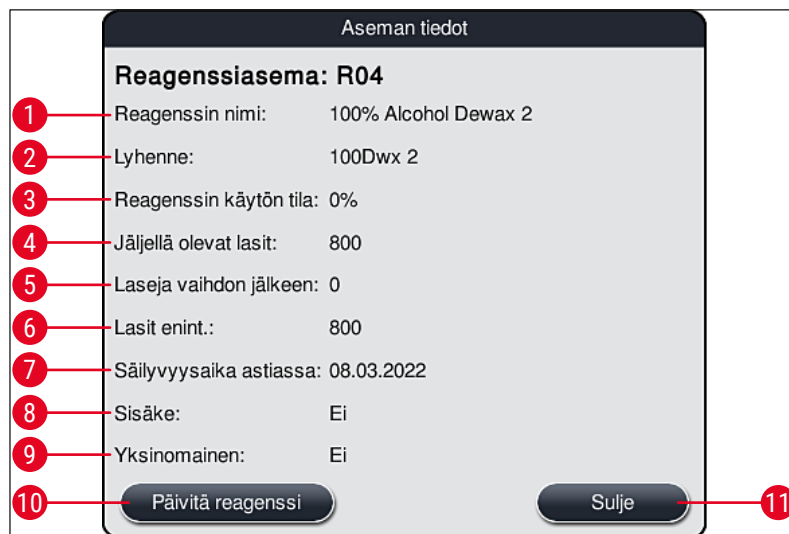

Kuva 76

Tyhjennysaseman yksityiskohtainen näkymä

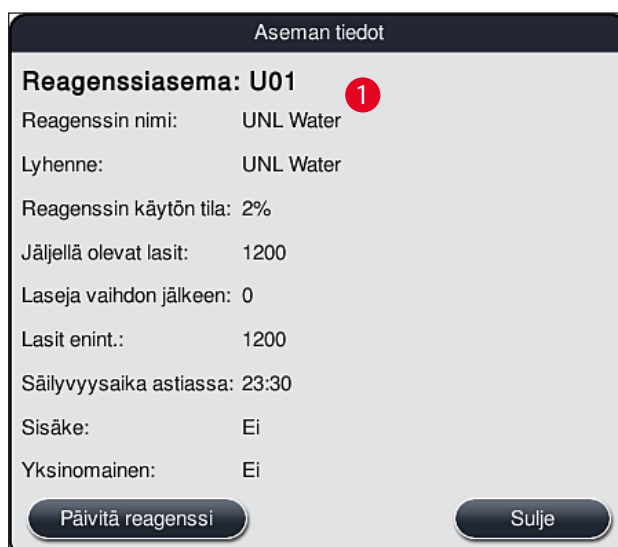

Kuva 77

Leica-reagenssiaseman yksityiskohtainen näkymä



Kuva 78

Reagenssin vaihtaminen

- Jos reagenssien hallintajärjestelmä osoittaa, että reagenssi on kulutettu lähes kokonaan tai kokonaan, on reagenssi vaihdettava. Vaihto on vahvistettava painamalla **Päivitä reagenssi** -painiketta (→ "Kuva 76-10").
- Kun vaihdetaan Leica-reagensseja, on painettava ensin **Päivitä reagenssi** -painiketta ja noudatettava näytössä näkyviä skannaus- ja täyttöohjeita (→ s. 82 – Leica-reagenssikittin reagenssien täyttäminen).
- Näytön sulkemiseen käytetään **Sulje**-painiketta (→ "Kuva 76-11").



Huomautus

- Huomaa: Reagenssien vaihtaminen ja sen jälkeen tehtävä reagenssien hallintajärjestelmän tietojen päivitys on mahdollista vain, jos laite on toimintatilassa ja laitteessa ei ole enää lasitelineitä (täyttö- ja tyhjennyslaatikot mukaan luettuna).
- Jos käyttäjän määrittelemää värjäysohjelmaa käytetään edelleen vaaditusta reagenssin vaihdosta huolimatta, näytelasien määrä ylittää **Lasit enint.** -arvon (→ "Kuva 76-6"). Näytelasien ylittynyt määrä voidaan määrittää vertaamalla tietoja **Laseja vaihdon jälkeen** ja **Lasit enint.** -riveillä aseman tiedoissa (→ "Kuva 76-5").
- Leica-reagenssikittien reagensseihin sovelletaan 30 ylimääräisen näytelasin rajaa. Tätä raja-arvoa ei sovelleta muihin Leica-ohjelmaan liittyviin reagensseihin (esim. alkoholi, ksyleeni).



Varoitus

- Reagenssin tilan päivittäminen vastaavaa reagenssia vaihtamatta vaikuttaa väistämättä negatiivisesti värjäyksen laatuun.
- **ÄLÄ KOSKAAN** paina **Päivitä reagenssi** -painiketta, jos reagenssia ei ole vaihdettu.

**Huomautus**

Jokainen Leica-reagenssikitti voidaan skannata vain kerran!
Jo lisätyt Leica-reagenssit vanhenevat ennen viimeistä käyttöpäiväänsä, jos reagenssijärjestys suoritetaan uudelleen.

6.5 Lasitelineen valmistelu**Varoitus**

- Jokainen lasitelineen kahva (→ "Kuva 80-1") sisältää kaksi RFID-sirua. Sen vuoksi lasitelineen kahvat saa kiinnittää lasitelineeseen (→ "Kuva 80-2") vasta näytteiden valmistelun mahdollisen mikroaaltovaiheen jälkeen.
- Jos lasitelineet on tarkoitus siirtää Leica CV5030 -laitteeseen peittelyä varten, lasitelineeseen on kiinnitettävä klipsi. Klipsi pitää lasit asennossa, jossa Leica CV5030 voi peitellä lasit. Klipsi tulisi kiinnittää vasta sen jälkeen, kun näytelasiteline on poistettu HistoCore SPECTRA ST -laitteesta. Klipsin käyttäminen värjäysprosessin aikana voi aiheuttaa yhteentörmäyksiä laitteessa kaikissa kokoonpanoissa, mikä voi johtaa näytelasien ja näytteiden vaurioitumiseen.

Saatavilla on kaksi erityyppistä lasitelinettä yhteensopivilla kahvoilla HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatissa käyttöä varten:

- Lasiteline 30 näytelasille rutiinivärjäystä varten (→ "Kuva 80").
- Lasiteline viidelle näytelasille erikoisvärjäystä varten (→ "Kuva 81").

**Huomautus**


Jos HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatilla värjättyjen lasitelineiden peittelyyn käytetään toisen valmistajan peitinlasiautomaattia, HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatissa on mahdollista käyttää muiden valmistajien lasitelineitä. Nämä lasitelineet on varustettava Leican valmistamalla ja kyseiselle valmistajalle hyväksytyllä lasitelineen kahvalla. Muiden valmistajien lasitelineet kuljetetaan värjäämisen jälkeen yleensä HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin tyhjennyslaatikkoon ja käyttäjän on poistettava ne sieltä.

Katso tiedot saatavilla olevista lasitelineen kahvoista vastaavasta kohdasta (→ s. 153 – Lasitelineiden kahvat muiden valmistajien lasitelineisiin).

Värilliset kahvat on kiinnitettävä oikein ennen lasitelineen käyttöä laitteessa.

Lasitelineen kahvat on kiinnitettävä aiemmin määritetyn ohjelman värin mukaisesti (→ s. 66 – 5.9.1 Lasitelineen kahvan värin määrittäminen värjäsohjelmaan).

Näytelasien kahvoja on saatavilla yhdeksässä eri värissä (kahdeksan ohjelman väriä & valkoinen) (→ s. 151 – 9.2 Lisävarusteet).

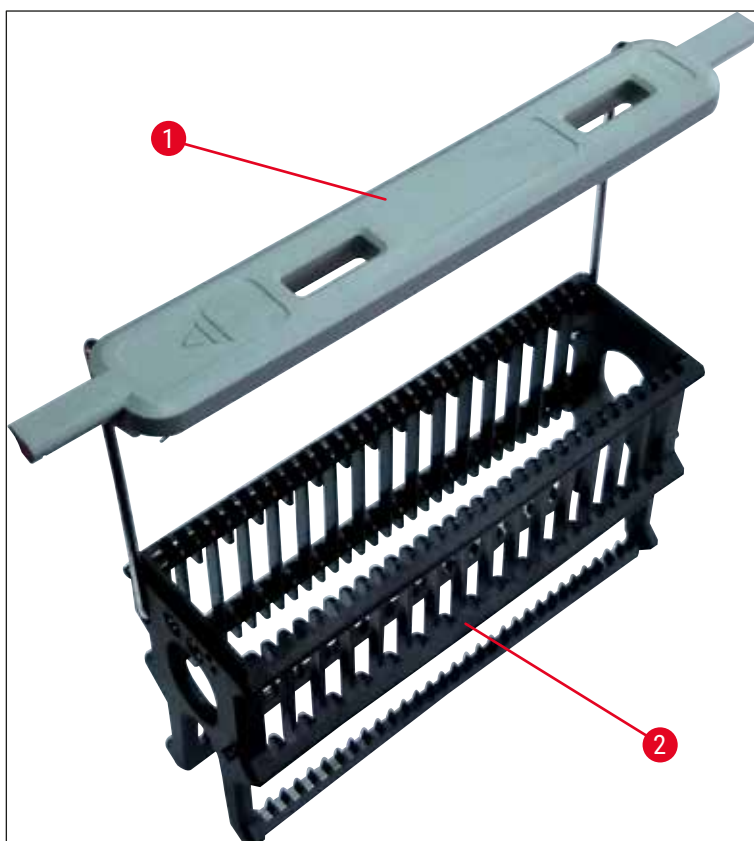

Kuva 80



Kuva 81

**Huomautus**

Erikoisvärjäksiin tarkoitettu sisäke on varustettu erikoispinnoitteella, joka estää kemialliset vuorovaikutukset erikoissovelluksiin tarkoitettujen reagenssien kanssa (esim. rautavärjäys raudan tunnistamiseen, hopeavärit kuten esimerkiksi Grocott tai Gomori). Lisätietoja reagensseista, joita tulisi käyttää pinnoitettujen lisävarusteiden kanssa, on kohdassa (→ s. 164 – A1. Liite 1 - Yhteensopivat reagenssit).

Valkoisen kahvan erikoistoiminto:

- Valkoista kahvaa ei voi määrittää värjäysohjelmaan pysyvästi.
- **JOKERIMERKKITOIMINTOA** vastaavasti valkoinen kahva on määritettävä ohjelmaväriin aina, kun ohjelma käynnistetään.
- Tätä tarkoitusta varten näyttöön avautuu automaattisesti valintavalikko lasitelineen asettamisen jälkeen.

Menettele lasitelineen kahvojen kiinnittämisessä tai vaihtamisessa seuraavasti:Kahvan irrottaminen lasitelineestä:

- Vedä kahvaa hieman erilleen (→ "Kuva 82"), jotta kahvan tangon voi vetää ulos lasitelineessä olevista rei'istä.

Kahvan kiinnittäminen lasitelineeseen:


- Vedä kahvaa hieman erilleen ja nosta lasitelineeseen siten, että kahvan tanko napsahtaa vastaaviin reikiin lasitelineessä vasemmalla ja oikealla (→ "Kuva 82-1") (→ "Kuva 82-2").



Kuva 82

**Huomautus**

- Varmista, että kahva on asetettu oikein yläasentoon ja se on keskitettynä lasitelineen yläpuolelle. (→ "Kuva 82")
- Jotta lasitelineen asento olisi tukeva täyttämistä varten (→ "Kuva 83-3"), taita kahva (→ "Kuva 83-1") sivulle niin pitkälle kuin se menee (→ "Kuva 83-2"). Se suojaa silloin osaltaan lasitelinettä kaatumiselta.

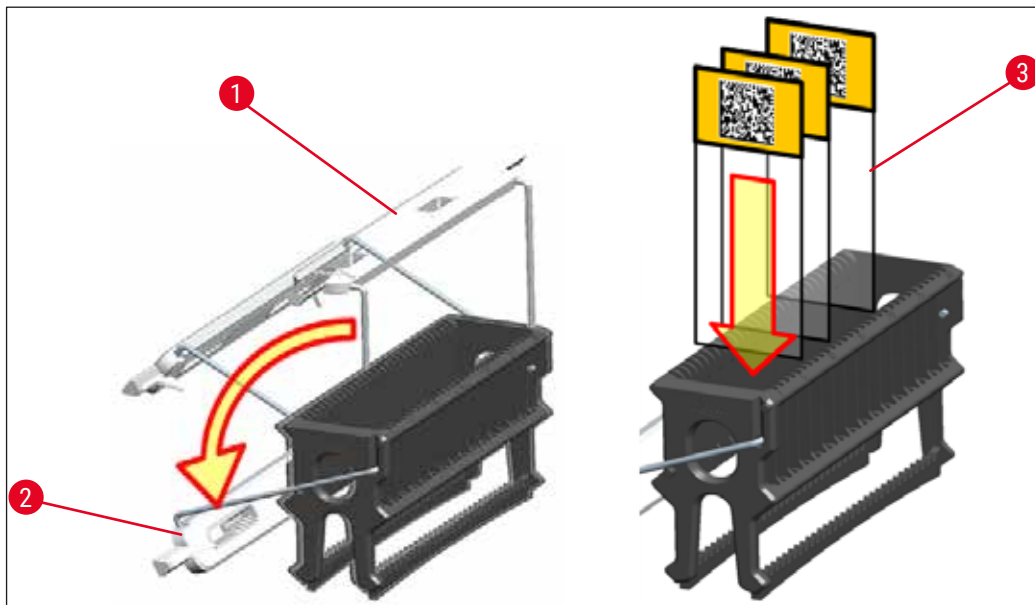

Kuva 83



Varoitus

- Kun asetat näytelasit (→ "Kuva 83-3") lasitelineeseen, varmista ehdottomasti aina, että lasin etiketti osoittaa ylöspäin ja käyttäjää kohti. Lasin näytteellä varustetun puolen on ehdottomasti osoitettava lasitelineen etupuolelle.
- Lasitelineen etupuolella on Leica-logo. Kun kahva on kiinnitetty, **ETUPUOLI** on luettavissa kahvaa katsottaessa (→ "Kuva 83").
- Jos lasia ei ole asetettu oikein, näytteet voivat vaurioitua värjäysprosessin aikana.
- Näytelaseissa käytettävien tarrojen ja/tai etikettien on kestettävä laitteessa käytettäviä liuottimia.



Huomautus

- 30 lasin telineessä ja viiden lasin telineessä saa käyttää ainoastaan DIN ISO 8037-1 -standardin mukaisia näytelaseja.
- Jos lasitelineen kahvoissa ja näytelaseissa käytetään tulostettavia tai käsin kirjoitettuja etikettejä, varmista ennen käyttöä, että ne kestävät laitteessa käytettävää liuotinta.
- Kun näytelasi asetetaan lasitelineeseen, on varmistettava, että lasit asetetaan halutun värjäysohjelman vastaavaan lasitelineeseen. Värilliset lasitelineen kahvat mahdollistavat luotettavan kohdistamisen vastaavaan värjäysohjelmaan.
- Varmista, että jokaiseen kohtaan asetetaan vain yksi näytelasi ja etteivät lasit jumitu.
- XL-laseja (erikoiskoko 76 x 52 mm) saa sen vuoksi käyttää vain suositelluissa valinnaisten Leica-lisävarusteiden yhdistelmissä (→ s. 153 – Erikoissovelluksiin (XL-lasit)).

6.6 Värjäysprosessi

Seuraavien vaatimusten on täyttyvä värjäysprosessin suorittamista varten:

- Kaikki asetukset on optimoitu (uunin, jne. parametrit).
- Värjäykseen tarvittavat ohjelmat on luotu (→ s. 70 – 5.9.5 Uuden ohjelman luominen tai kopioiminen).
- Reagenssiasemat on täytetty oikeilla reagensseilla (→ s. 90 – 6.2.1 Reagenssiastioiden valmistelu ja käsittely).
- On suoritettu täyttötason skannaus (→ s. 90 – 6.2 Laitteen päivittäinen käyttöönotto).
- Värjäykseen tarkoitetut lasitelineet on täytetty ja niihin on kiinnitetty oikeat kahvat (→ s. 101 – 6.5 Lasitelineen valmistelu).



Huomautus

Laitteen hallittu sammutus käynnistyy, jos **käyttökytkintä** (→ "Kuva 13") painetaan käynnissä olevan värjäysprosessin aikana (→ s. 113 – 6.6.6 Päivittäisen käytön lopettaminen). Käyttäjän on vahvistettava laitteen sammuttaminen painamalla **käyttökytkintä** kahdesti.

6.6.1 Värjäysprosessin käynnistäminen



Varoitus

- Jotta välttäisit loukkaantumiset, älä mene täyttölaatikon liikkumisalueelle.
- Lasitelineen voi asettaa laitteeseen vain täyttölaatikkoa käyttämällä. Sen asettaminen suoraan reagenssi- tai uuniasemalle avaamalla laitteen kansi ei ole sallittu. Laite ei tunnista sinne tällä tavalla asetettuja lasitelineitä, ja seurauksena voi olla yhteentömyksiä!
- Kannen avaaminen värjäysohjelmien ollessa käynnissä aiheuttaa viiveitä vastaavissa käsittelyvaiheissa, koska kuljetusliikkeet eivät tänä aikana ole mahdollisia. Tämä voi aiheuttaa muutoksia värjäyksen laatuun.
- Pidä kansi aina suljettuna, jos värjäysohjelmat ovat toiminnassa. Leica ei vastaa tästä aiheutuvasta laadun heikkenemisestä.
- Jos täyttölaatikkoon on asetettu valkoisilla kahvoilla varustettuja lasitelineitä ja niitä on määritetty ohjelmaan, ohjelma on määritettävä uudelleen laatikon ja/tai kannen uudelleen tapahtuneen avaamisen jälkeen. Noudata siitä ilmoittavia näyttöön ilmestyviä tietoviestejä.

Värjäysprosessin käynnistäminen

1. Käännä lasitelineen kahva pystyasentoon (→ "Kuva 83").
2. Jos täyttölaatikon painikkeen valo on vihreä (→ "Kuva 84-1"), paina sitä ja avaa laatikko.
3. Aseta lasiteline täyttölaatikon käytettävissä olevaan kohtaan (→ "Kuva 84-2").

6 Laitteen päivittäinen käyttöönotto



Kuva 84


4. Aseta lasiteline laatikkoon siten, että sekä lasitelineen etupuolella oleva Leica-logo että värillisen kahvan päällä oleva "etupuoli"-merkintä osoittavat käyttäjän suuntaan. Värillisen kahvan päällä olevan nuolen on osoitettava laitteen suuntaan.
5. Sulje täyttölaatikko painamalla laatikkopainiketta uudelleen.
6. Käyttäjä saa tietoviestin, jos täyttölaatikko on auki yli 60 sekuntia.



Varoitus

Avaa ja sulje laatikot varovasti. Puristumisvaara! Laatikot ovat motorisoituja ja avautuvat automaattisesti, kun painiketta painetaan. Älä tuki laatikoiden liikkumisaluetta.

7. Kun täyttölaatikko on suljettu, laite tunnistaa värillisen kahvan RFID-sirun.
8. Tunnistettu lasitelineen kahvan väri ja määritetyn ohjelman lyhenne näytetään reagenssijärjestyksessä vastaavalla asemalla (→ "Kuva 85").

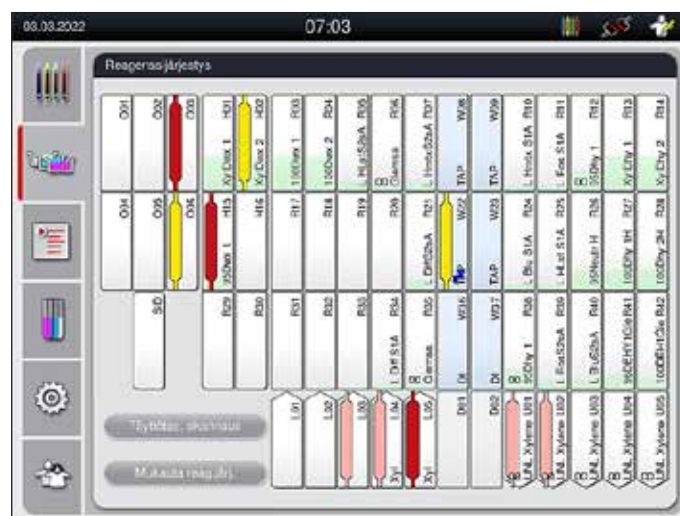

Kuva 85

**Huomautus**

- Laite havaitsee ja ilmoittaa, jos lasiteline asetetaan väärään asentoon ja käyttäjän on korjattava sitä.
- Jos täyttölaatikkoon on asetettu lasiteline, jonka kahvan värille ei ole määritetty reagenssijärjestyksessä ohjelmaa (→ "Kuva 86"), laite havaitsee sen ja ilmoittaa siitä käyttäjälle näyttöön ilmestyvällä tietoviestillä. Lasiteline on poistettava laitteesta. Kiinnitä käynnistettäviä ohjelmia vastaava oikeanvärinen kahva lasitelineeseen (→ s. 70 – Kuva 45) ja aseta lasiteline uudelleen täyttölaatikkoon.

SPECTRA ST

LHE

DWX

DHY

TS1

Kuva 86

**Huomautus**

Laite laskee laitteeseen asetetuille lasitelineille suoritustehon mukaan optimoidut aloitusajat, jotka voivat poiketa laitteeseen asetettujen lasitelineiden järjestyksestä, mikä johtuu tietyissä ohjelmassa mainittujen vaihetoleranssien käytöstä.

Koska aloitusajat optimoidaan suoritusteholle, voi esiintyä hieman erilainen **KAKSOIS**reagenssiasemien käyttö.

- Ennen ensimmäistä ohjelmavaihetta laite laskee lasit, joka on asetettu lasitelineeseen lasitelineen laskuriasemalla (→ "Kuva 3-2").
- Näytelasien määritetty lukumäärä kirjataan ja käsitellään **reagenssien hallintajärjestelmässä** ja vastaavien reagenssien kulutuksen tila päivitetään.
- Sen jälkeen lasiteline kuljetetaan uuniasemalle tai reagenssiasemalle määritetystä ensimmäisestä ohjelmavaiheesta riippuen.

**Varoitus**

Jos laitteen täyttölaatikko ja kansi on avattu samanaikaisesti ennen värjäysprosessin aloittamista (esim. reagenssien silmämääräistä tarkastusta varten), laite lähettää 60 sekunnin kuluttua tietoviestin, joka kehottaa käyttäjää sulkemaan täyttölaatikon. Jos lasiteline on asetettu paikoilleen ennen täyttölaatikon sulkemista, varmista, että kansi on suljetaan ja ohjelmat käynnistyvät.

Jos ohjelmat eivät käynnisty automaattisesti, avaa täyttölaatikko ja sulje se uudelleen.

6.6.2 Värjäysprosessin valvonta

Käyttäjä voi hakea näyttöön tai valvoa käynnissä olevien ohjelmien yksityiskohtia seuraava valikkoa käyttämällä:

- Reagenssijärjestys asematietojen kanssa (→ "Kuva 85").
- Prosessin tilan näyttö, jossa näytetään lasketut jäljellä oleva ohjelma-ajat ja vaiheen ajat (→ s. 36 – 5.3 Prosessin tilanäyttö).
- Tilapalkki (→ s. 35 – 5.2 Tilanäytön elementit), jossa näytetään päivämäärä, kellonaika ja symbolit, jotka viittaavat tulleisiin tietoviesteihin ja varoituksiin.




Huomautus

Viimeiset 20 aktiivista tietoviestiä ja varoitusta voidaan avata koskettamalla vastaavia tilapalkissa näkyviä symboleja (→ "Kuva 16-2") (→ "Kuva 16-3"). Näin käyttäjä saa tietoja ajantasaisista tilanteista sen jälkeen, kun hän on ollut poissa laitteelta, ja voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

6.6.3 Värjäysprosessi valmis

- Kun lasiteline on kulkenut värjäysprosessin läpi, se kuljetetaan tyhjennyslaatikkoon (→ "Kuva 19-4") ja asetetaan käytettävissä olevaan paikkaan (→ "Kuva 87"). Käyttäjälle ilmoitetaan siitä tietoviestillä ja signaalin merkkiäänellä.

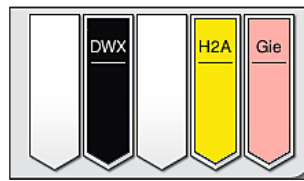


Kuva 87

- Avaa tyhjennyslaatikko painamalla siinä olevaa painiketta (→ "Kuva 19-4"), jolloin voit poistaa lasitelineen tyhjennysasemalta.
- Sulje tyhjennyslaatikko lasitelineen poistamisen jälkeen painamalla painiketta uudelleen.




Varoitus

- Prosessin tilanäytössä eri tyhjennysasemien saatavuus ja valittu määrä ei näy käyttäjälle. On suositeltavaa käyttää prosessin seurantaan Reagenssijärjestys-valikkoa (→ "Kuva 85"), kun tyhjennysasemilla käytetään eri reagensseja, jotta voidaan reagoida ajoissa, kun tyhjennyskapasiteetti on saavutettu.
- Jos valmiita lasitelineitä ei poisteta tyhjennysasemilta ajoissa, se voi johtaa keskeytyksiin värjäysprosessissa ja vaikuttaa värjäyksen tuloksiin.
- Jotta välttäisit loukkaantumiset, älä mene tyhjennyslaatikon liikkumisalueelle.
- Tyhjennyslaatikko on avattava ja lasitelineet on poistettava viimeistään, kun näyttöön ilmestyy varoitusviesti, joka ilmoittaa tyhjennysaseman olevan täysin varattuna (→ "Kuva 88"). Jos varoitusviestiä ei huomioida, tyhjennysasemille ei voi enää kuljettaa lisää lasitelineitä. Poikkeavat vaiheajat ja viiveet värjäysprosessissa voivat muuttaa ja lopulta mitätöidä värjäyksen tulokset.

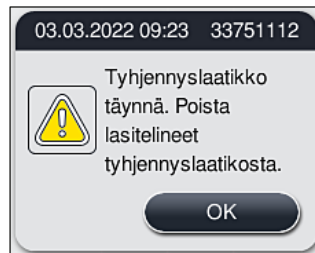

Kuva 88

- Käyttäjä saa ilmoituksen (→ "Kuva 89"), jos tyhjennyslaatikko on auki yli 60 sekuntia.

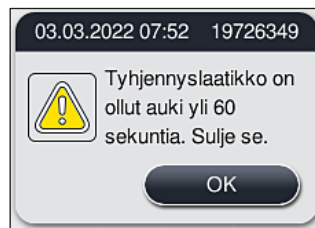

Kuva 89



Huomautus

Varoitusviesti kehottaa käyttäjää sulkemaan tyhjennyslaatikon mahdollisten viiveiden estämiseksi. Jos tyhjennyslaatikko on auki, laite ei voi asettaa valmiita, käsiteltyjä lasitelineitä tyhjennysasemille. Poikkeavat vaiheajat ja viiveet värjäysprosessissa voivat muuttaa ja lopulta mitätöidä värjäyksen tulokset.

- Sulje tyhjennyslaatikko painamalla laatikon painiketta.


6.6.4 Värjäsohjelman peruuttaminen



Huomautus

- Värjäsohjelmat voidaan peruuttaa vain **prosessin tilanäytön kautta**.
- Ohjelmaa, joka on jo näytelasien laskuriasemalla (→ "Kuva 3-2"), ei voi peruuttaa.

1. Kun halutaan peruuttaa värjäsohjelma, kyseinen lasiteline on valittava **prosessin tilanäytössä** (→ "Kuva 17-3") koskettamalla sitä.
2. Näkyviin tulee ohjelmavaiheiden luettelo (→ "Kuva 90"). nykyinen vaihe on merkitty punaisella (→ "Kuva 90-1").

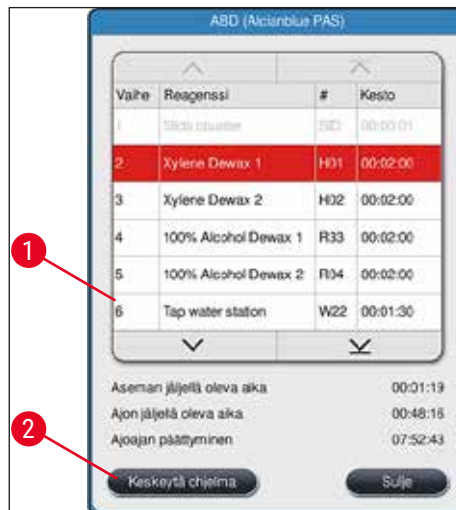

Kuva 90

3. Ikkunan kehys näyttää ohjelmalle määritetyn värin, ohjelman nimen ja tallennetun lyhenteen.
4. Paina **Keskeytä ohjelma** -painiketta (→ "Kuva 90-2").
5. Vahvista näyttöön ilmestyvässä tietoviestissä (→ "Kuva 91") ohjelman lopettaminen **Kyllä**-painikkeella tai palaa prosessin tilan näyttöön painamalla **Ei**-painiketta.



Kuva 91



Huomautus

Viestissä olevia tietoja on (→ "Kuva 91") ehdottomasti noudatettava.

6. Reagenssijärjestys tulee näyttöön **Kyllä**-painikkeen painamisen jälkeen. Lasitelineen sijainti laitteessa on merkitty oranssilla (→ "Kuva 92-1").
7. Avaa laitteen kansi ja poista lasiteline merkityltä asemalta.




Varoitus

Jos merkitty asema on uuniasema, vasen kuljetusvarsi (→ "Kuva 3-1") saatetaan joutua siirtämään laitteen keskelle.

Älä kosketa tai siirrä kuljetusvartta/varsia anturin/antennin alueella (→ "Kuva 115-6")! Nosta tarttuimen metalliosaa (→ "Kuva 115-1") käsin ja siirrä kuljetusvarsi/-varret varovasti tarvittavaan asentoon.

Vedä sitten uunin suojusta eteenpäin ja poista lasiteline.

- Vahvista lasitelineen poistaminen merkittyä asemaa (→ "Kuva 92-1") painamalla ja sulje kansi.

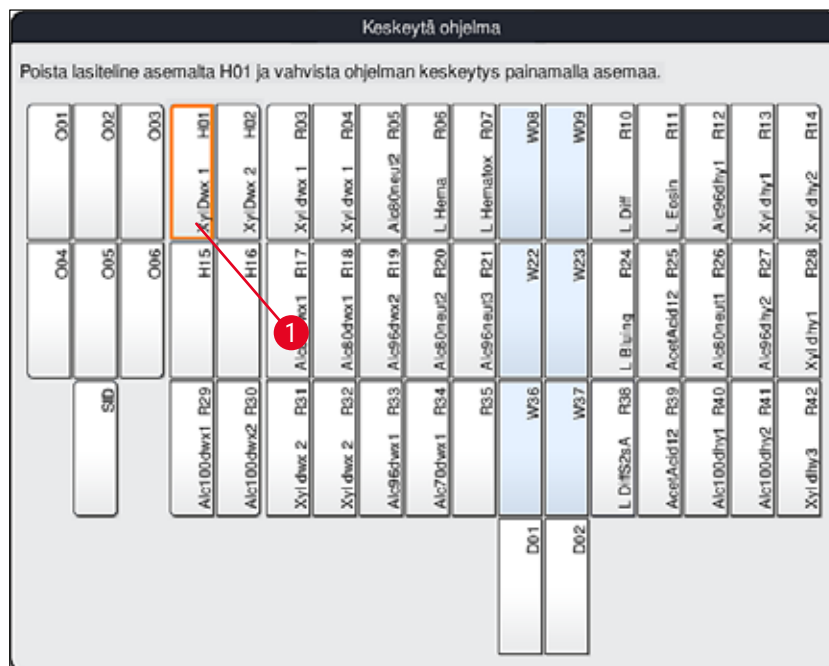

Kuva 92

**Varoitus**

- Menettele lasitelineen poistamisessa nopeasti ja huolehdi siitä, että kansi jää auki vain lyhyitä aikoja kerrallaan. Kannen avaamisen jälkeen kaikki liikkeet keskeytyvät turvallisuussyistä siihen saakka, kunnes kansi jälleen suljetaan. Poikkeavat vaiheajat, viiveet ja muuttuneet värjäystulokset ovat mahdollisia aina, kun kansi avautuu värjäysprosessin aikana.
- Loukkaantumisen välttämiseksi älä mene uunin kannen liikealueelle (uunin kääntymisalue).

**Huomautus**

Jäljellä olevia värjäysohjelmia jatketaan ohjelman päättymisen jälkeen.

6.6.5 Käyttö työasemana

HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaattia voidaan käyttää työasemana yhdessä HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatin kanssa. Tämä mahdollistaa keskeytymättömän työnkulun värjäysprosessista aina valmiiden peiteltyjen lasien poistamiseen saakka.

Tätä tarkoitusta varten on saatavilla valinnainen siirtoasema (→ s. 151 – 9.1 Laitteen valinnaiset osat).



Huomautus

- Vain Leican sertifioima huoltoteknikko saa asentaa jälkikäteen valinnaisen siirtoaseman ja yhdistää HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatin HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaattiin.
- Jokin ohjelma on ohjelmoitava viimeisen kohdeaseman kanssa. Työasematilassa siirtoasema on valittava viimeiseksi vaiheeksi.
- Kun laitteeseen asetetaan valkoisella kahvalla varustettu lasiteline, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa reagenssijärjestyksessä aktivoitu väriohjelma on määritettävä valkoiseen kahvaan vain tälle ohjelmalle.
- Jos siirtoasema on määritetty määritetyssä ohjelmassa viimeiseksi asemaksi, valkoinen lasiteline on määritettävä myös sopivaan parametrisarjaan HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatissa tapahtuvaa peittelyprosessia varten. Myös parametrien valintaikkunaan tulee ilmoitus, joka kehottaa käyttäjää tekemään niin.



Varoitus

Käyttäjän on noudatettava työasematilassa seuraavia ohjeita!

- Vähintään kaksi HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin tyhjennysasemaa on määritettävä ja täytettävä samalla yhteensopivalla reagenssilla (**UNL Xylene**) kuin HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatin täyttöasema(t).
- HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin tyhjennysasemien ja HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatin täyttöasemien täyttäminen samalla reagenssilla on ehdottomasti tarpeen, koska lasitelineet kuljetetaan tyhjennysasemalle värjäysprosessin jälkeen siinä tapauksessa, että HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatti ei ole käytettävissä. Niin voi olla, jos HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatin täyttölaatikon reagenssiastioissa on jo lasitelineitä, kulutustarvikkeita ei ole täytetty lisää ajossa tai laitteessa on vikaa.
- Jos HistoCore SPECTRA CV ei väliaikaisesti pysty vastaanottamaan lisää lasitelineitä HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatista, koska HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatin täyttölaatikko on täynnä, lasitelineet on silloin kuljetettava HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin tyhjennyslaatikkoon.
- Jos HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin siirtoaseman alueella on laitevika tai jos HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatin täyttölaatikkoa ei ole suljettu oikein, lasitelineet kuljetetaan HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin tyhjennyslaatikkoon.
- Jos siirtoaseman toimintahäiriö jatkuu, laitteen alustamista uudelleen tulisi yrittää värjäysprosessien päätyttyä. Jos se ei onnistu, asiasta on ilmoitettava vastuussa olevalle Leica-huolto-organisaatiolle.
- HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaattiin ei voi siirtää viidelle näytelasille ja 20 näytelasille tarkoitettuja lasitelineitä. Nämä lasitelineet asetetaan aina tyhjennyslaatikkoon värjäysprosessin lopussa riippumatta siitä, onko siirtoasema määritetty värjäysohjelmassa viimeiseksi asemaksi vai ei.
- Jos käytetään valkoista lasitelineen kahvaa, värjäysohjelman väri on valittava, kun lasiteline asetetaan tyhjennyslaatikkoon. Tämän jälkeen näyttöön avautuu toinen valintaikkuna, jossa HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatille on valittava parametrisarja. Parametrisarjan värin HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatissa ei tarvitse vastata valitun värjäysohjelman väriä. Jos HistoCore SPECTRA CV -parametrisarjaa ei ole määritetty, lasiteline kuljetetaan värjäyksen jälkeen HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin tyhjennyslaatikkoon. Näyttöön ilmestyy käyttäjälle siitä ilmoitettava huomautus.
- Käyttö työasemana on kuvattu yksityiskohtaisesti HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatin käyttöohjeessa.

**Varoitus**

Jos määritettyjä asemia ei täytetä suositusten mukaisesti, seurauksena voi olla näytteiden vaurioituminen ja värjäystuloksen ja peittelyn huonompi laatu. Määritettyjen asemien täyttämättä jättäminen voi johtaa näytteiden kuivumisesta aiheutuvaan tuhoutumiseen.

6.6.6 Päivittäisen käytön lopettaminen

Kun päivittäinen värjäyskäyttö on lopetettu, laite on asetettava **valmiustilaan**:

1. Tarkista, onko seuraavilla asemilla lasitelineitä ja poista ne:
 - Täyttölaatikko (→ "Kuva 65-9")
 - Tyhjennyslaatikko (→ "Kuva 65-6")
 - Uuni (→ "Kuva 65-1")
 - Kuiva siirtoasema (→ "Kuva 65-7")
 - Reagenssiastioiden kenttä (→ "Kuva 65-3"), (→ "Kuva 65-4"), (→ "Kuva 65-5") ja (→ "Kuva 65-8")
2. Peitä kaikki reagenssiastiat reagenssiastioiden kansilla.
3. Paina vihreää **käyttökytkintä** (→ "Kuva 9-2") kerran.
4. Laite kehottaa käyttäjää vahvistamaan laitteen sammuttaminen painamalla **käyttökytkintä** uudelleen.
5. Kun **käyttökytkintä** painetaan toisen kerran, laite sammuu hallitusti.
6. **Käyttökytkin** on nyt punainen ja laite on **valmiustilassa**.
7. Katkaise lopuksi vedensaanti.

**Varoitus**

- Jos laitteelle on tehtävä puhdistus- tai huoltotöitä, laite on sammutettava myös **pääkytkimestä** (→ "Kuva 9-1").
- Laitteohjelmiston moitteettoman toiminnan takaamiseksi käyttäjän on käynnistettävä laite uudelleen vähintään kolmen päivän välein. Tämä koskee HistoCore SPECTRA ST- ja HistoCore SPECTRA CV -laitteen erillisiä yksiköitä sekä käyttöä työasemana. Myös HistoCore SPECTRA CV on käynnistettävä uudelleen vähintään kolmen päivän välein.

7. Puhdistus ja huolto

7.1 Tärkeitä huomioita laitteen puhdistamisesta



Varoitus

Yleiset ohjeet:

- Sammuta laite ennen jokaista puhdistamista **käyttökytkimellä** (→ "Kuva 9-2") ja kytke se sitten pois päältä **pääkytkimellä** (→ "Kuva 9-1").
- Kun puhdistat laitetta, käytä sopivia suojavaatteita (laboratoriotakki, viiltosuojatut käsineet ja suojalasit) reagensseilta ja mahdollisesti infektoivalta mikrobiologiselta kontaminaatiolta suojautumista varten.
- Neste ei saa päästä kosketuksiin sähköliitännöiden kanssa tai mennä laitteen sisälle tai kuljetusvarsien alla olevaan koteloon.
- Jos kuljetusvartta/varsia on nostettava ja siirrettävä, älä kosketa tai siirrä kuljetusvartta/varsia anturin/antennin alueella (→ "Kuva 115-6"). Nosta tätä tarkoitusta varten tarttuimen metalliosaa (→ "Kuva 115-1") käsin ja siirrä kuljetusvarsi/-varret varovasti tarvittavaan asentoon.
- Noudata puhdistusaineiden käytössä valmistajan turvallisuusmääräyksiä ja käyttömaassa voimassa olevia laboratorion määräyksiä.
- Hävitä käytetyt reagenssit käyttömaassa voimassa olevien laboratorion ohjeiden mukaisesti.

Seuraava koskee laitteen kaikkia pintoja:

- Pyyhi läikkyneet liuottimet (reagenssit) viipymättä. Kannen pinta kestää liuottimia vain ehdollisesti altistumisajan ollessa pitempi!
- Älä käytä mitään seuraavista laitteen ulkopintojen puhdistamiseen: alkoholi, alkoholia sisältävät pesuaineet (lasinpuhdistusaine), hankaavat puhdistusjauheet, asetonia tai ksyleeniä sisältävät liuottimet.

7.2 Ulkopinnat, lakatut pinnat, kansi

Pinnat voi puhdistaa miedolla, pH-neutraalilla, kaupallisesti saatavilla olevalla yleispuhdistusaineella. Kun olet puhdistanut pinnat, pyyhi ne veteen kostutetulla liinalla.



Varoitus

Laitteen lakattuja ja muovisia pintoja (esim. laitteen kansi) ei saa puhdistaa liuottimilla, kuten asetonilla, ksyleenillä, tolueenilla, ksyleenin korvikkeilla, alkoholilla, alkoholiseoksilla ja hankaavilla aineilla! Pitkäaikaisessa altistuksessa pinnat ja laitteen kansi kestävät liuottimia vain tietyin edellytyksin.

7.3 TFT-kosketusnäyttö

Puhdista näyttö nukkaamattomalla liinalla. Voit käyttää sopivaa näytönpuhdistusainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

7.4 Sisäosa ja tyhjennyskaukalo

- Reagenssiastit ja huuhteluvesiastiat on poistettava sisäosan ja tyhjennyskaukalon puhdistamista varten.

Käytä näiden alueiden puhdistamiseen mietoja, pH-neutraalia, kaupallisesti saatavilla olevaa puhdistusainetta.

- Huuhtele tyhjennyskaukalo puhdistamisen jälkeen huolellisesti vedellä.

7.5 Kuljetusvarret

Kuljetusvarsien (→ "Kuva 93-1") pinnat on puhdistettava pyyhkimällä ne vedellä tai miedolla, pH-arvoltaan neutraalilla puhdistusaineella kostutetulla kankaalla.



Varoitus

Varmista, että nestettä ei läiky kuljetusvarsien kotelon (→ "Kuva 93-2") alle, koska siellä on arkoja osia.


7.6 Näytelasien laskuriasema

Tarkista, onko näytelasien laskuriaseman syvennyksessä ja antureissa (→ "Kuva 93-4") likaa tai reagenssijäämiä. Jos käytetään näytelaseja, joissa on jo vioittuneita reunoja, syvennykseen on saattanut kerääntyä pieniä lasinsiruja ja sirpaleita (→ "Kuva 93-3"). Tältä alueelta on sen vuoksi poistettava huolellisesti kaikki lika, jotta loukkaantumiset estetään. Puhdista anturit nukkaamattomalla kankaalla, jos ne ovat reagenssijäämien peitossa.



Varoitus


Suojaudu viiltohaavoilta käyttämällä tarkoitukseen soveltuvaa suojavaatetusta (laboratorio takki ja -käsineet).

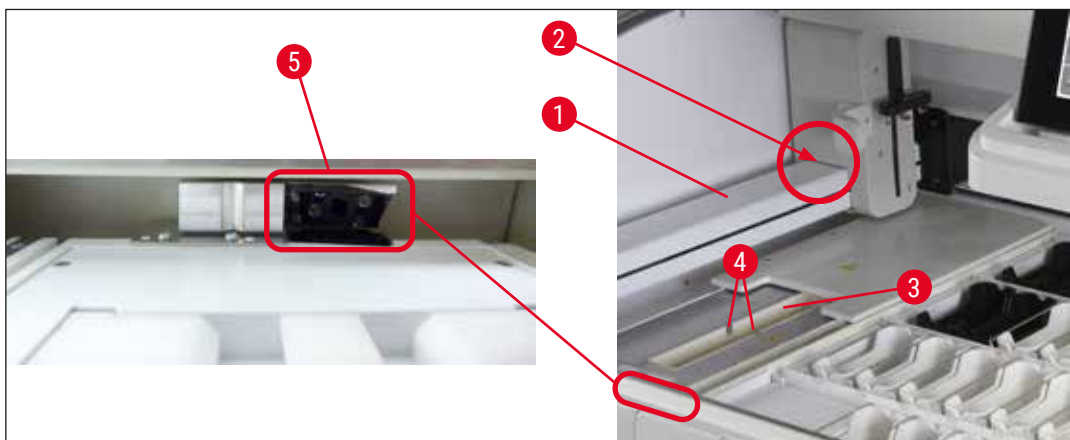

Kuva 93

7.7 Täyttö- ja tyhjennyslaatikot

- Poista reagenssiastiat kummastakin laatikosta ja säilytä niitä laitteen ulkopuolella.
- Tarkasta laatikoiden sisäpuoli reagenssijäämien varalta ja poista jäämät tarvittaessa.
- Aseta reagenssiastiat sitten takaisin oikeille paikoille.
- Noudata laatikoissa olevien asemien merkintöjä (→ "Kuva 94-1").

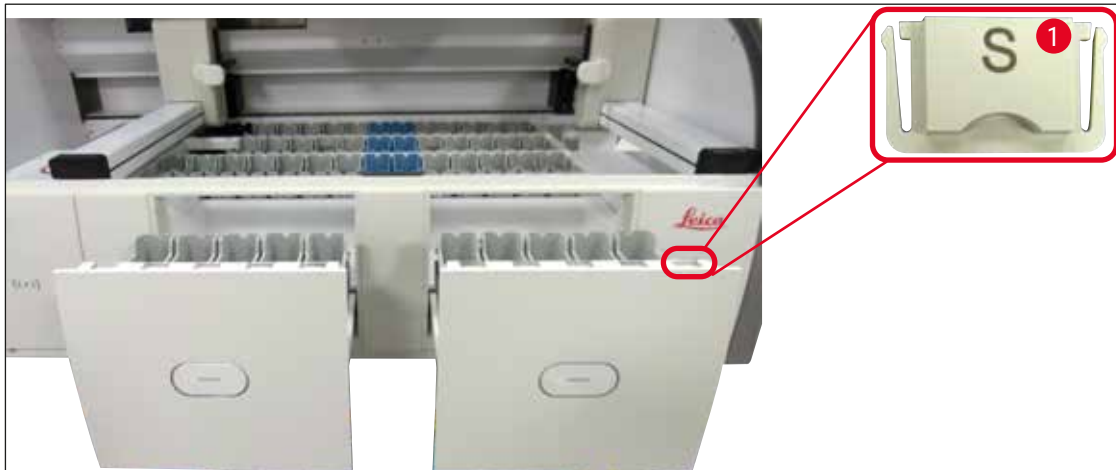

Kuva 94




Huomautus

Merkitse täyttö- ja tyhjennyslaatioissa olevat reagenssiastiat merkintäosilla (→ s. 20 – 3.1 [Vakiotoimitus](#)). Niihin painetuilla kirjaimilla on seuraavat merkitykset:

- H₂O = vesi tai tislattu vesi
- A = alkoholi
- S = liuotin, esimerkiksi ksyleeni

7.8 Kuiva siirtoasema

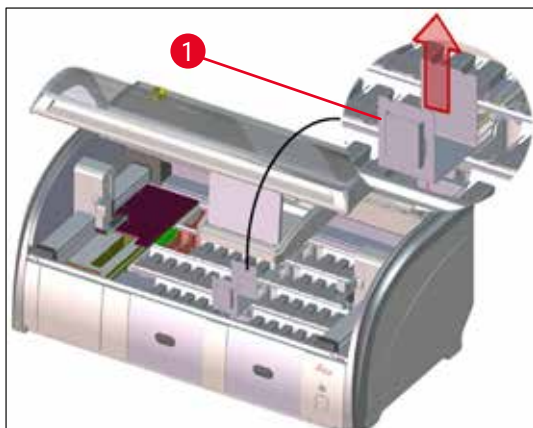


Kuva 95

Regenssia voi tippua kuivan siirtoaseman sisäkkeeseen. Jäämät on poistettava säännöllisesti.

- Tee se irrottamalla kuivan siirtoaseman sisäke (→ "Kuva 95-1") vetämällä se ylös. Tarkista, onko siinä likaa ja puhdista tarvittaessa.
- Aseta sitten sisäke takaisin laitteeseen ja varmista, että se napsahtaa paikalleen oikein.

7.9 Siirtoasema (valinnainen)

- Tarkista säännöllisesti, onko siirtoasemalla (→ "Kuva 96") reagenssijäämiä, ja puhdista se tarvittaessa kaupallisesti saatavilla olevalla miedolla puhdistusaineella, jonka pH-arvo on neutraali.

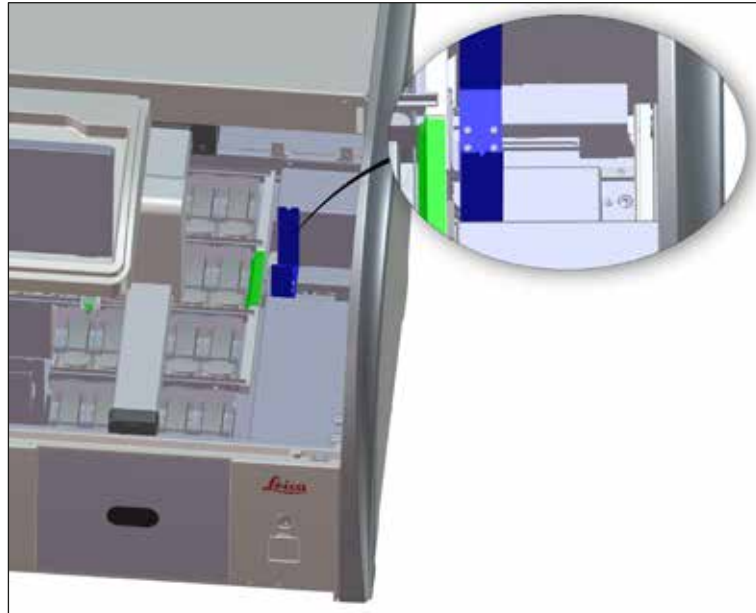

Kuva 96

7.10 Reagenssiastiat ja huuhteluvesiastiat

Yleistä

- Poista astiat yksitellen kahvan avulla. Varmista, että kahva on oikeassa asennossa (→ s. 90 – 6.2.1 [Reagenssiastioiden valmistelu ja käsittely](#)) reagenssin läikkymisen estämiseksi.
- Hävitä reagenssit laboratorion ohjeiden mukaisesti.
- Kaikki reagenssi- ja huuhteluvesiastiat voidaan puhdistaa astianpesukoneessa enintään 65 °C:n lämpötilassa käyttämällä laboratorioastianpesukoneisiin tarkoitettua yleispesuainetta. Kahvat voidaan jättää kiinni reagenssiastioihin prosessin ajaksi.
- O-rengasta (→ "Kuva 97-1") ei saa irrottaa huuhteluvesiastiasta.



Varoitus

- Älä koskaan puhdista muovisia reagenssiastioita yli 65 °C:n lämpötiloissa, sillä muuten reagenssiastiat voivat vääntyä.


Reagenssiastiat



Varoitus

- Pinnoitettuja lisävarusteita (erikoisvärjäykseen tarkoitettut sisäkkeet ja viidelle näytelasille tarkoitettujen lasitelineiden kahvat) ei saa pestä astianpesukoneissa, jotta niiden pinnoite ei vioitu. Huolehdi myös siitä, että pinnoite ei vaurioidu käsin tehtävän puhdistuksen yhteydessä. Jos pinnoitetut lisävarusteet ovat vaurioituneet, ne voivat aiheuttaa kemiallisia reaktioita erityisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen reagenssien kanssa (→ s. 164 – A1. Liite 1 - Yhteensopivat reagenssit).
- Värireagenssiastiat on esipuhdistettava käsin ennen pesua astianpesukoneessa. Poista värjäjämmät mahdollisimman hyvin, jotta muiden reagenssiastioiden värjäytyminen astianpesukoneessa vältetään.
- Jos puhdistetut ja täytetyt reagenssiastiat on asetettava takaisin laitteeseen, ne on asetettava oikeisiin kohtiin reagenssijärjestyksen mukaisesti (→ s. 77 – 5.9.9 Reagenssijärjestyksen suorittaminen). Kytke laite sitä varten päälle ja alusta se.

Huuhteluvesiastiat

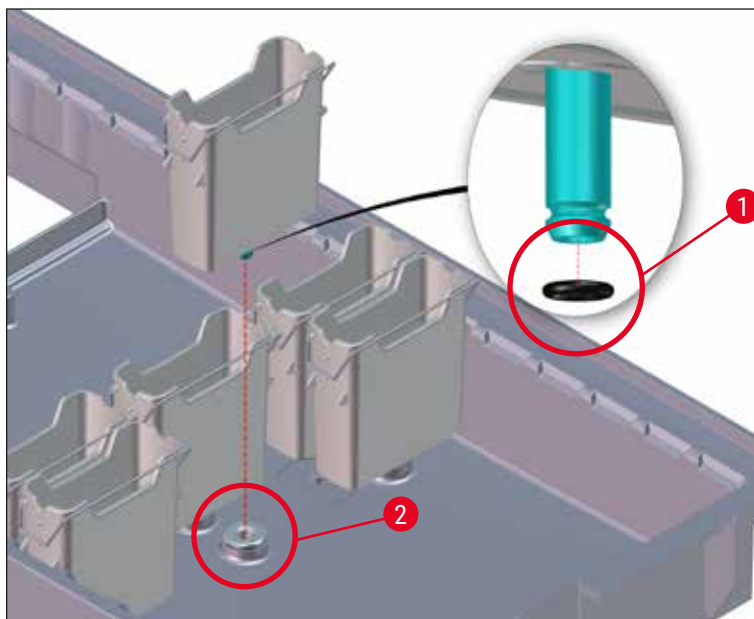

Kuva 97

**Varoitus**

- Älä aseta huuhteluvesiastioita takaisin paikoilleen ilman O-rengasta tai vahingoittuneella O-renkaalla varustettuina! Jos O-rengasta ei voi vaihtaa välittömästi, kyseinen huuhteluvesiastia on poistettava laitteesta.
- Käyttäjän on tässä tapauksessa käynnistettävä **täyttötason skannaus**. Ohjelmisto tunnistaa puuttuvan astian ja merkitsee sen vialliseksi. Jos kyse on vain yhdestä tai kahdesta vesiastiasta, huuhteluvesivaiheen sisältävät ohjelmat voidaan silti käynnistää.
- Jos kahden ensimmäisen huuhteluvesiastian määräys on DI-vesi ja toinen niistä ei toimi, tislattun veden vaiheen sisältävissä ohjelmissa voi esiintyä viiveitä. Jos molemmat huuhteluvesiastiat jouduttiin poistamaan, tislattun veden vaiheen sisältäviä ohjelmia ei voi käynnistää!
- Vaihda puuttuvat/vialliset O-renkaat ja rasvaa Molykote111-rasvalla. Aseta huuhteluvesiastia(t) takaisin laitteeseen ja käynnistä **täyttötason skannaus** uudelleen. Ohjelmisto tunnistaa, että huuhteluvesiastiat ovat jälleen valmiita käytettäväksi.

**Huomautus**

- On tarkistettava säännöllisesti, onko huuhteluvesiastioissa kalkkeutumia, näkyviä, bakteerien, sienien, levien mikrobiologisia saostumia. Myös läpäisevyys on tarkistettava. Kalkkijäämät voidaan poistaa miedolla etikkapohjaisella puhdistusliuoksella. Huuhtele astioita lopuksi puhtaalla vedellä, kunnes puhdistusainejäämät on poistettu. O-renkaat (→ "Kuva 97-1") on tarkastettava vaurioiden varalta. Vaihda vaurioituneet O-renkaat uusiin (→ s. 151 – 9.2 Lisävarusteet).
- Tarkista vedensyöttöjärjestelmän liitântäkappaleen oikea asento O-renkaassa (→ "Kuva 97-1") huuhteluvesiastioiden puhdistuksen jälkeen ja ennen kuin astiat asetetaan takaisin laitteeseen.
- Jos O-renkaita jää laitteeseen huuhteluvesiastiaa irrottaessa (→ "Kuva 97-2"), poista ne varovasti pinsetillä ja kiinnitä ne takaisin liitântäporttiin.
- Jos O-rengas puuttuu tai on asetettu paikalleen väärin, huuhteluvesiastioita ei saa asettaa takaisin laitteeseen puhdistuksen jälkeen, koska muuten on olemassa vaara, että alustustoiminto ei toimi värjäyksen aikana oikein.
- Kun olet kiinnittänyt O-renkaan tai korjannut sen asentoa, voitele se Molykote 111 -rasvalla (→ s. 20 – 3.1 Vakiotoimitus).
- Huuhteluvesiastiat voidaan sen jälkeen laittaa takaisin paikoilleen.

7.11 Lasiteline ja kahva

- Lasiteline on tarkastettava säännöllisesti värjäämien ja muiden mahdollisten epäpuhtauksien varalta.
- Värillinen kahva on irrotettava lasitelineestä puhdistusta varten.
- Poista värjäämät lasitelineistä upottamalla ne haalealla vedellä ja miedolla, pH-neutraalilla, laboratorioskäyttöön tarkoitetulla puhdistusaineella täytettyyn hauteeseen ja anna puhdistusaineen vaikuttaa. Noudata tarkasti puhdistusaineita ja suositeltua käyttöaluetta koskevia valmistajan lisätietoja.
- Voimakkaat värjäämät voidaan poistaa sitten harjalla.
- Huuhtele nyt lasitelineitä huolellisesti ja riittävän kauan puhtaalla vedellä, kunnes niissä ei enää ole värin ja puhdistusaineen jäämiä.
- Jos lasitelineisiin on jäänyt peitinainejäämiä, lasitelineet voidaan laittaa liuotinhauteeseen.

**Varoitus**

Lasitelineet ja kahvat eivät saa jäädä ksyleeniin pitkäksi aikaa (esim. useita tunteja tai yön yli), koska se voi johtaa niiden rakenteen vääntymiseen!

On olennaisen tärkeää varmistaa, että käytettävä liuotin on yhteensopiva peitinaineen kanssa. Ksyleeni- tai toluenipohjainen peitinaine voidaan poistaa ksyleenihauteessa. Ksyleeninkorvikepohjainen peitinaine voidaan poistaa hauteessa, joka sisältää vastaavaa ksyleenin korviketta.


**Huomautus**

Tuotteet saa jättää liuotinhauteeseen enintään 1–2 tunniksi. Liuottimen voi pestä pois alkoholilla. Huuhtelee lasitelineet huolellisesti vedellä ja kuivaa ne sitten. Jos kuivaamiseen käytetään erillistä kuivausuunia, lämpötila ei saa ylittää 70 °C.

7.12 Vedenpoistojärjestelmä**Varoitus**

Laitteen sisällä oleva vedenpoistojärjestelmä on puhdistettava säännöllisesti ja moitteeton virtaus tarkistettava. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, vedenpoistojärjestelmä voi tukkeutua, mikä voi johtaa keskeytyksiin tai toimintahäiriöihin värjäysprosessin aikana.

- Puhdista vedenpoistojärjestelmä poistamalla neljä taempaa huuhteluvesiastiaa (→ "Kuva 65-4") ja kaikki niiden ympäristössä olevat reagenssiastiat.
- Muut reagenssiastiat on peitettävä kansilla.
- Poista tyhjennysaukon siivilä ja puhdista se tarvittaessa (→ "Kuva 98-1").
- Laita tyhjennysaukkoon yksi tai kaksi aktiivista happea sisältävää puhdistustablettia (esim. hammasproteesien puhdistusaine) ja liuota ne veteen eri jäämien (reagenssit, bakteerit, sienet, levät) poistamiseksi.
- Puhdista sitten koko laitteen sisällä oleva kaareva tyhjennysalue pitkällä, taipuisella harjalla (→ "Kuva 98-2").
- Tarkista virtaus huuhtelemalla huolellisesti vedellä.
- Aseta tyhjennysaukon siivilä takaisin paikoilleen ja aseta astiat takaisin alkuperäisiin, määritettyihin kohtiin.

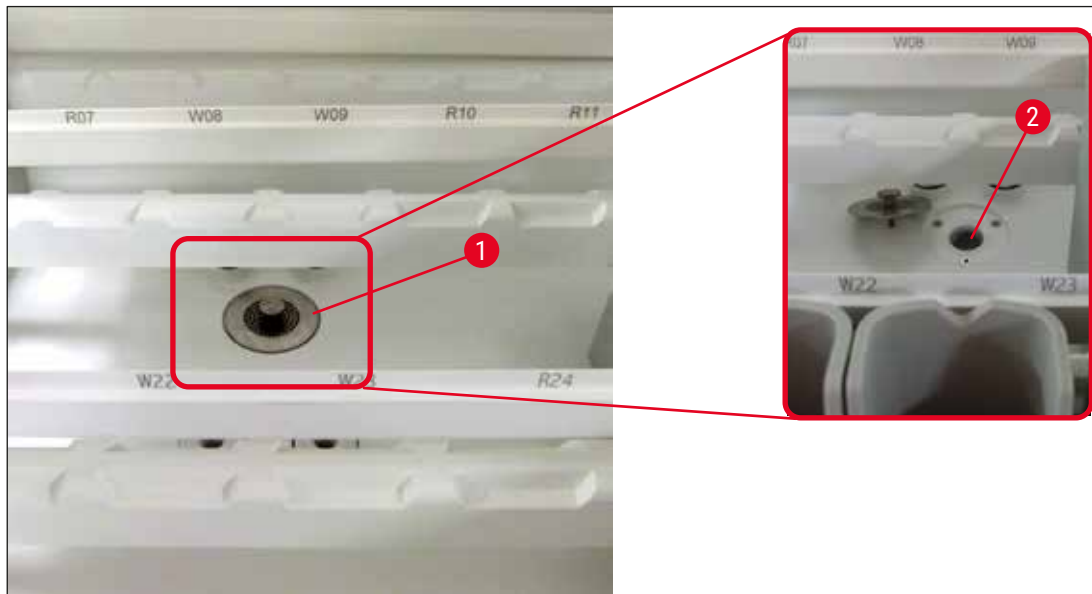

Kuva 98

7.13 Vedentyhjennysletku

Leican valtuuttaman huoltoteknikon on tarkastettava vedentyhjennysletku kerran vuodessa.

7.14 Vedentulosuodattimen suodatinpatruunan vaihtaminen



Varoitus


Vedentulosuodattimen kotelo ei ole liuotinkestävä, joten se voi haurastua ja murtua. Älä käytä vedensuodattimen kotelon (→ "Kuva 99-2") puhdistamiseen alkoholia tai alkoholia sisältäviä pesuaineita. Sen seurauksena voi olla, että vesi vuotaa hallitsemattomasti ja vahingoittaa laboratoriota ja laboratorioympäristöä.

Leican valtuuttaman huoltoteknikon tulisi tarkastaa vedentulosuodatin ja suodatinpatruuna kerran vuodessa.

Laitteeseen integroitu vedentulosuodatin (→ "Kuva 99") suojaa laitteen sisäistä vesikiertoa kiintoaineista ja mineraalisaostumista aiheutuville vaurioille.

Vedensuodattimen kestävyys riippuu käyttöpaikan veden laadusta. Vedensuodattimen enimmäiskäyttöikä on 1 vuosi.

Vedentulosuodatin tulisi sen vuoksi tarkastaa säännöllisesti katsomalla, näkyykö suodattimen kotelon läpi likaa.

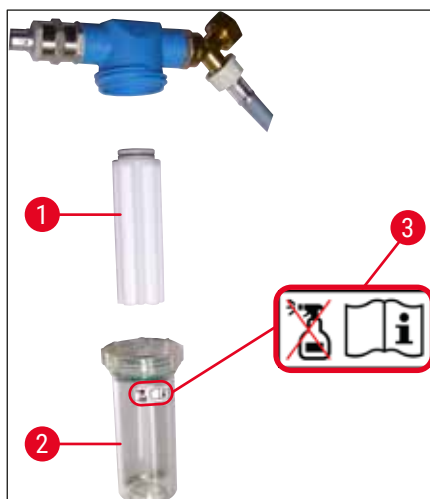

Kuva 99

- 1 Suodattimen kotelo
- 2 Suodatint patruuna, tilausno 14 0512 49332
- 3 Varoitustarra: Älä käytä puhdistukseen minkäänlaista alkoholia ja noudata käyttöohjeita



Huomautus

Jos vedensuodattimessa näkyy huomattava määrä likaa ennen huoltovälin (1 vuosi) päättymistä, Leica-huoltoteknikon on vaihdettava suodatin uuteen.

7.15 Aktiivihilisuodattimen vaihtaminen

Laitteeseen asennetut aktiivihilisuodattimet (→ "Kuva 1-1") auttavat vähentämään reagenssihöyryjen määrää poistoilmassa. Suodattimen käyttöikä voi vaihdella merkittävästi käytön intensiteetin ja laitteen reagenssien mukaan. Vaihda aktiivihilisuodatin sen vuoksi säännöllisesti ja vähintään kolmen kuukauden välein, ja hävitä se asianmukaisesti käyttömaassa sovellettavien laboratoriomääräysten mukaisesti.

- Suodatinyksikkö koostuu kahdesta erillisestä suodatinelementistä (→ "Kuva 100-1"), joihin käyttäjä pääsee käsiksi laitteen edestä.
- Suodatinelementteihin pääsee käsiksi ilman työkaluja ja ne voidaan poistaa vetolevyistä (→ "Kuva 100-2") vetämällä.
- Aseta uudet suodatinelementit siten, että vetolevyt ovat ulottuvilla, kun ne on asetettu kokonaan paikoilleen ja niihin painettu tuotenumero (→ "Kuva 100-3") on luettavissa.
- Merkitse suodatinelementin asennuspäivä valkoiseen etikettiin ja kiinnitä etiketti aktiivihilisuodattimen vasemmalle tai oikealle puolelle (→ "Kuva 100-4").
- Molempia aktiivihilisuodattimia on työnnettävä sisään, kunnes tunnet niiden koskettavan laitteen takapaneelia.



Kuva 100

**Varoitus**

Jos aktiivihiilisuodattimet on asennettu väärin, ne voivat ulottua kahden kuljetusvarren liikealueelle, mikä estää tai keskeyttää värjäysprosessin.

7.16 Uunien puhdistus**Varoitus**

- Varo kuumia pintoja: Kun uunia on käytetty värjäysprosessissa, sammuta ensin laite ja anna sen jäähtyä vähintään kymmenen minuutin ajan ennen uunin puhdistamista. Tartu uunin sisäkkeistä vain kuvatuista kohdista.
- Uunin sisäosan puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia, koska on olemassa riski, että liuotinjäämiä pääsee uuniin, jossa ne haihtuvat prosessin alkaessa.

Tarkista säännöllisesti, onko uunissa parafiinijäämien keräämiseen tarkoitetuissa peltisisäkkeissä likaa.


- Vedä siirrettävä uunin suojus (→ "Kuva 101-1") manuaalisesti laitteen etuosaan päin. Uunin suojusta ei saa taittaa sivulle.
- Siirrä tarvittaessa vasen kuljetusvarsi sivulle, jotta uunin sisäkkeeseen pääsee helposti käsiksi.




Varoitus

Jos kuljetusvartta/varsia on nostettava ja siirrettävä, älä kosketa tai siirrä kuljetusvartta/varsia anturin/antennin alueella (→ "Kuva 115-6"). Nosta tätä tarkoitusta varten tarttuimen metalliosaa (→ "Kuva 115-1") käsin ja siirrä kuljetusvarsi/-varret varovasti tarvittavaan asentoon.

- Tartu ensin uunin etummaiseen sisäkkeeseen (→ "Kuva 101-2") sivuilta ja nosta se yläsuunnassa laitteesta, ja poista sitten taempi uunin sisäke (→ "Kuva 102-2").
- Irrota kaksi uunikammiota toisistaan vetämällä niitä vastakkaisiin suuntiin.
- Voit sitten vetää parafiinijäämien keräystä varten olevan sisäkkeen ulos vastaavasta uunin sisäkkeestä (→ "Kuva 102-3") ja (→ "Kuva 102-4").
- Tarkista, onko peltisisäkkeissä parafiinijäämiä ja puhdista ne. Sisäkkeet voidaan laittaa parafiinin sulattamiseksi erilliseen laboratoriuuniin.
- Pyyhi parafiinijäämät kuumentamisen jälkeen pois nukkaamattomalla liinalla.
- Tarkista tuuletusläppien oikea toiminta uunikammioissa. Jos ne näyttävät likaisilta, puhdista ne huolellisesti nukkaamattomalla kankaalla.
- Työnnä peltisisäkkeet takaisin vastaavaan uunin sisäkkeeseen oikein päin (rei'itetty puoli ylöspäin).
- Aseta puhdistuksen jälkeen ensin taempi uunin sisäke (→ "Kuva 102-2") takaisin laitteeseen oikeaan paikkaan ja aseta sitten etummainen uunin sisäke (→ "Kuva 101-2") takaisin paikalleen. Varmista liitettyjen uunin sisäkkeiden oikea paikoitus.

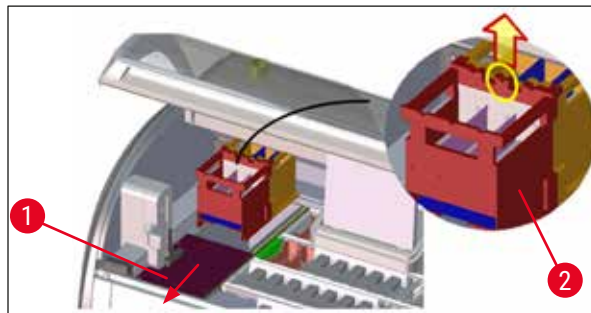

Kuva 101

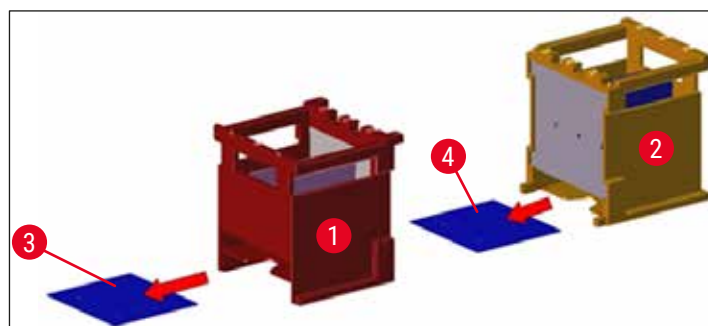


Kuva 102

7.17 Uunin ilmansuodatin

Uunin ilmansuodatin on tarkastettava, puhdistettava tai vaihdettava säännöllisesti.

- Irrota sitä varten suodatinpanos (→ "Kuva 103-1") ja ravistele sitä tai vaihda se uuteen suodatinpanokseen (→ s. 151 – 9.2 Lisävarusteet).
- Aseta se tarkastuksen ja puhdistuksen jälkeen samalla tavalla takaisin uuniin.

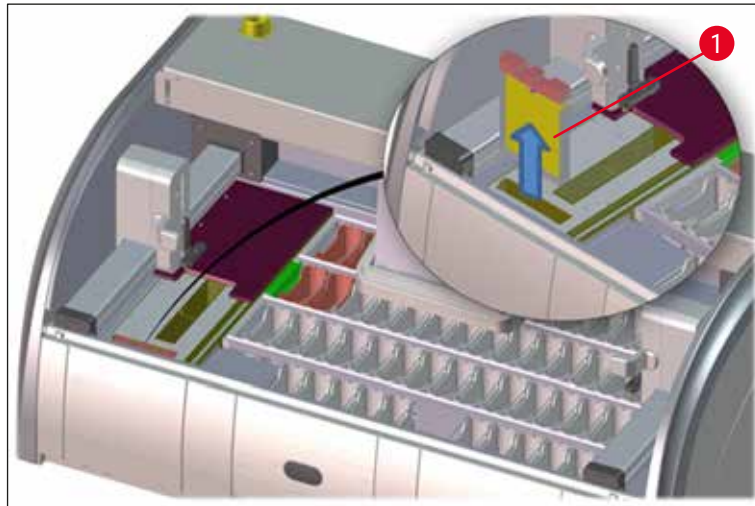

Kuva 103



Huomautus

Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

7.18 Huolto- ja puhdistusvälit



Varoitus

- Alla luetellut huolto- ja puhdistustyöt on suoritettava.
- Leican valtuuttaman pätevän huoltoteknikon on tarkastettava laite kerran vuodessa laitteen jatkuvan toimintakyvyn varmistamiseksi.

Seuraavat seikat ovat erittäin suositeltavia laitteen moitteettoman toiminnan pitkäaikaiseksi säilyttämiseksi:

- Solmi takuuajan päätyttyä huoltosopimus. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä vastaavaan asiakaspalveluorganisaatioon.

7.18.1 Päivittäinen puhdistus ja huolto



Varoitus

Jos herkät laitteen osat ja alueet likaantuvat voimakkaasti tai jos läikytetään reagensseja, ne on puhdistettava välittömästi, koska luotettava työnkulku ei muuten ole varmaa.

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Reagenssiastioiden tarkastus ja täyttö/ uudelleentäyttö. | (→ s. 90 – 6.2.1 Reagenssiastioiden valmistelu ja käsittely) |
| 2 | Reagenssiastioiden peittäminen ja tarvittaessa niiden säilyttäminen kansilla peitettynä jääkaapissa. | |
| 3 | Tarkasta lasiteline ja kahva parafiili- tai värijäämien ja rikkoutuneen lasin varalta. | (→ s. 119 – 7.11 Lasiteline ja kahva) |
| 4 | Tarkasta koko näytelasien laskuriasema reagenssijäämien ja lian varalta ja tarvittaessa puhdista se. | (→ s. 115 – 7.6 Näytelasien laskuriasema) |
| 5 | Tarkasta pinta täyttö- ja tyhjennyslaatikoiden alueella liuotinjäämien varalta ja puhdista se tarvittaessa. | (→ s. 116 – 7.7 Täyttö- ja tyhjennyslaatikot) |
| 6 | Tarkasta kuivan siirtoaseman sisäke ja puhdista tarvittaessa. | (→ s. 116 – 7.8 Kuiva siirtoasema) |
| 8 | Tarkasta siirtoasema (valinnainen) reagenssijäämien varalta ja puhdista se tarvittaessa. | (→ s. 117 – 7.9 Siirtoasema (valinnainen)) |

7.18.2 Puhdistus ja huolto tarpeen mukaan

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Puhdista näyttö nukkaamattomalla liinalla. Voit käyttää siihen näytönpuhdistusainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti. | (→ s. 114 – 7.3 TFT-kosketusnäyttö) |
| 2 | Puhdista ulkopinnat / maalatut pinnat. | (→ s. 114 – 7.2 Ulkopinnat, lakatut pinnat, kansi) |
| 3 | Puhdista laitteen kansi. | (→ s. 114 – 7.2 Ulkopinnat, lakatut pinnat, kansi) |
| 4 | Laitteohjelmiston moitteettoman toiminnan takaamiseksi laite on käynnistettävä uudelleen vähintään kolmen päivän välein. | (→ s. 113 – 6.6.6 Päivittäisen käytön lopettaminen) |

7.18.3 Viikoittainen siivous ja huolto

- 1 Tarkista, onko huuhteluvesiastioissa bakteerikontaminaatiota / puhdista ne. Varmista, että O-renkaat ovat paikoillaan ja ehjät. Vaurioituneet O-renkaat on vaihdettava uusiin. (→ s. 117 – 7.10 Reagenssiastiat ja huuhteluvesiastiat)
- 2 Puhdista reagenssiastiat. (→ s. 117 – 7.10 Reagenssiastiat ja huuhteluvesiastiat)
- 4 Puhdista lasitelineet ja kahvat. (→ s. 119 – 7.11 Lasiteline ja kahva)
- 5 Tarkista, että laitteen sisällä oleva vedenpoisto ja siivilä toimivat oikein, ja puhdista ne tarvittaessa. (→ s. 120 – 7.12 Vedenpoistojärjestelmä)
- 6 Tarkista, onko kuljetinvarsissa likaa, ja puhdista tarvittaessa. (→ s. 115 – 7.5 Kuljetusvarret)

7.18.4 Kuukausittainen puhdistus ja huolto

- 1 Tarkasta vedentulosuodatin (katso suodatinkotelon läpi). (→ s. 121 – 7.14 Vedentulosuodattimen suodatinpatruunan vaihtaminen)
- 2 Tarkasta ja puhdista kuivausuunin ilmansuodatin tai vaihda se tarvittaessa uuteen. (→ s. 151 – 9.2 Lisävarusteet) (→ s. 125 – 7.17 Uunin ilmansuodatin)
- 3 Keräysaltaan puhdistaminen. (→ s. 115 – 7.4 Sisäosa ja tyhjennyskaukalo)
- 4 Tarkista, onko kuivausuunin sisäkkeessä ja keräysalustalla parafiinijäämiä, ja puhdista ne. (→ s. 123 – 7.16 Uunien puhdistus)

7.18.5 Puhdistus ja huolto kolmen kuukauden välein

- 1 Aktiivihiiisuodattimen vaihtaminen. (→ s. 122 – 7.15 Aktiivihiiisuodattimen vaihtaminen)

7.18.6 Vuosittainen puhdistus ja huolto

- 1 Laitteen tarkastus ja huolto Leican valtuuttaman huoltoteknikon toimesta.

8. Toimintahäiriöt ja vianmääritys

8.1 Laitteen toimintahäiriöiden korjaustoimenpiteet

Virhe/ongelma

Vedenpinnan nousu tyhjennyskaukalossa ja siitä ilmoittava hälytys.

Alustuksen väheneminen värjäysjaksojen aikana ja mahdollisesti epätasaiset värjäystulokset.

Huuhteluvesiastiat eivät tyhjene automaattisesti laitteen käyttötaukojen aikana. Seisova vesi voi aiheuttaa mikrobiologista kontaminaatiota huuhteluvesiastiassa ja näytteissä.

Syy

Vedenpoisto osittain tai kokonaan tukossa

Laitteen sisällä oleva vedenpoistojärjestelmä ja/tai tyhjennysaukon siivilä on osittain tai kokonaan tukossa.

Vedensyöttö huuhteluvesiastioissa heikko/tukossa.

Mahdolliset syyt:

- Huuhteluvesiastiat eivät ole paikoillaan oikein (huuhteluvesiastian liitin rikkoutunut tai O-rengas vaurioitunut).
- Huuhteluvesiastian kalkkiutuminen.

Huuhteluvesiastioiden pohjassa oleva ylimääräinen vedentyhjennysaukko on tukossa kalkkeutumisen/likaantumisen vuoksi.

Vianmääritys

Vedenpoistoletkun tarkastus ja huolto (→ "Kuva 7-1"). Ota yhteyttä Leica-huoltoon.

Laitteessa olevan vedenpoistojärjestelmän tarkastus ja huolto.

Noudata puhdistusohjeita (→ s. 125 – 7.18 Huolto- ja puhdistusvälit).

Jos tukosta ei poisteta, veden sisäänvirtaus huuhteluvesiastioihin pysähtyy ja värjäysprosessi keskeytyy. Tämän vuoksi näytteet on poistettava laitteesta ja laitettava turvalliseen paikkaan tai väliaikaiseen säilytyspaikkaan (→ s. 131 – 8.2 Sähkökatkokset ja laitteen toimintahäiriöt).

Huuhteluvesiastioiden valvonta ja huolto.

Noudata puhdistusohjeita (→ s. 117 – 7.10 Reagenssiastiat ja huuhteluvesiastiat), tarkasta O-rengas ja huuhteluvesiastian liitin.

Noudata säännöllisiä huoltovälejä.

Huuhteluvesiastioiden valvonta ja huolto.

Noudata puhdistusohjeita (→ s. 117 – 7.10 Reagenssiastiat ja huuhteluvesiastiat).

Noudata säännöllisiä huoltovälejä.

Virhe/ongelma	Syy	Vianmääritys
Riittämätön huuhtelu värjäysprosessien aikana voi johtaa epätasaisiin värjäystuloksiin.	Vedenpaine laboratorion syöttövesijärjestelmässä liian alhainen tai vaihteleva eri vuorokaudenaikoina.	Vedenpainetta koskevien vähimmäisvaatimusten (→ s. 21 – 3.2 Tekniset erittelyt) on täytettävä (myös silloin, kun päivääikaan esiintyy mahdollisesti poikkeamia).
Reagenssiastiat ovat vääntyneet.	Luvattomien reagenssien käyttö (esim. fenoli Ziehl-Neelsen-värjäyksessä tai Gramin värjäyksessä jne.). Väärin käytetty puhdistusmenetelmä.	Käytettyjen reagenssien valvonta sallittujen reagenssien luetteloa käyttäen (→ s. 164 – A1. Liite 1 - Yhteensopivat reagenssit). Noudata puhdistusohjeita (→ s. 117 – 7.10 Reagenssiastiat ja huuhteluvesiastiat).
Epätasaiset värjäystulokset	Värjäysreagenssien ohjelmavaiheen toleranssia ei ole määritetty oikein.	Tarkasta värjäysohjelmat ja reagenssit. Useimmat lyhyet ohjelmavaiheet vaativat värjäysvaiheen tarkkaa noudattamista. Reagenssin toleranssin asetuksen on oltava 0 %.
Vaihtelevat värjäystulokset	Reagenssien prosessiluokkia (parafiinin poisto, värjäys jne.) ei ole määritetty oikein. Tämä tarkoittaa sitä, että reagenssijärjestystä ei ole ehkä suoritettu optimaalisesti. Vain yhdessä ohjelmassa käytettäväksi tarkoitettuja reagensseja käytetään muissa ohjelmissa. Reagenssi oli likainen, koska sitä ei oltu ohjelmoitu ” yksinomaiseksi ” reagenssiksi.	Määritettyjen reagenssiluokkien tarkastus ja korjaus (→ s. 59 – -painiketta Uuden reagenssin luominen tai reagenssin kopiointi). Vastaavien reagenssien ohjelmoinnin tarkastaminen ja korjaaminen.
Riittämätön värjäytymisen laatu	Vedenlaatu ei täytä seuraavia vaatimuksia: <ul style="list-style-type: none">• ISO 3696: 1995 tyyppi 3/ASTM D1193-91 tyyppi IV• Juomavesilaatu, sovellettavien virallisten määräysten mukaisesti Liitetyn vedensyötön sopimaton, hapan pH-arvo voi vaikuttaa värjäysreaktioon ja johtaa poikkeaviin värjäystuloksiin.	Testaa veden laatu ISO 3696 -standardin: 1995 tyyppi 3/ASTM D1193-91 tyyppi IV mukaisesti ja säädä vedenlaatua tarvittaessa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä paikalliseen Leica-huoltoon ja käyttötukeen keskustellaksesi asennuksen lisävaihtoehtoista ja protokollan mukautuksista.

Virhe/ongelma	Syy	Vianmääritys
Riittämätön vedenlaatu vaikuttaa huuhtelutoimintoon vesiasioissa (laitteen osat voivat vaurioitua)	Vedenlaatu ei täytä seuraavia vaatimuksia: <ul style="list-style-type: none"> • ISO 3696: 1995 tyyppi 3/ASTM D1193-91 tyyppi IV • Juomavesilaatu, sovellettavien virallisten määräysten mukaisesti 	Testaa veden laatu ISO 3696 -standardin: 1995 tyyppi 3/ASTM D1193-91 tyyppi IV mukaisesti ja säädä vedenlaatua tarvittaessa.
Kuivauksen jälkeen kudokse ei tartu riittävän hyvin näytelasiin ja kelluu pois värjäysprosessin aikana.	Hapan pH-arvo voi vahingoittaa laitteen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja osia	Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä paikalliseen Leica-huoltoon ja käyttötukeen keskustellaksesi asennuksen lisävaihtoehtoista ja protokollan mukautuksista.
Värjäysprosessit ovat päättyneet, mutta toistuvaa tai lisäohjelmointia (valvojatila) ei voida suorittaa loppuun.	Asiakkaan määrittämässä ohjelmassa valittu sytytysaika ja uunin lämpötila (tai molemmat) ovat liian alhaiset.	Asiakkaan määrittämien ohjelmien sytytysaikaa ja uunin lämpötilaa koskevien tietojen tarkastaminen ja korjaaminen.
Laitteen alustusta ei voida suorittaa loppuun.	Ohjelmointi voidaan suorittaa loppuun vain, kun laite on lepotilassa; toisin sanoen lasitelineitä ei saa olla käsiteltävänä; tämä sisältää myös tyhjennyslaatikon sijainnit.	Poista lasitelineet tyhjennyslaatikosta, suorita sitten ohjelmointi.
Automaattinen täyttötason skannaus näyttää väärin tuloksia.	Käsivarret ovat jumissa.	Tarkista, että aktiivihilisuodatin on oikeassa asennossa.
Automaattinen täyttötason skannaus näyttää väärin tuloksia täyttölaatikon asemille ja/tai kuivalle siirtoasemalle. Yksittäiset asemat ilmoitetaan "puuttuviksi".	Asennetun reagenssiastian klipsit työntyvät reagenssiastian päälle ja tulkitaan väärin täyttötason skannauksessa.	Tarkista reagenssiastian klipsin oikea sijainti ja korjaa sitä tarvittaessa.
	Tyhjän reagenssiastian ja/tai kuivan siirtoaseman pohjassa olevat saostumat vaikuttavat automaattisen täyttötason skannauksen mittaumenetelmiin.	Puhdista reagenssiastiat ja/tai kuiva siirtoasema ja poista kaikki kiinni jääneet kalkkijäämät. Toista sitten täyttötason skannaus (→ s. 92 – 6.2.2 Automaattinen täyttötason skannaus).



Huomautus

Tiettyjä vikoja koskevat näyttöviestit sisältävät kuvasarjoja, jotka opastavat käyttäjää vianmääritysprosessissa (→ "Kuva 120").

8.2 Sähkökatkokset ja laitteen toimintahäiriöt



Huomautus

- Lyhytaikaista sähkökatkoa varten (muutaman sekunnin ajan) HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatissa on sisäinen UPS (uninterruptible power supply, keskeytymätön virtalähde). Käyttäjälle ilmoitetaan lyhytaikaisesta sähkökatkoksesta näytölle ilmestyvällä tietoviestillä. Tietoviesti poistuu heti, kun virransyöttö palautetaan. Tapahtuma kirjataan tapahtumalokiin.
- Pidemmän aikavälin sähkökatkoksen kiertäminen on mahdollista vain käyttämällä erillistä UPS-laitetta (→ s. 31 – 4.3.1 Ulkoisen katkeamattoman virtalähteen (UPS) käyttö).

Jos sähkökatko kestää pidempään (> 3 sekuntia), laite sammuu. Tapahtuma kirjataan tapahtumalokiin.

Sisäinen UPS varmistaa, että siirrettävät lasitelineet asetetaan ylös turvalliseen kohtaan kahden reagenssiaseman välissä (→ "Kuva 104"), jotta estetään tahaton laskeminen yhteensopimattomaan reagenssiin.



Varoitus

Kun lasiteline asetetaan sivuun, kiinni jäänyttä reagenssia voi siirtyä toiseen kohtaan. Kyseiset reagenssiastiat on tarkastettava epäpuhtauksien varalta ennen värjäysprosessin käynnistämistä ja vaihdettava tarvittaessa (→ s. 100 – Reagenssin vaihtaminen).



Kuva 104

Laite käynnistyy uudelleen heti, kun virransyöttö on palautettu.

Alustamisen aikana laitteen ohjelmisto antaa käyttäjälle joukon viestejä ja ohjeita, jotka sisältävät tietoja sähkökatkoksesta ja opastavat häntä siinä, miten on toimittava.

Käyttäjä voi peruuttaa värjäysprosessin tai jatkaa sitä ohjelmiston näyttämien ohjeiden avulla.

**Varoitus**

Käyttäjän on välittömästi poistettava kriittisissä asemissa olevat lasitelineet laitteesta.


"Kriittisiksi" määritetyillä reagenssiasemilla tarkoitetaan asemia, joissa liian pitkät viipymäajat voivat johtaa värjäyksen laadun heikkenemiseen tai näytteen tuhoutumiseen.

Kriittiset asemat:

- » Huuhteluvesi- (→ "Kuva 105-1") ja DI-vesiasemat (→ "Kuva 105-2")
- ① Astiat voivat tyhjentyä ja näytteet kuivua astian pohjassa tapahtuvan jatkuvan, automaattisen veden tyhjentämisen vuoksi. Näytteet on poistettava laitteesta ja niitä on säilytettävä turvallisesti laitteen ulkopuolella, tai värjäysprosessi on suoritettava manuaalisesti loppuun.
- » Kuiva siirtoasema (→ "Kuva 105-3")
- ① Näytteet eivät ole reagenssissa ja voivat kuivua. Näytteet on poistettava laitteesta ja niitä on säilytettävä turvallisesti laitteen ulkopuolella, tai värjäysprosessi on suoritettava manuaalisesti loppuun.
- » Näytelasien laskuriasema (SID) (→ "Kuva 105-4")
- ① Sähkökatkoksen sattuessa näytelasien laskuriasemalle asetettu lasiteline paikoitetaan turvalliseen paikkaan kahden reagenssiaseman väliin (→ "Kuva 104"). Poista lasiteline kuvatulla tavalla (→ s. 139 – 8.2.4 Lasitelineen irrottaminen tartuinmekanismista) ja aseta se takaisin täyttölaatikkoon.
- » Uuniasemat (→ "Kuva 105-5")
- ① Uunin lämpötila voi laskea pitkäaikaisen sähkökatkoksen aikana. Tämä voi johtaa näytteisiin, jotka eivät ole kuivuneet hyvin. Kyseiset lasitelineet on poistettava uunista ja asetettava takaisin täyttölaatikkoon.
- » Siirtoasema (→ "Kuva 105-8")
- ① Näytteet eivät ole reagenssissa ja voivat kuivua. Näytteet on poistettava laitteesta ja niitä on säilytettävä turvallisesti laitteen ulkopuolella tai ne on asetettava käsin HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatin täyttölaatikkoon peittelyä varten.

**Varoitus**


Käyttäjän on tarkistettava, onko lasitelineitä myös muilla reagenssiasemilla (→ "Kuva 105-6"), joilla liian pitkät viipymäajat voivat johtaa värjäyksen laadun heikkenemiseen kyseisillä asemilla käytetyn reagenssin vuoksi. Näytteet on poistettava laitteesta ja niitä on säilytettävä turvallisesti laitteen ulkopuolella, tai värjäysprosessi on suoritettava manuaalisesti loppuun.

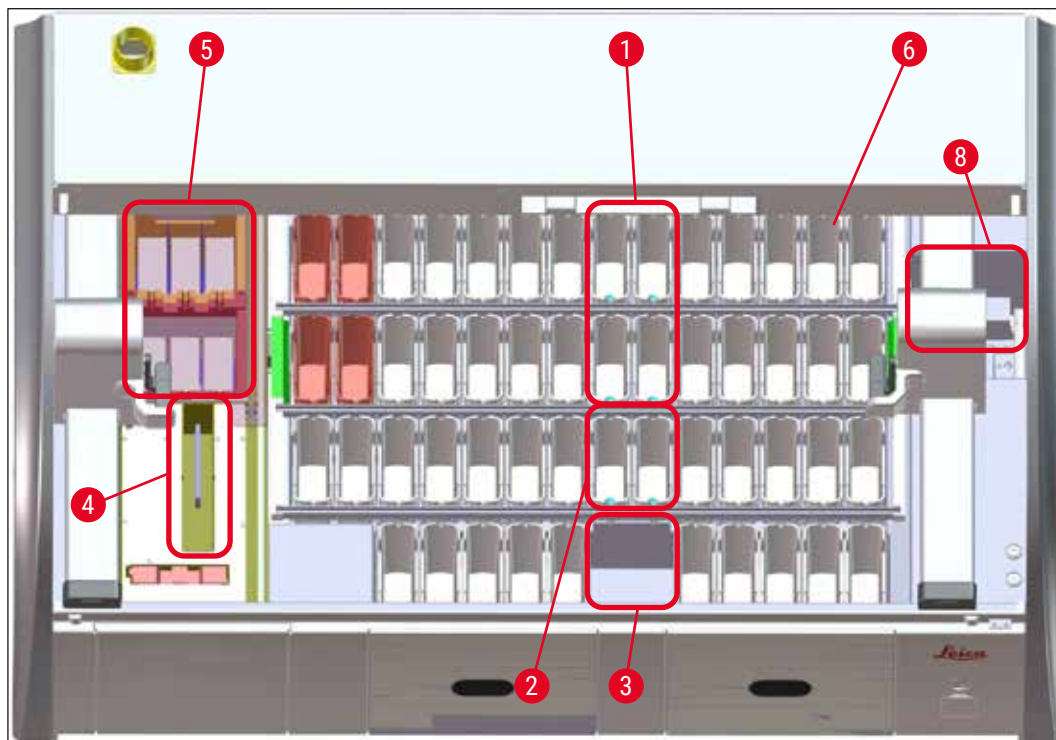

Kuva 105


8.2.1 Menettely sähkökatkoksen jälkeen

- ① Laitteen uudelleenkäynnistymisen jälkeinen ensimmäinen tietoviesti ilmoittaa käyttäjälle automaattisesti sähkökatkoksen ajankohdan (→ "Kuva 106"). Vahvista tämä tietoviesti painamalla **OK**-painiketta, jotta saat näyttöön ohjeet värjäysprosessin jatkamista varten.

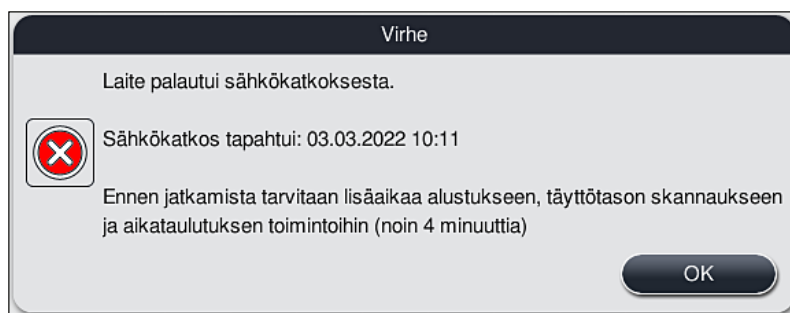

Kuva 106

1. Viestin vahvistamisen jälkeen käyttäjälle ilmoitetaan, että värjäysajat ovat saattaneet ylittyä, eli yksittäiset lasitelineet ovat mahdollisesti olleet liian pitkään reagenssissa tai kriittisellä asemalla, mikä voi haitata värjäyksen laatua. Jatka vahvistamalla viesti (→ "Kuva 107") **OK**-painikkeella.

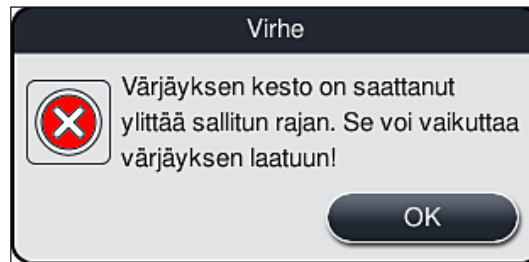


Kuva 107

2. Tämän jälkeen tietoviesti kehottaa käyttäjää tarkistamaan (→ "Kuva 108"), onko laite asettanut yhden tai kaksi lasitelineä turvalliseen asentoon kahden reagenssiastian väliin (→ "Kuva 104").




Kuva 108

3. **OK**-painikkeen (→ "Kuva 108") painamisen jälkeen näyttöön tulee toinen tietoviesti (→ "Kuva 109"), joka antaa käyttäjälle ohjeita vastaavien lasitelineiden poistamiseen käytettävästä oikeasta menetelmästä.

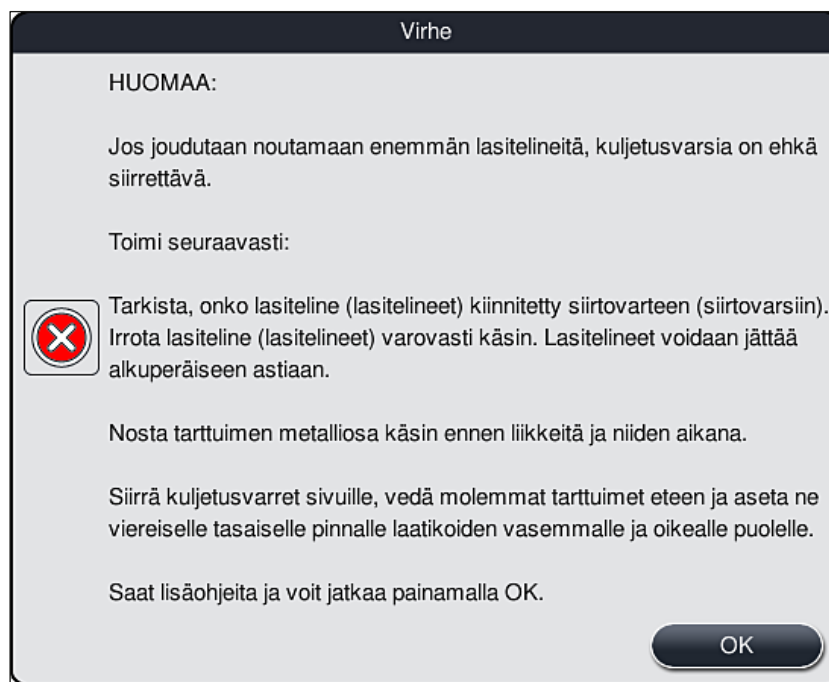

Kuva 109

4. Sen jälkeen käyttäjä voi valita, jatketaanko värjäysprosessia (→ s. 136 – 8.2.2 [Värjäysprosessin jatkaminen sähkökatkoksen jälkeen](#)) vai peruutetaanko se (→ s. 137 – 8.2.3 [Kaikkien värjäysprosessien peruuttaminen sähkökatkoksen jälkeen](#)) (→ "Kuva 110").

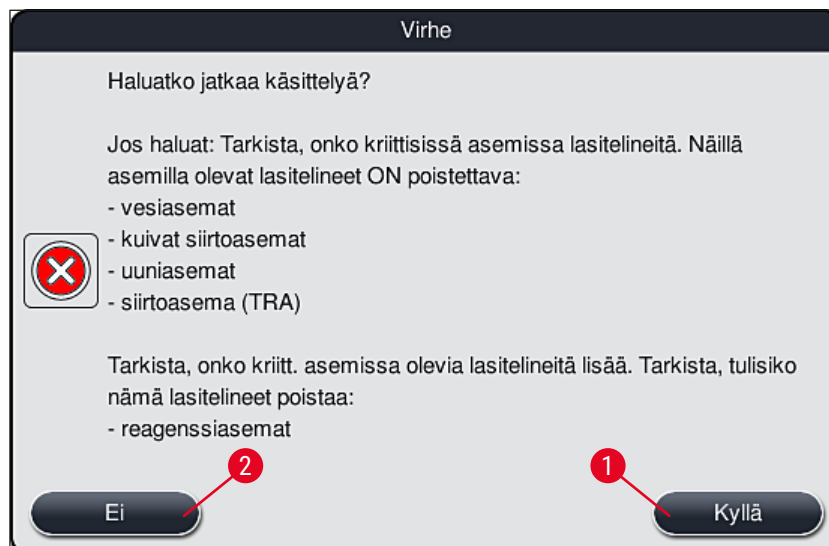

Kuva 110

8.2.2 Värjäysprosessin jatkaminen sähkökatkoksen jälkeen

1. Paina värjäysprosessin jatkamiseksi **Kyllä**-painiketta (→ "Kuva 110-1").


**Huomautus**

Seuraavassa valikossa käsiteltävinä olevat lasitelineet näytetään reagenssijärjestyksen yleiskuvassa (→ "Kuva 111").

2. Poista kriittiset lasitelineet laitteesta edellisen tietoviestin mukaisesti (→ "Kuva 110") ja vahvista poistaminen painamalla näytössä vastaavaa asemaa (→ "Kuva 111-1").

**Huomautus**

- Sähkökatkoksen aikana käsiteltävinä olleet lasitelineet on mahdollista poistaa vain tässä kuvatulla menetelmällä.
- Poistettujen lasitelineiden näytteitä on säilytettävä turvallisesti laitteen ulkopuolella, tai värjäysprosessi on suoritettava manuaalisesti loppuun.

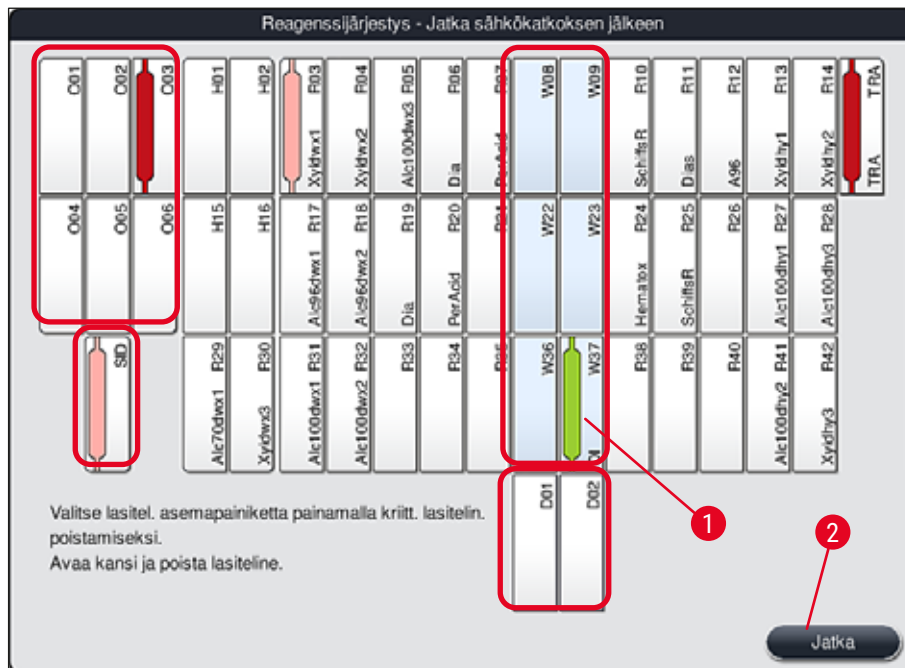

Kuva 111

3. Kun kaikki kriittiset lasitelineet on poistettu, paina **Jatka**-painiketta, huomioi seuraava tietoviesti ja vahvista se painamalla **OK**-painiketta.
4. Lopuksi laite suorittaa automaattisen täyttötason skannauksen ja jatkaa värjäysprosessia laitteeseen jätettyjen lasitelineiden osalta.

**Varoitus**


- Täyttölaatikossa jäljellä olevia lasitelineitä ei havaita tietyissä olosuhteissa. Tässä tapauksessa avaa täyttölaatikko ja sulje se uudelleen.
- Valkoisille lasitelineille on määritettävä uudelleen ohjelma.
- Myös valkoisten lasitelineiden tapauksessa täyttölaatikko on avattava ja määritettävä ohjelma on tarkistettava näytelasien merkinnästä.

8.2.3 Kaikkien värjäysprosessien peruuttaminen sähkökatkoksen jälkeen

1. Jos kaikkien lasitelineiden värjäysprosessi on peruutettava, lasitelineiden poistamisen aloittamiseksi on painettava **Ei**-painiketta (→ "Kuva 110-2") ja seuraava varoitusilmoitus on vahvistettava **OK**-painiketta (→ "Kuva 112-1") painamalla.


**Huomautus**

Värjäysprosessin peruuttaminen ja paluu edelliseen valintavalikkoon (→ "Kuva 110") voidaan peruuttaa **Peruuta**-painiketta (→ "Kuva 112-2") painamalla.

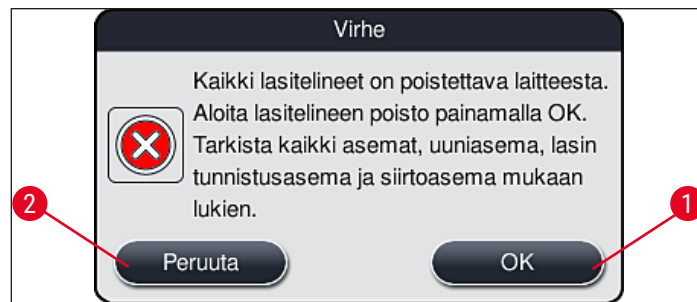

Kuva 112

2. Avaa laitteen kansi ja poista kaikki lasitelineet.
3. Vahvista lasitelineen poistaminen koskettamalla vastaavaa asemaa (→ "Kuva 113-1") näytössä.

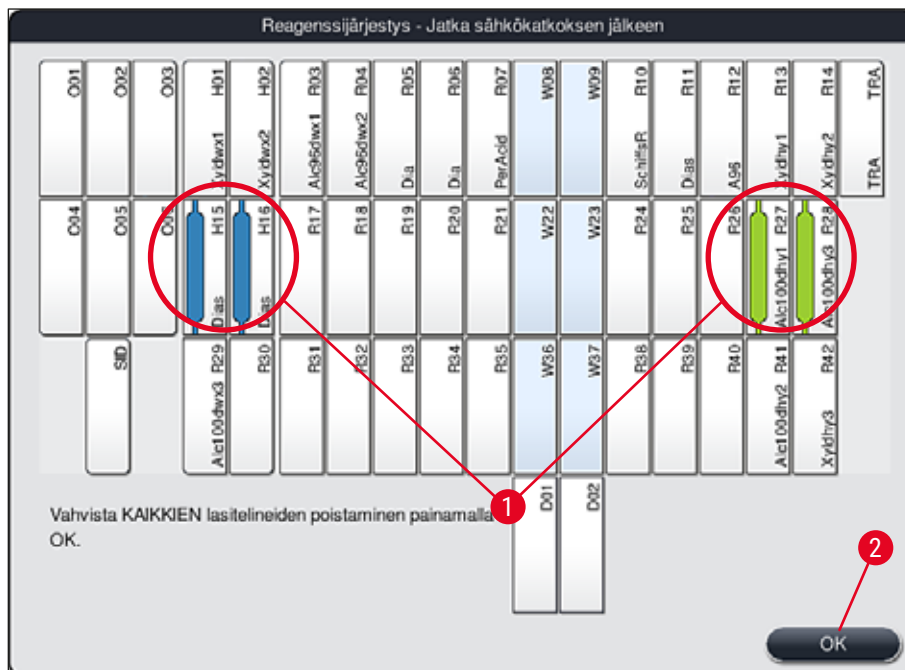

Kuva 113

4. Kun kaikkien lasitelineiden poistaminen on onnistunut, poistu valikosta ja jatka laitteen alustamista **OK**-painiketta (→ "Kuva 113-2") painamalla.



Varoitus

- Täyttölaatikossa jäljellä olevia lasitelineitä ei havaita tietyissä olosuhteissa. Tässä tapauksessa avaa täyttölaatikko ja sulje se uudelleen.
- Valkoisille lasitelineille on määritettävä uudelleen ohjelma.
- Myös valkoisten lasitelineiden tapauksessa täyttölaatikko on avattava ja määritettävät ohjelmat on tarkistettava näytelasien merkinnästä.

5. ,Kun kriittiset lasitelineet on poistettu laitteesta, muiden lasitelineiden käsittelyä jatketaan ja täyttölaatikkoon voidaan asettaa uusia lasitelineitä.


8.2.4 Lasitelineen irrottaminen tartuinmekanismista

- ① Tartuinmekanismi kiinnittää lasitelineet tartuinmekanismin pohjaan kahden koukun avulla. Sähkökatkoksen sattuessa lasiteline on vapautettava tartuinmekanismista, jotta se voidaan poistaa laitteesta.


**Varoitus**

Jos kuljetusvartta/varsia on nostettava ja siirrettävä, huomioi symboli etuosassa (→ "Kuva 115-7") äläkä kosketa tai siirrä kuljetusvartta/varsia anturin/antennin alueella (→ "Kuva 115-6"). Nosta tätä tarkoitusta varten tarttuimen metalliosaa (→ "Kuva 115-1") käsin ja siirrä kuljetusvarsi/-varret varovasti tarvittavaan asentoon.

1. Tartu yhdellä kädellä värillisen lasitelineen kahvan (→ "Kuva 115-2") alle ja työnnä sitä hieman ylöspäin (→ "Kuva 115-3").
2. Työnnä lasitelinettä laitteen sisälle päin noin 1 cm (→ "Kuva 115-4").
3. Tartu tartuinmekanismiin (→ "Kuva 115-1") vapaalla kädelläsi, paina sitä ylöspäin (→ "Kuva 115-5") ja pidä lujasti kiinni.
4. Lasiteline voidaan nyt poistaa laitteesta ja asettaa sivuun.
5. Vedä lopuksi tartuinmekanismia eteenpäin ja aseta se varovasti vapaalle pinnalle vasemman täyttölaatikon viereen (→ "Kuva 116-3") tai oikean tyhjennyslaatikon viereen (→ "Kuva 116-6").

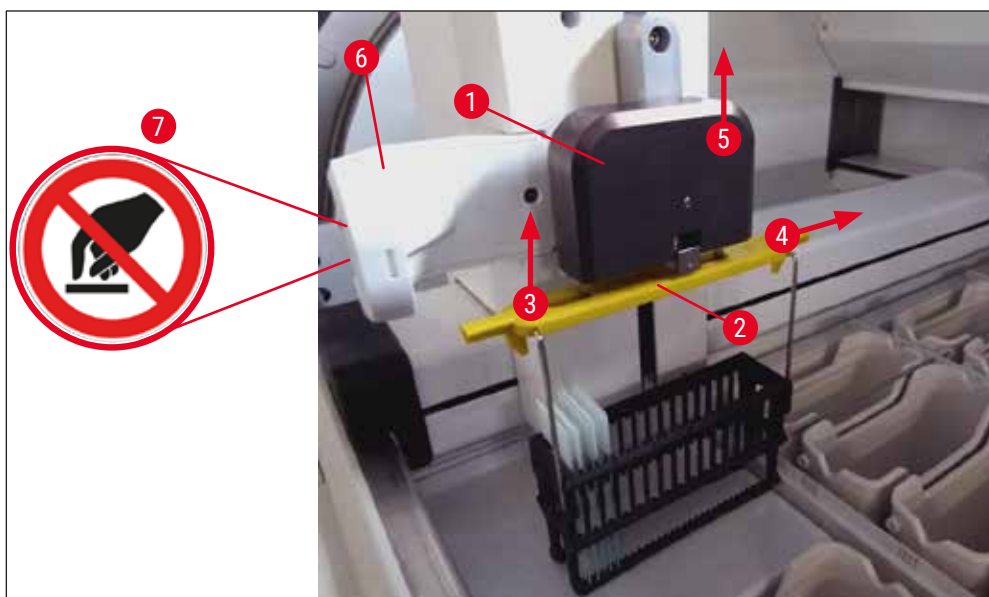

Kuva 115

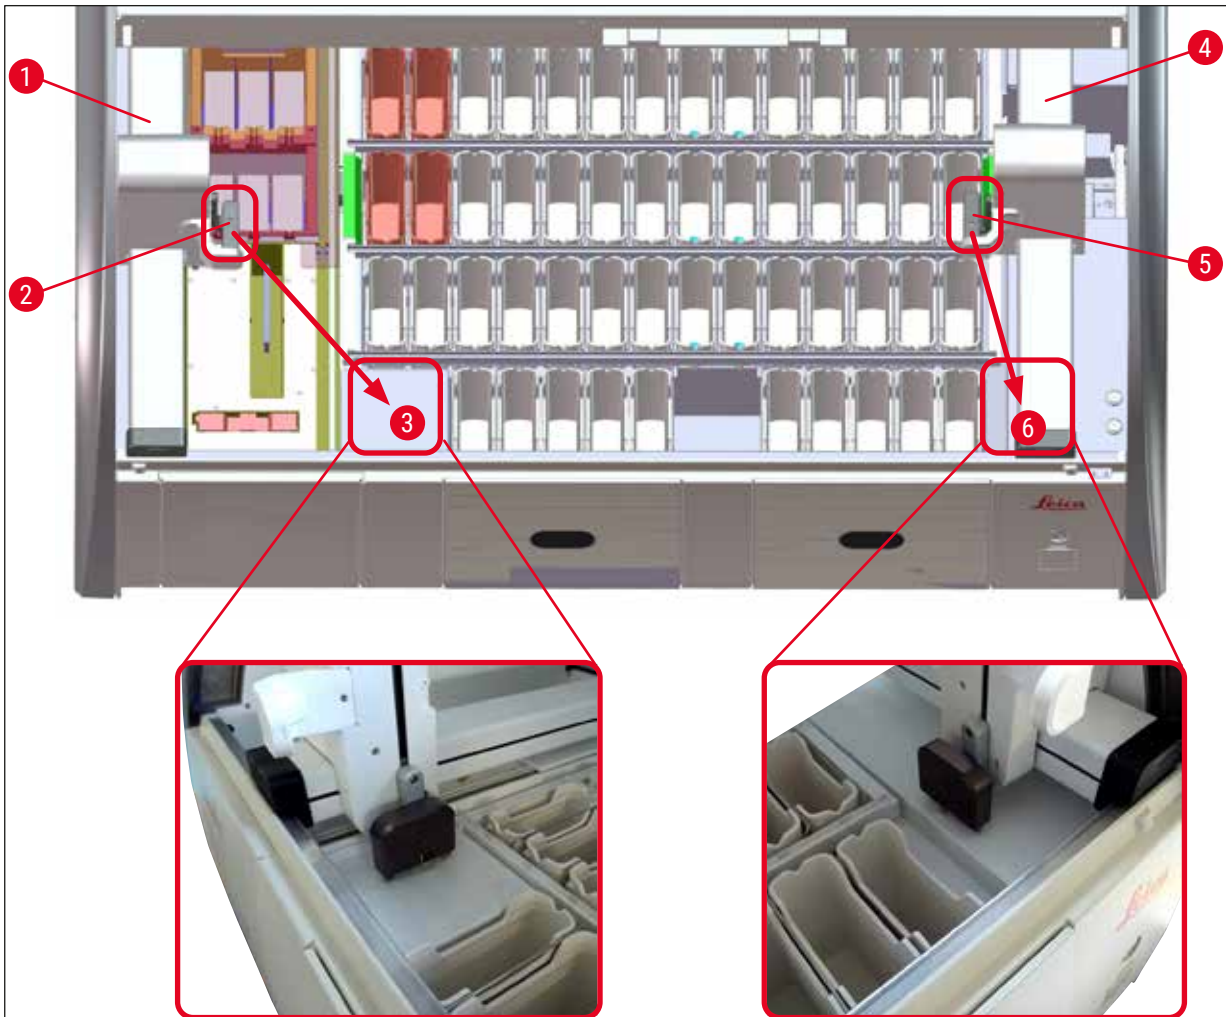

Kuva 116

**Varoitus**

Laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen näyttöön ilmestyy virheilmoitus, jonka avulla voidaan hakea näyttöön reagenssijärjestys (→ "Kuva 40") avuksi tietyn lasitelineen poistamisessa. Käyttäjän on poistettava käsiteltävät lasitelineet laitteesta manuaalisesti. Tarkista myös, onko näytteen laskuriasemalla (→ "Kuva 3-2") ja uunissa (→ "Kuva 3-10") lasitelineitä ja poista ne:

Näytteet on säilytettävä laitteen ulkopuolella sopivassa reagenssissa ja jo aloitettujen värjäysohjelmien vaiheita on jatkettava manuaalisesti ohjelman loppuun asti. Käyttäjä on vastuussa näytteiden jatkokäsittelystä.


- Kun virransyöttö on palautettu, laite voidaan käynnistää uudelleen ja täyttää uusilla näytteillä.

**Huomautus**

Jos laitteessa on vakavia toimintahäiriöitä, jotka edellyttävät näytteiden poistamista laitteesta värjäysprosessin peruuntumisen vuoksi, on noudatettava kuvattua sähkökatkoksen skenaariota. Vakavista laitteen toimintahäiriöistä ilmoitetaan määritetyllä hälytysäänellä (→ s. 46 – 5.7.4 Hälytysäänivalikko – virhe- ja signaaliäänet).


8.2.5 Lasitelineen poistaminen siirtoasemalta

- ① Jos työasematilassa ilmenee toimintahäiriö, kun HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin siirtolaite siirtää lasitelineä HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaattiin siirtoaseman avulla, käyttäjän on tarkistettava lasitelineen sijainti.
1. Avaa laitteen kansi HistoCore SPECTRA ST.
 2. Tarkista, onko lasiteline yhä näkyvässä siirtoasemalta (→ "Kuva 117-1").

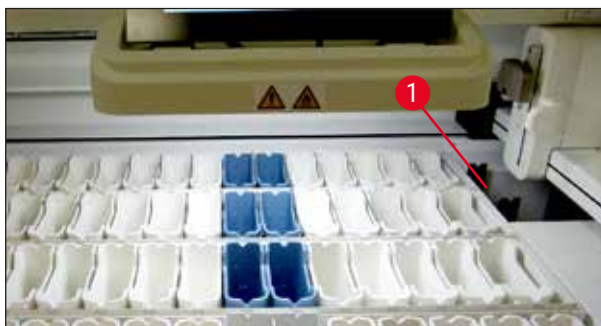

Kuva 117

3. Jos näin on, työnnä siirtoaseman kelkka (→ "Kuva 118-1") takaisin HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaattiin manuaalisesti (→ "Kuva 118-2") ja irrota lasiteline (→ "Kuva 118-3") pidikkeestä (→ "Kuva 118-4").

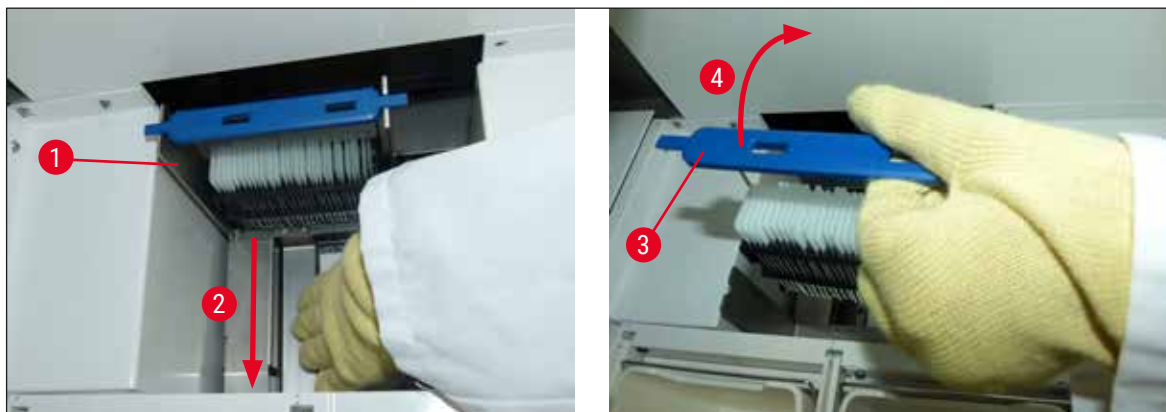

Kuva 118

4. Irrota sitten lasiteline laitteesta ja säilytä se turvallisesti.
5. Kun laitteen vika on korjattu, aseta lasiteline HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaatin täyttölaatikkoon peittelyprosessin aloittamiseksi.

8.3 Pääsulakkeiden vaihtaminen

**Varoitus**

Laitte on sammutettava **virtakytkimellä** ja erotettava virtalähteestä, jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö. Sen jälkeen pääsulakkeet voi tarkastaa.

- Avaa kansi ja irrota kaksi sulakepidikettä oikeapuoleisen kannen päältä (→ "Kuva 119-1") litteäkärkisellä ruuvitaltalla ja tarkista, onko niissä vaurioita.

**Varoitus**

Sulakepidikkeen vaurioitumisen estämiseksi on käytettävä sopivaa litteäkärkistä ruuvitalttaa.

**Varoitus**

Huomioi mahdolliset vialliset sulakkeet! Lasinsiruista aiheutuva mahdollinen loukkaantumisvaara!




Kuva 119

- Irrota viallinen sulake pidikkeestä ja vaihda se uuteen (→ s. 20 – 3.1 Vakiotoimitus).
- Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.

8.4 Vedepoistojärjestelmä tukossa

Vedepoistojärjestelmän tukkeutuminen voi johtua tukkeutuneesta tyhjennysiivilästä (→ "Kuva 98-1") tai tyhjennysletkusta (→ "Kuva 7-1"). Tällainen tukkeuma voi johtaa tyhjennyskaukalon vedenpinnan nousuun. Sen seurauksena laitteessa voidaan saavuttaa kriittinen vedenpinnan korkeus. Näyttöön ilmestyy virheilmoitus (→ "Kuva 120") ja kuuluu hälytysääni. Virheilmoitus ohjaa käyttäjää toistuvan kuvasarjan avulla poistamaan tukoksen (→ "Kuva 122").

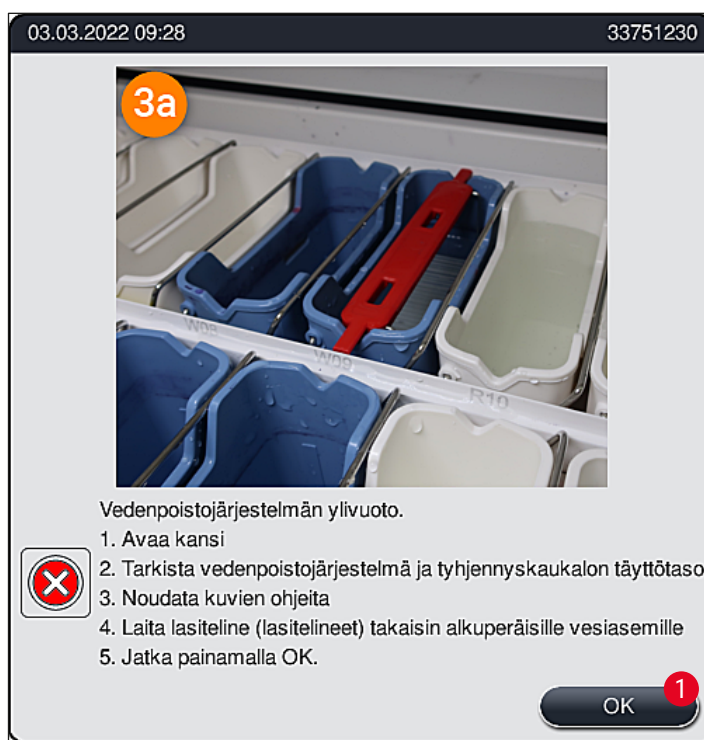

Kuva 120



Varoitus

Laatu voi heikentyä ja värjäysprosessissa voi esiintyä viiveitä, jos laitteen vedenpinta nousee kriittisen korkealle vedepoistojärjestelmän tukkeutumisen vuoksi. Käynnissä olevat värjäysohjelmat pysäytetään väliaikaisesti. Käyttäjän on poistettava tukos välittömästi alla kuvatulla tavalla.

Vedenpoistojärjestelmän tukoksen poistaminen

1. Avaa kansi.
2. Tarkasta vedenpoistojärjestelmä (→ s. 120 – 7.12 Vedenpoistojärjestelmä).



Huomautus

- Jos huuhteluvesiastioissa (→ "Kuva 122-1") on lasitelineitä, ne on poistettava (→ "Kuva 122-2") ja niitä on säilytettävä väliaikaisesti vedessä laitteen ulkopuolella (→ "Kuva 122-3").
- Merkitse poistetun lasitelineen sijainti muistiin varmistaaksesi, että värjäysprosessia voidaan jatkaa tukoksen poistamisen jälkeen oikein.
- Vierekkäiset reagenssiastiat on suojattava kansilla, ja ne voidaan jättää laitteeseen toistaiseksi.
- Jos vedenkorkeus tyhjennyskaukalossa putoaa kriittisen tason alapuolelle ongelman korjaamisen aikana, viesti (→ "Kuva 120") katoaa ja toinen näyttöön ilmestynyt viesti ilmoittaa käyttäjälle, että värjäysprosessia voidaan jatkaa.


3. Poista huuhteluvesiastiat (→ "Kuva 122-4") ja tarvittaessa viereiset reagenssiastiat varovasti tyhjennysaukon siivilän päältä (→ s. 120 – 7.12 Vedenpoistojärjestelmä).




Varoitus

Menettele huuhteluastioiden poistamisessa varovasti. Nosta jokaista yksittäistä huuhteluvesiastiaa ja anna sen sisällä olevan veden valua tyhjennyskaukalo. Astiat on tyhjennettävä kokonaan, jotta ne voidaan poistaa ilman, että vettä tippuu reagenssiastiaan.

4. Tarkasta tyhjennyssiivilä ja laitteen sisäpuolella oleva kaareva tyhjennysaukko (→ "Kuva 122-5") tukoksien varalta ja puhdista ne tarvittaessa kuvatulla tavalla (→ s. 120 – 7.12 Vedenpoistojärjestelmä) ja (→ s. 121 – 7.13 Vedentyhjennysletku).
 5. Aseta aiemmin poistetut huuhteluvesiastiat (→ "Kuva 122-6") ja reagenssiastiat takaisin paikoilleen. Aseta lasitelineet (→ "Kuva 122-7") takaisin alkuperäisiin paikkoihinsa (→ "Kuva 122-8").
 6. Jatka painamalla **OK** (→ "Kuva 120-1").
- ✓ Jos kertynyt vesi valuu ulos, toinen viesti näytössä (→ "Kuva 121") ilmoittaa käyttäjälle, että värjäysohjelmia voidaan jatkaa. Jatka painamalla **OK** (→ "Kuva 121").

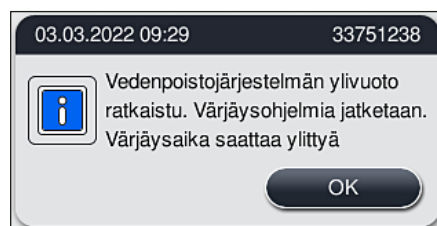

Kuva 121

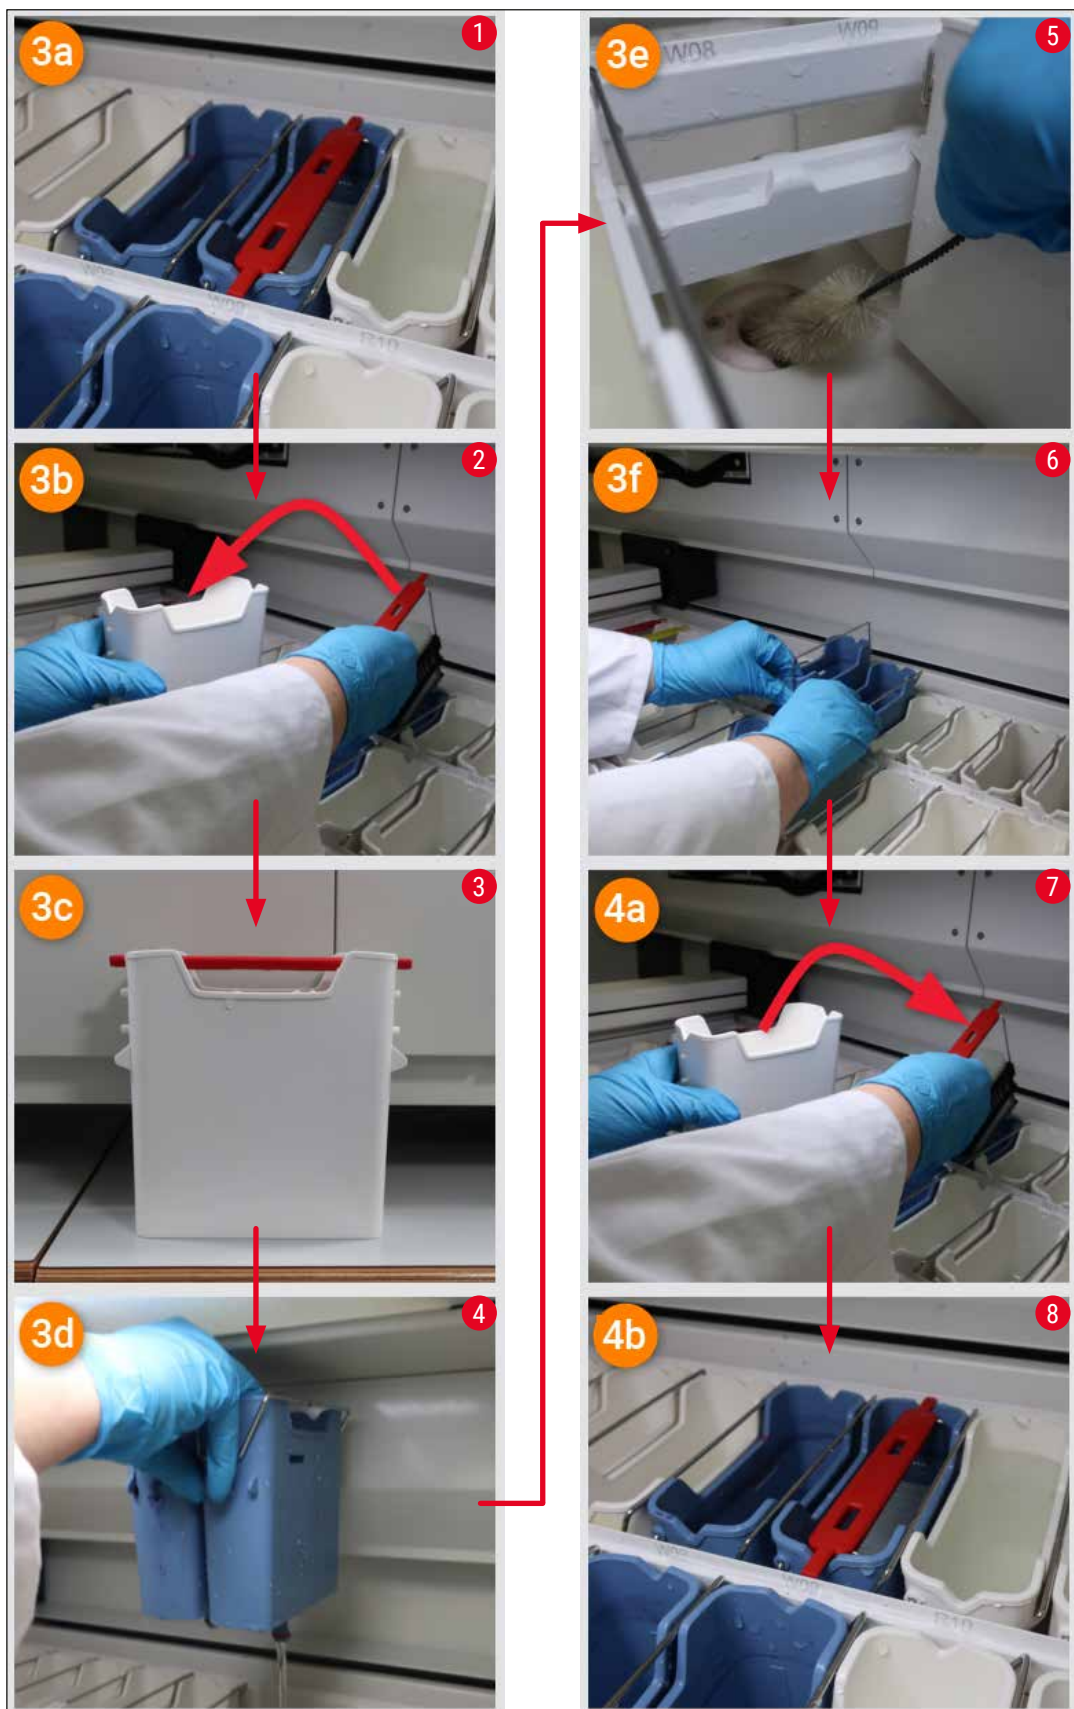


Kuva 122

Vedenpoistojärjestelmän tukkeumaa ei poistettu, tukkeuma edelleenkin olemassa

Jos viesti (→ "Kuva 120-1") vahvistetaan **OK**-painikkeella, mutta tukkeuma ei ole poistunut, käyttäjälle ilmoitetaan uudella viestillä (→ "Kuva 123"), että käytettävissä on vielä viisi minuuttia, joiden aikana järjestelmä valvoo jatkuvasti korkeaa pinnankorkeutta altaassa. Käyttäjä voi sinä aikana yrittää puhdistaa laitteen uudelleen.

**Huomautus**

Käyttäjä voi peruuttaa kaikki lasitelineet, jotka tarvitsevat vesivaiheen. Paina sitä varten **Peruuta**-painiketta (→ "Kuva 123-1") ja käynnistä hallittu keskeytysprosessi vahvistamalla seuraava viesti **Kyllä**-painikkeella (→ "Kuva 123-2"). Jatka odotusaikaa painamalla **Ei**-painiketta (→ "Kuva 123-3").

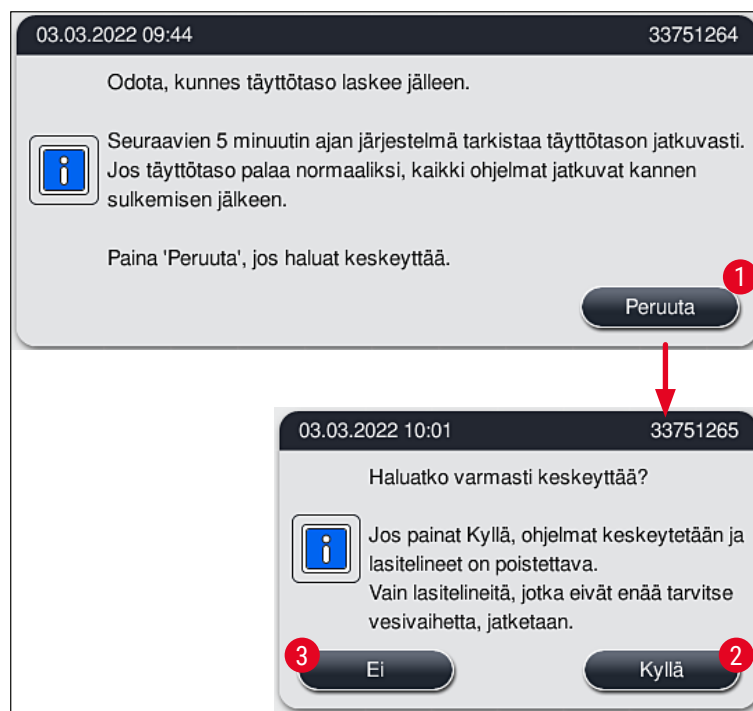


Kuva 123

Tästä eteenpäin on kolme eri vaihtoehtoa:


1. Jos uudet puhdistusyritykset onnistuvat ja tukkeuma voidaan poistaa, vedenpinta laskee kriittisen tason alapuolelle. Näytössä oleva viesti (→ "Kuva 121") ilmoittaa käyttäjälle, että värjäysohjelmia voidaan jatkaa. Jatka painamalla **OK** (→ "Kuva 121"). Ohjelmien käynnistettävyyden tulee näyttöön ja prosessiin kuuluvat ohjelmat jatkuvat automaattisesti.

2. Kun viisi minuuttia on kulunut ja puhdistusyryksiä on tehty, mutta tukkeumaa ei ole saatu poistettua, näyttöön tulee viesti (→ "Kuva 124"), joka ilmoittaa käyttäjälle, että vedenpinnan korkeus on edelleenkin liian suuri. Painamalla **Ei** (→ "Kuva 124-1") käyttäjä voi pidentää odotusaikaa vielä viidellä minuutilla suorittaakseen uusia puhdistusyryksiä. Jos uudet puhdistusyrykset tällä toisella aikavälillä onnistuvat, tilanne ratkaistaan kohdassa 1 kuvatulla tavalla. Jos puhdistustoimenpiteitä varten tarvitaan lisää aikaa, paina uudelleen **Ei**-painiketta (→ "Kuva 124-1"). Aikaväli voidaan toistaa useita kertoja. Jos tukoksen poistaminen ei onnistunut kaikista puhdistusyryksistä huolimatta, käynnistä hallittu keskeytysprosessi painamalla **Kyllä**-painiketta (→ "Kuva 124-2"), katso seuraavat kohdat 3 ja 4.

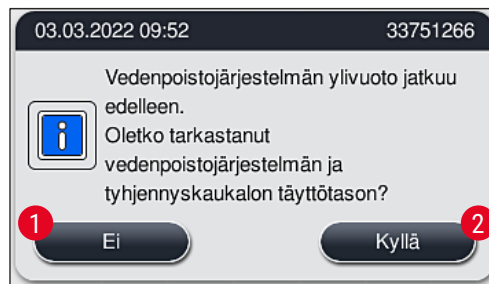


Kuva 124

3. Jos tukosta ei voida poistaa puhdistustoimenpiteistä huolimatta, vesiasemat poistetaan toiminnasta jatkuvan kriittisen vedenpinnan korkeuden vuoksi. Vesiasemat näytetään näytössä viallisina. Yksi tai useampi ohjelma voidaan keskeyttää ja keskeytysprosessi käynnistää joko painikkeella (→ "Kuva 123-2") tai (→ "Kuva 124-2"). Ohjelmia, jotka eivät vaadi vesivaihetta, jatketaan värjäysprosessin loppuun asti. Kaikki muut vielä vähintään yhden vesivaiheen vaativat lasitelineet on peruutettava ja poistettava laitteesta. Vahvista seuraava viesti (→ "Kuva 125") painamalla **OK**-painiketta.

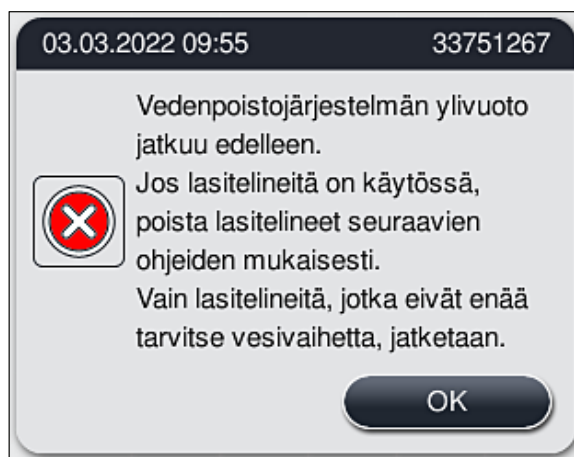


Kuva 125

4. Jokaiselle poistettavalla lasitelineelle näytetään näytössä vastaava viesti (→ "Kuva 126"). Avaa kansi ja poista lasiteline viestissä näytetyltä asemalta. Vahvista poisto painamalla **OK**. Jatka, kunnes kaikki asianomaiset lasitelineet on poistettu.

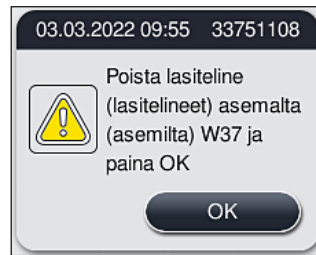

Kuva 126

- ✓ Kun viimeinen lasiteline on poistettu, näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa, mitkä ohjelmat eivät ole enää käynnistettävissä käytöstä poistettujen vesiasemien takia. Jatka painamalla **OK**-painiketta (→ "Kuva 127-1"). Vesiasemat on merkitty näytössä viallisiksi (→ "Kuva 127-2").

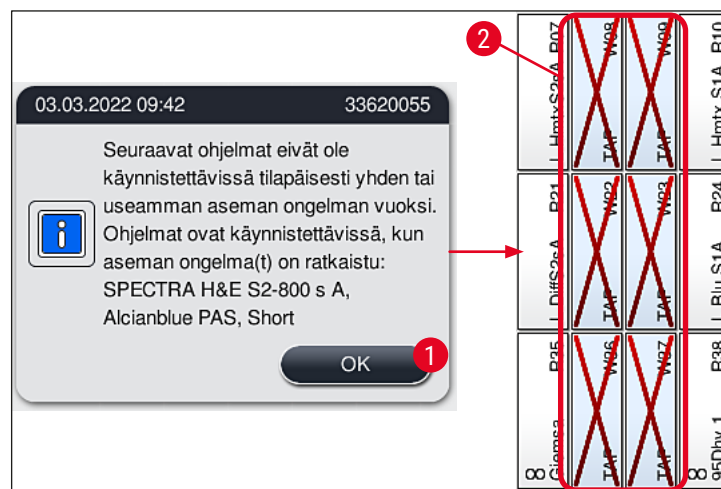

Kuva 127

**Varoitus**

Jatkuvista tai toistuvasti esiintyvistä tukoksista on ilmoitettava vastaavalle Leica-huolto-organisaatiolle.

**Huomautus**

Ohjelmat, jotka eivät sisältäneet vesivaihetta, ovat edelleen käynnistettävissä. Suosittelemme ehdottomasti ilmoittamaan asiasta Leica-huolto-organisaatiolle.

8.5 Virheet lasitelineiden kiinnittämisessä, irrottamisessa tai kuljettamisessa




Varoitus

Jos tartuin ja/tai kuljetusvarsi eivät pysty nostamaan, asettamaan tai kuljettamaan lasitelinettä, käyttäjälle ilmoitetaan viasta näyttöön ilmestyvällä varoitusilmoituksella (→ "Kuva 128"). **ÄLÄ KOSKAAN** avaa kantta, koska kaikkien prosessiin kuuluvien lasitelineiden käsittely voi muuten keskeytyä! Keskeytetyt lasitelineet on silloin poistettava laitteesta välittömästi ja värjäys on suoritettava loppuun manuaalisesti!

Jos kuljetusvartta/varsia on nostettava ja siirrettävä, älä kosketa tai siirrä kuljetusvartta/varsia anturin/antennin alueella (→ "Kuva 115-6"). Nosta tätä tarkoitusta varten tarttuimen metalliosaa (→ "Kuva 115-1") käsin ja siirrä kuljetusvarsi/-varret varovasti tarvittavaan asentoon.

1. Viesti antaa tietoja vian paikasta. Tarkista suljetun kannen kautta, onko kyseisessä paikassa tukoksia tai esteitä.
2. Jos tukoksia tai esteitä ei ole näkyvissä, paina **OK** (→ "Kuva 128-1") lasitelineen nostamiseksi, paikoittamiseksi tai kuljettamiseksi.

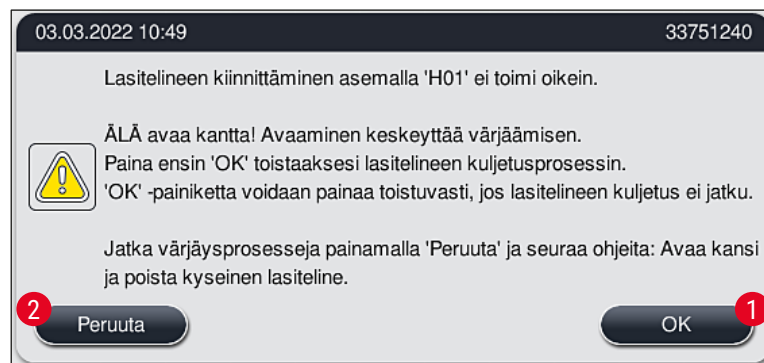

Kuva 128



Huomautus

'OK' -painiketta (→ "Kuva 128-1") voidaan painaa toistuvasti, jos lasitelineen kuljetus ei jatku.

3. Jos havaitaan tukos/este tai **OK**-painiketta on painettu toistuvasti onnistumatta, paina **Peruuta**-painiketta (→ "Kuva 128-2") kyseisen lasitelineen käsittelyn turvalliseksi peruuttamiseksi ja muiden lasitelineiden värjäysprosessin jatkamiseksi.
4. Avaa **NYT** kansi ja poista lasiteline laitteesta.
5. Vahvista painamalla **OK** (→ "Kuva 129").




Kuva 129

**Huomautus**

- Huomaa, että poistetun lasitelineen värjäystä ei voi jatkaa! Kaikki muut lasitelineet käsitellään loppuun.
- Säilytä poistettua lasitelinettä laitteen ulkopuolella sopivassa reagenssissa. Tämän lasitelineen näytelasit on käsiteltävä loppuun manuaalisesti.

9. Laitteen komponentit ja tekniset erittelyt

9.1 Laitteen valinnaiset osat

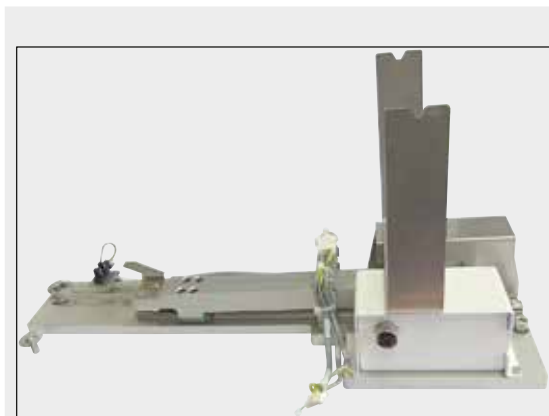

Kuva 131

HistoCore-työasemasarja

Tarkoitettu käytettäväksi HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatissa näytteiden siirtämiseen liitettyyn HistoCore SPECTRA CV -peitinlasiautomaattiin. Nämä kaksi laitetta muodostavat sarjan asennuksen jälkeen työaseman.

Sarja sisältää siirtomodulin ja kaikki osat, joita tarvitaan HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin integroimiseen.

Tilausnumero:

14 0512 54355

9.2 Lisävarusteet

Nimike	Tilausnumero
Poistoilmaletku, 2 m	14 0512 54365
Aktiivihiihisiuodatinsarja (2 kpl)	14 0512 53772
Uunin ilmansuodattimen vaihtosuodatin (3 kpl)	14 0512 54943
Poistoletku, 2 m	14 0512 55279
Syöttöletku	14 0474 32325
Reagenssiastia, kokoonpano, sisältää reagenssiastian kannen	14 0512 47086
Astian kansisarja, joka koostuu kolmesta kannesta	14 0512 57846
Vesiliitäntäsarja, joka koostuu seuraavista osista:	14 0512 49324
2 veden sisääntuloletkua, 10 mm, 2,5 m	14 0474 32325
1 jatkoletku, 1,5 m	14 0512 49334
1 Y-liitos G3/4	14 3000 00351
1 kaksoisnipa G3/4 G1/2	14 3000 00359
1 suodatinkotelo	14 0512 49331
1 suodatinpatruuna	14 0512 49332
1 putkiliitin G3/4	14 3000 00360
1 umpisuojaus G3/4	14 3000 00434
1 tiivistealuslevy	14 0512 54772
1 yksipäinen kiintoavain SW30 DIN894	14 0330 54755

Nimike	Tilausnumero
HistoCore-työasemasarja	14 0512 54355
Erikoisvärjäksiin tarkoitettu sisäke	14 0512 49261
Vedensuodattimen pidikekokoontarja	14 0512 59363
Huuhteluveasiastia, sininen, kokoonpano	14 0512 47087
Molykote 111 -rasva, 100 g	14 0336 35460
Täyttö- ja tyhjennyslaatikoiden merkintäosat (10 tyhjää, 5 kappaletta "H2O" =vesi, "A"=alkoholi ja "S"=liuotin, esim. ksyleeni)	14 0512 55161
O-renkaat 7x2, huuhteluveasiastian liitäntäkappaleeseen (12 kpl/pakkaus)	14 0253 54716
Lasiteline 30 n.lasille* (3 kpl/pakkaus)	14 0512 52473
Lasiteline 5 n.lasille* (3 kpl/pakkaus)	14 0512 52475
Kahva 30 n.las. lasitelineeseen* (keltainen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52476
Kahva 30 n.las. lasitelineeseen* (vaaleansininen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52477
Kahva 30 n.las. lasitelineeseen* (tummansininen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52478
Kahva 30 n.las. lasitelineeseen* (vaaleanpunainen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52479
Kahva 30 n.las. lasitelineeseen* (punainen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52480
Kahva 30 n.las. lasitelineeseen* (vaaleanvihreä, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52481
Kahva 30 n.las. lasitelineeseen* (musta, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52482
Kahva 30 n.las. lasitelineeseen* (harmaa, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52483
Kahva 30 n.las. lasitelineeseen* (valkoinen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52484
Kahva 5 n.las. lasitelineeseen* (keltainen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52494
Kahva 5 n.las. lasitelineeseen* (vaaleansininen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52495
Kahva 5 n.las. lasitelineeseen* (tummansininen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52496
Kahva 5 n.las. lasitelineeseen* (vaaleanpunainen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52497
Kahva 5 n.las. lasitelineeseen* (punainen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52498
Kahva 5 n.las. lasitelineeseen* (vaaleanvihreä, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52499
Kahva 5 n.las. lasitelineeseen* (musta, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52500
Kahva 5 n.las. lasitelineeseen* (harmaa, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52501
Kahva 5 n.las. lasitelineeseen* (valkoinen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 52502

(* näytelasi)



Huomautus

- Tietoja käytettävissä olevista Leica-reagenssikiteistä ja validoiduista Leica-ohjelmista voi pyytää Leica-myyntiorganisaatiolta.
- Jokaisen Leica-reagenssikitin mukana toimitetaan lisäksi käyttöohjeet, joissa on määritetty, mistä validoituja Leica-ohjelmia voidaan tuoda.

Lasitelineiden kahvat muiden valmistajien lasitelineisiin

**Huomautus**

Tämän lasitelineadapterin käyttö on testattu HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatissa yhdessä Sakura-lasitelineen (Sakura-kori 20 näytelasille, tuotekoodi 4768) kanssa, joka oli saatavilla lokakuussa 2017.

Koska valmistaja on voinut tehdä muutoksia Leican tarkastamaan lasitelineadapteriin, suosittelemme asiakasta suorittamaan testikäytön ennen adapterin kliinistä käyttöä.

Adapterikahva lasitelineeseen Sakura 20 (keltainen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 55661
Adapterikahva lasitelineeseen Sakura 20 (vaaleansininen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 55662
Adapterikahva lasitelineeseen Sakura 20 (tummansininen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 55663
Adapterikahva lasitelineeseen Sakura 20 (vaaleanpunainen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 55664
Adapterikahva lasitelineeseen Sakura 20 (punainen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 55665
Adapterikahva lasitelineeseen Sakura 20 (vaaleanvihreä, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 55666
Adapterikahva lasitelineeseen Sakura 20 (musta, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 55667
Adapterikahva lasitelineeseen Sakura 20 (harmaa, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 55668
Adapterikahva lasitelineeseen Sakura 20 (valkoinen, 3 kpl/pakkaus)	14 0512 55669

Erikoissovelluksiin (XL-lasit)

20 näytelasin Sakura-lasitelineiden adapterikahvoja voidaan käyttää erikoissovellukseen XL-lasien (erikoiskoko 76 mm x 52 mm) värjäämiseen.

Tämä erikoissovellus vaatii seuraavien valinnaisten Leica-lisävarusteiden yhdistelmää:

**Varoitus**

XL-laseja (erikoiskoko 76 x 52 mm) ei koskaan saa laittaa 30 näytelasille tarkoitettuihin lasitelineisiin HistoCore SPECTRA ST -laitteessa värjäämistä varten.

XL-näytelasien (koko 76 x 52 mm) käyttö on mahdollista vain käyttämällä 20 näytelasille tarkoitettua lasitelinettä yhdessä Leican valinnaisten lisävarusteiden kanssa! Koska XL-näytelasit on asetettava lasitelineeseen pituussuunnassa (→ "Kuva 132-4"), 30 näytelasin lasitelineen käyttö johtaa näytelasien vioittumiseen tai tuhoutumiseen näytelasien laskurissa!


Itse laite ei pysty tunnistamaan XL-näytelaseja!

- Adapterikahva Sakura 20 -lasitelineelle (→ "Kuva 132-1"), saatavilla eri väreissä (→ s. 153 – Lasitelineiden kahvat muiden valmistajien lasitelineisiin).
- Lasiteline 20, tyyppi Sakura (→ "Kuva 132-2"), muovi, tilausnumero 14 0474 33463
- Leica-adapteri suurille näytelaseille (→ "Kuva 132-3"), tilausnumero 14 0456 27069, kahden kappaleen pakkaus
Adapteri yksittäisille XL-näytelaseille, enintään viisi näytelasia (→ "Kuva 132-4"), koko: Korkeus: n. 76 mm leveys: 26 mm - 52 mm, näytelasin paksuus: optimaalisesti 1 mm, enint. 1,9 mm



Huomautus

Koska XL-lasit asetetaan Leican 20 näyttelasille tarkoitettuun Sakura-tyyppin lasitelineeseen pituussuunnassa, siirrossa RMS-tietoihin voi olla minimaalisia poikkeavuuksia näyttelasien laskemisen aikana. Kulutustiedot, lasien määrä viimeisen vaihdon jälkeen (→ "Kuva 76"), näytetään minimaalisesti alhaisempina kuin todellisuudessa. Näillä minimaalisilla poikkeavuuksilla ei pitäisi olla vaikutusta värjäyksen tulokseen. Käyttäjän on huomioitava tämä erikoisvärjäyksissä.

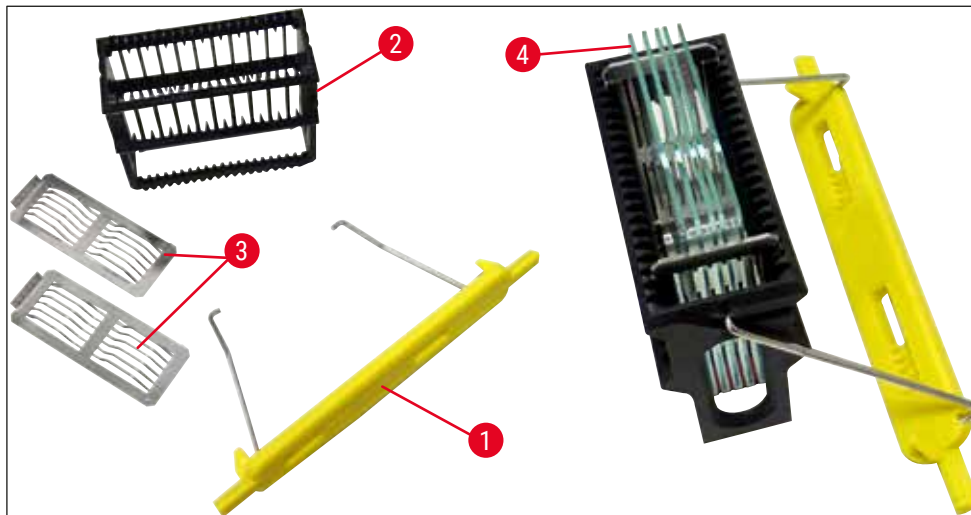

Kuva 132



Kuva 133

Poistoletku

Pituus: 2 m

Tilausnumero:

14 0512 55279



Kuva 134

Huuhteluveden syöttöletku

Pituus: 2,50 m kokoonpano 3/4" liitännällä vesihanalle, sis. vaihtotiiviste

Tilausnumero:**14 0474 32325**

Kuva 135

Vesiliitäntäsarja**Tilausnumero:****14 0512 49324**

Osat:

- 2x veden sisääntuloletku, 10 mm, 2,5 m 14 0474 32325
- Jatkoletku, 1,5 m 14 0512 49334
- Y-liitos G3/4 14 3000 00351
- 2x kaksoisnippa G3/4 G1/2 14 3000 00359
- Suodattimen kotelo 14 0512 49331
- Suodatinpatruuna 14 0512 49332
- Putkiliitin G3/4 14 3000 00360
- Umpisuojus G3/4 14 3000 00434
- Tiivistevaluslevy 14 0512 54772
- Yksipäinen kiintoavain SW30 DIN894 14 0330 54755



Kuva 136

Pakokaasuletku

Pituus: 2 m

Tilausnumero: 14 0512 54365



Kuva 137

Aktiivihiilisuodatin

1 sarja, johon kuuluu 2 kpl

Tilausnumero: 14 0512 53772




Kuva 138

Reagenssiastia

Kokoonpano, sis. reagenssiastian kansi

Tilausnumero: 14 0512 47086

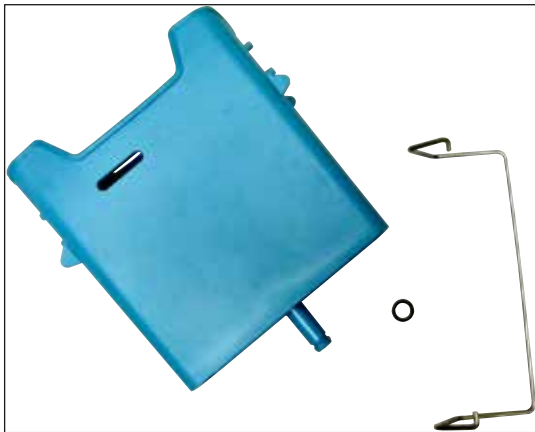

Kuva 139

Huuhteluvesiastia

kokonaisuus

Tilausnumero:

14 0512 47087



Kuva 140

Erikoisvärjäksiin tarkoitettu sisäke

(vain lasitelineille, jotka on tarkoitettu enintään viidelle näytelasille)

Tilausnumero:

14 0512 49261



Kuva 141

Lasitelineet

30 näytelasia (3 kpl/pakkaus)

Tilausnumero:

14 0512 52473



Kuva 142

Lasitelineen kahva

30 näytelasia (3 kpl/pakkaus)

Väri

- keltainen
- vaaleansininen
- tummansininen
- vaaleanpunainen
- punainen
- vaaleanvihreä
- musta
- harmaa
- valkoinen

Tilausnumero:

14 0512 52476
 14 0512 52477
 14 0512 52478
 14 0512 52479
 14 0512 52480
 14 0512 52481
 14 0512 52482
 14 0512 52483
 14 0512 52484



Kuva 143

Lasitelineet

5 näytelasia, (3 kpl/pakkaus)

Tilausnumero:**14 0512 52475**

Kuva 144

Lasitelineen kahva

5 näytelasia, (3 kpl/pakkaus)

Väri

- keltainen
- vaaleansininen
- tummansininen
- vaaleanpunainen
- punainen
- vaaleanvihreä
- musta
- harmaa
- valkoinen

Tilausnumero:

14 0512 52494
 14 0512 52495
 14 0512 52496
 14 0512 52497
 14 0512 52498
 14 0512 52499
 14 0512 52500
 14 0512 52501
 14 0512 52502



Kuva 145

Leica-adapteri suurille näytelaseille

2 kpl/pakkaus.

Käytettävä viiden XL-näytelasin (koko 76 x 52 mm) värjäämiseen yhdessä 20-lasitelineen, tyyppi Sakura, ja Sakura 20 -lasitelineen adapterikahvan kanssa (→ s. 153 – Erikoissovellukseen (XL-lasit)).

Tilausnumero:

14 0456 27069



Kuva 146

Astian kansisarja

Yhdellä kannella voidaan peittää kokonainen reagenssiastioiden rivi (14 kappaletta) astiakentässä (→ "Kuva 65").


Tilausnumero:

14 0512 57846

Osat:

• 3 astian kantta

14 0512 57847

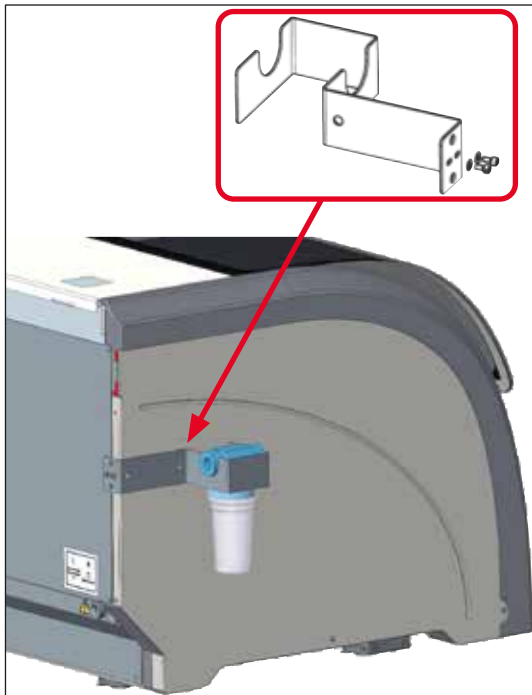

Kuva 147

Vedensuodattimen pidikekokoonpano

Kiinnitetään HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin vasemmalle sivulle

Vedensuodattimen pidikettä voidaan käyttää vedensuodattimen kiinnittämiseen ja mahdollistamaan käyttäjälle parempi pääsy ja näkyvyys.

Tilausnumero: 14 0512 59363

Osat:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| • 1 vedensuodattimen pidike | 14 0512 59364 |
| • 2 kantaruuvia | 14 2101 03234 |
| • 2 aluslevyä | 14 2171 02114 |

Huomaa: Vedensuodattimen pidikkeen saa asentaa vain Leican valtuuttama henkilöstö!

10. Takuu ja huolto

Takuu

Leica Biosystems Nussloch GmbH takaa, että sopimuksessa mainittu toimitettu tuote on käynyt läpi laajan Leican sisäisiin testausstandardeihin perustuvan laatutarkastuksen ja että tuote on virheetön ja täyttää kaikki ilmoitetut tekniset tiedot ja/tai ominaisuudet.

Takuun laajuus riippuu tehdystä sopimuksesta. Ainoastaan Leican myyntiyhtiön tai muun myyntiyhtiön, jolta olet hankkinut sopimuksessa mainitun tuotteen, sanelemat takuehdot ovat voimassa.

Vuosittainen ennaltaehkäisevä huolto

Leica suosittelee toteuttamaan vuosittaisen ennaltaehkäisevän huollon. Se on annettava pätevän Leican huoltopalvelun edustajan tehtäväksi.

Huoltoa koskevia tietoja

Kun tarvitset teknistä huoltoa tai varaosia, ota yhteyttä omaan Leica-jälleenmyyjään tai Leica-kauppiaseen, jolta hankit tuotteen.

Ilmoita seuraavat laitetta koskevat tiedot:

- Laitteen mallin nimi ja sarjanumero.
- Laitteen sijoituspaikka ja yhteyshenkilön nimi.
- Yhteydenoton syy.
- Laitteen toimituspäivä.

11 Käytöstä poistaminen ja hävittäminen

11. Käytöstä poistaminen ja hävittäminen



Varoitus

Laite tai laitteen osat on hävitettävä kulloinkin voimassa olevien säädösten mukaisesti. Kaikki läikkyneiden reagenssien likaamat esineet on desinfiointava heti sopivalla desinfiointiaineella, jotta aineen leviäminen laboratorion muille alueille tai laboratorion henkilökunnalle voidaan estää.

Katso luvusta (→ s. 114 – 7. Puhdistus ja huolto) ja käyttöohjeen lopussa olevasta luvusta (→ s. 163 – 12. Dekontaminoinnin vahvistus) tietoja HistoCore SPECTRA ST -värjäysautomaatin puhdistamisesta.

Laite voi kontaminoitua, kun käytetään biologisesti vaarallisia näytteitä. Ennen uudelleenkäyttöönottoa tai hävittämistä on suoritettava huolellinen desinfiointi (esim. useat puhdistusvaiheet, desinfiointi tai sterilointi). Laite on hävitettävä sovellettavien laboratoriomääräysten mukaisesti.

Lisätietoja saa ottamatta yhteyttä Leican edustajaan.



Ylivuivatulla jäteastialla merkittyihin laitteen komponentteihin kuten esimerkiksi tietokoneeseen, monitoriin jne. sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) 27. päivänä tammikuuta 2003 annettua eurooppalaista direktiiviä 2002/96/EY.

Nämä tuotteet on hävitettävä keräyspisteiden kautta paikallisten määräysten mukaisesti. Lisätietoja laitteen hävittämisestä saa paikalliselta jätehuoltoyritykseltä tai paikalliselta Leica-tukihenkilöstöltä.

12. Dekontaminoinnin vahvistus

Jokainen Leica Biosystemsille palautettava tai paikan päällä tehtävää huoltoa vaativa laite on puhdistettava ja dekontaminoitava huolellisesti. Dekontaminoinnin vahvistamiseen tarkoitettu malline löytyy tuotevalikosta verkkosivuiltamme www.LeicaBiosystems.com. Tätä mallinetta on käytettävä kaikkien tarvittavien tietojen keräämiseen.

Kun palautetaan tuote, täytetyn ja allekirjoitetun vahvistuksen kopio on liitettävä tuotteen mukaan tai annettava huoltoteknikolle. Lähettäjä on vastuussa tuotteista, jotka palautetaan ilman tätä vahvistusta tai puutteellisen vahvistuksen kanssa. Yrityksen mahdolliseksi vaaralähteeksi arvioimat palautetut tuotteet lähetetään takaisin lähettäjän kustannuksella ja riskillä.

A1 Liite 1 - Yhteensopivat reagenssit

A1. Liite 1 - Yhteensopivat reagenssit



Varoitus

- Muiden kuin luettelossa mainittujen reagenssien (esim. asetoni tai fenolia sisältävät liuokset) käyttö tai reagenssien ja happojen kuvattua suuremmat pitoisuudet voivat aiheuttaa näytteiden tuhoutumisen, käyttäjien loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen. Käytä laitetta tällä tavalla omalla riskilläsi. Leica Biosystems tai siihen sidoksissa olevat myynti- ja huolto-organisaatiot eivät hyväksy takuuvaatimuksia ja kieltäytyvät vastuusta.
- Syttyviä reagensseja ja liuottimia ei saa lämmittää palo- ja räjähdys-suojauksista. Pidä kaikki syttymislähteet loitolla syttyviä liuottimia ja reagensseja käsiteltäessä.



Huomautus

Kaikki esiasennettujen Leica-ohjelmien Leica-reagenssit on testattu laitteella värjäyksen laadun ja materiaalien yhteensopivuuden varmistamiseksi.

Värjäysmenetelmä tai reagenssiryhmä	Reagenssinimi	Huomautuksia
HE-kitti	Leica Infinity	ST Hemalast ST Hematoxylin ST Differentiator ST Bluing ST Eosin
	Leica SelecTech	Hemotoxylin 560 Hemotoxylin 560MX Define MX-aq Blue Buffer-8 Y515 Alcoholic Eosin Y515LT Alcoholic Eosin 515 Eosin Trichrome Eosin Phloxine
Muut HEreagenssit	Leica	Gill II Hematoxylin Gill III Hematoxylin Harris Hematoxylin Mayer's Hemalaun
	Leica	Alcoholic Eosin Aqueous Eosin (1 %)
	Leica	Scott's Tap Water Solution
	Leica	Acid Alcohol 0,5 %
	Leica	Acid Alcohol 1,0 %
	Käyttäjän määrittelemä	Hydrochloric Acid 2 %

Värjäysmenetelmä tai reagenssiryhmä	Reagenssinimi	Huomautuksia	
PAS	Leica	Periodic Acid 0,5 %	
	Käyttäjän määrittelemä	Periodic Acid (up to 10 %)	
	Leica	Schiff's Reagent	
Diastase-PAS	Leica	Diastase solution (37 °C)	
Alcian Blue-PAS	Leica	Alcian Blue Solution	
Alcian Blue	Leica		
Alcian Blue ja muut värjäysmenetelmät	Leica	Nuclear Fast Red	
Gomori Trichrome Blue and Green Collagen Staining	Leica	Weigert Hematoxylin (A+B Solution) Gomori Trichrome Blue Stain 1 % Acetic Acid Light green	
Perl's Iron Staining	Leica	Potassium ferrocyanide solution Hydrochloride Acid Solution	<ul style="list-style-type: none"> • Ei saa joutua kosketuksiin metalli-ionien kanssa • Käytettävä vain pinnoitettujen 5-kappaleen lasitelineen kahvojen kanssa
Giemsa	Leica	Methanol Solution A Stain 1 Solution B Stain 2 Solution C Buffer Solution D	
Congo Red Amyloid Stain	Leica	Congo Red Solution	
	Leica	1 % Potassium Hydroxide Solution	
	Käyttäjän määrittelemä	Saturated Lithium Carbonate Solution	
Alcian Yellow Helicobacter Pylorille	Leica	Alcian Yellow-Solution (0,25 % Alcian Yellow) 5 % Periodic Acid 5 % Sodium Metabisulfite 6.8 pH Sorensen Buffer Toluidin Blue Solution	
Elastic Stain/Verhoeff's van Gieson	Leica	5 % Alcoholic Hematoxylin 10 % Ferric Chloride Lugol's Iodin Solution 2 % Ferric Chloride Verhoeff's Staining Solution Van Gieson's Stain	

A1 Liite 1 - Yhteensopivat reagenssit

Värjäysmenetelmä tai reagenssiryhmä	Reagenssinimi	Huomautuksia
Gomori Methenamine Silver Stain	Leica Modified Chromic Acid (up to 5 %) Methenamine Borax 0,5 % Silver Nitrate	<ul style="list-style-type: none"> • Ei saa joutua kosketuksiin metalli-ionien kanssa • Käytettävä vain pinnoitettujen 5-kappaleen lasitelineen kahvojen kanssa
	1 % Sodium Bisulfate 1 % Gold Chloride 2 % Sodium Thiosulfate Light green	
Papanicolaou (PAP)	Leica EA-50	
	Leica Orange G-6	
	Leica EA-65 (Secondary Counter Stain)	
Schmorl's Reduction	Schmorl's Solution	<ul style="list-style-type: none"> • Käytettävä vain pinnoitettujen 5-kappaleen lasitelineen kahvojen kanssa
(Müller) Colloidal Iron	Colloidal Iron Solution Ferrocyanide-Hydrochloric Acid Solution	<ul style="list-style-type: none"> • Käytettävä vain pinnoitettujen 5-kappaleen lasitelineen kahvojen kanssa
Muut reagenssit	Käyttäjän määrittelemä Anilin Blue	
	Käyttäjän määrittelemä Methylene Blue	
	Käyttäjän määrittelemä Fast Green	
	Käyttäjän määrittelemä Carmin	
	Käyttäjän määrittelemä Southgate or Mayer's Micicarmine	
	Käyttäjän määrittelemä Neutral Red	
	Käyttäjän määrittelemä Safranin	

Värjäysmenetelmä tai reagenssiryhmä	Reagenssinimi	Huomautuksia	
Liutin	Leican/käyttäjän määrittelemä	Ksyleeni, tolueni	
	Leica	Leica Ultra ST	Xylene Substitute based on Aliphatic Hydrocarbons
	Leica	Leica Clearene	Limonene based Xylene Substitute
	Merck	Merck Neo-Clear	Xylene Substitute based on Aliphatic Hydrocarbons
	Carl Roth	Roti®-Histol	Limonene based Xylene Substitute
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Clear-Rite 3	Xylene Substitute based on Aliphatic Hydrocarbons
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Citrus Clearing Solvent	Limonene based Xylene Substitute
Alkoholi	Leican/käyttäjän määrittelemä	2-Propanol (Isopropanol)	
	Leican/käyttäjän määrittelemä	Etanoli Metanoli	
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Dehydrant	Ethyl Alcohol, Methyl Alcohol
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Flex	Isopropyl, Alcohol, Methyl Alcohol
Tavanomaiset hapot (enimmäispitoisuus)	Käyttäjän määrittelemä	Etikkahappo (enintään 15 %) Kloorivetyhappo (enintään 5 %) Pikriinihappo (enintään 3 %)	

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
69226 Nussloch
Saksa

Puh.: +49 - (0) 6224 - 143 0
Faksi: +49 - (0) 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com